



HP PSC 2350 series all-in-one

Uporabniški priročnik



HP PSC 2350 series all-in-one

---

**Uporabniški priročnik**

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Ta informacija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Prepovedano je reproducirati, prilagajati ali prevajati brez predhodnega pisnega dovoljenja, razen kot dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.



Logotipa Adobe in Acrobat sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki podjetja Adobe Systems Incorporated v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah/regijah.

Deloma Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 2350 series all-in-one vsebuje tehnologijo goničnika tiskalnika, po licenci družbe Palomar Software, Inc. [www.palomar.com](http://www.palomar.com).

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® in Windows 2000® so v ZDA registrirane blagovne znamke korporacije Microsoft.

Intel® in Pentium® so registrirane blagovne znamke korporacije Intel.

Energy Star® in logotip Energy Star ® sta registrirani znamki Agencije ZDA za zaščito okolja.

Številka objave: Q5786-90210

Second edition

## Obvestilo

Edina jamstva za izdelke in storitve HP so navedena v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene tem izdelkom in storitvam. Ničesar v tem dokumentu ni mogoče razlagati kot dodatno jamstvo. HP ne jamči za morebitne tehnične ali uredniške napake ali opustitve v tem dokumentu.

Družba Hewlett-Packard ne odgovarja za naključno ali posledično škodo, nastalo zaradi opreme, delovanja ali uporabe tega dokumenta in programskega materiala, ki ga opisuje, ali povezano z le-temi.

**Note:** Regulativne informacije lahko najdete v poglavju s tehničnimi informacijami v tem priročniku.



Kopiranje naslednjih listin je na mnogih mestih nezakonito. Če ste v dvomi, najprej preverite pri vašem pravnem zastopniku.

- Vladne listine ali dokumenti:
  - Potni listi
  - Listine za vstop/priseljevanje
  - Selektivne službene listine
  - Značke, kartice ali insignije za identifikacijo
- Upravne znamke (koleki):
  - Poštne znamke
  - Boni za živila
- Čekи ali menice vladnih agencij
- Bankovci, potovalni čekи, ali denarne nakaznice
- Depozitni certifikati (blagajniški zapis)
- Dela, zaščitenia z avtorskimi pravicami

## Informacije o varnosti



**Opozorilo** Ne izpostavljajte tega izdelka dežju ali kakršnikoli vlagi, da ne pride do požara ali nevarnosti šoka.

Pri uporabi tega izdelka obvezno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, da se ne izpostavljate poškodbam zaradi požara ali elektrošoka.



**Opozorilo** Potencialna nevarnost šoka

- 1 Preberite vsa navodila na plakatu za nameščanje in se prepričajte, da jih razumete.
- 2 Pri povezovanju naprave na napajanje, uporabljajte le ozemljeno električno vtičnico. Če ne veste, ali je vtičnica ozemljena, preverite pri pooblaščenem elektrikarju.
- 3 Upoštevajte vsa opozorila in navodila na označbah na izdelku.
- 4 Pred čiščenjem izključite izdelek iz stenske vtičnice.
- 5 Tega izdelka ne smete namestiti ali uporabljati blizu vode ali če ste mokri.
- 6 Varno namestite izdelek na stabilno površino.

7 Namestite izdelek na zavarovano mesto, kjer nihče ne more stopiti nanj ali se spotakniti preko napajjalnega kabla, tako da se kabel ne more poškodovati.

8 Če izdelek ne deluje normalno, glejte spletno pomoč za odpravo napak.

9 V notranjosti izdelka ni delov, ki bi jih lahko servisiral operater. Prepustite servisiranje usposobljenemu serviserju.

10 Uporabljajte izdelek v dobro prezračenem prostoru.



**Opozorilo** Ta oprema ne deluje med izpadom elektrike.

# Kazalo

<b>1</b>	<b>Pregled HP all-in-one</b>	<b>5</b>
	HP all-in-one na ogled .....	5
	Pregled nadzorne plošče .....	6
	Uporabite HP Image Zone, da naredite več z vašim HP all-in-one .....	11
<b>2</b>	<b>Poiščite več informacij</b>	<b>19</b>
<b>3</b>	<b>Informacije o povezovanju</b>	<b>21</b>
	Podprtji tipi povezav .....	21
	Povezava z USB kablom .....	22
	Uporaba Windows skupne rabe tiskalnika .....	22
	Uporaba skupne rabe tiskalnika (Macintosh OS X) .....	22
	Nastavite HP JetDirect 175x .....	22
	Uporaba Webscan (Spletnega skeniranja) .....	24
<b>4</b>	<b>Delo s fotografijami</b>	<b>25</b>
	Prenos fotografij .....	25
	Urejanje fotografij .....	26
	Skupna raba fotografij .....	28
	Tiskanje fotografij .....	28
<b>5</b>	<b>Nalaganje originalov in papirja</b>	<b>31</b>
	Nalaganje originala .....	31
	Izbira papirja za tiskanje in kopiranje .....	32
	Nalaganje papirja .....	33
	Kako se izognemo zagozditvi papirja .....	38
<b>6</b>	<b>Uporaba pomnilniške kartice ali fotoaparata s tehnologijo PictBridge</b>	<b>39</b>
	Reže za pomnilniško kartico in vrata za povezavo s fotoaparatom .....	39
	Prenos fotografij v vaš računalnik .....	40
	Tiskanje fotografij s poskusnega lista .....	41
	Nastavitev možnosti tiskanja fotografij .....	44
	Uporaba funkcij za urejanje .....	46
	Tiskanje fotografij neposredno s pomnilniške kartice .....	47
	Tiskanje fotografij z digitalnega fotoaparata, ki podpira PictBridge .....	48
	Tiskanje trenutne fotografije .....	49
	Tiskanje DPOF datoteke .....	49
	Uporaba funkcije predstavitve .....	50
	Skupna raba fotografij preko HP Instant Share .....	50
	Uporaba HP Image Zone .....	51
<b>7</b>	<b>Uporaba funkcij za kopiranje</b>	<b>53</b>
	Nastavitev velikosti kopirnega papirja .....	53
	Nastavitev vrste papirja za kopiranje .....	54
	Zvišanje hitrosti ali kakovosti kopiranja .....	56
	Sprememba privzetih nastavitev kopiranja .....	56
	Izdelava več kopij istega originala .....	56
	Kopiranje dvostranskega črnobelega dokumenta .....	57
	Ustvarjanje 10 x 15 cm (4 x 6-palčne) brezrobe kopije fotografije .....	57
	Kopiranje 10 x 15 cm (4 x 6-palčne) fotografije na polno velikost strani .....	58
	Večkratno kopiranje fotografije na eno stran .....	59

Spreminjanje velikosti originala na velikost papirja Letter ali A4 .....	60
Kopiranje bledega originala .....	61
Kopiranje dokumenta, ki je bil večkrat faksiran .....	61
Poudarjanje svetlih delov kopije .....	62
Izdelava plakata .....	62
Priprava barvnega prenosa na majico .....	63
Zaustavitev kopiranja .....	63
<b>8 Uporaba funkcij za skeniranje .....</b>	<b>65</b>
Skeniranje v aplikacijo .....	65
Pošljite skenirano sliko na cilj HP Instant Share .....	66
Pošiljanje skeniranega dokumenta na pomnilniško kartico .....	66
Zaustavitev skeniranja .....	67
<b>9 Tiskanje z računalnika .....</b>	<b>69</b>
Tiskanje iz programske aplikacije .....	69
Sprememba nastavitev tiskanja .....	70
Zaustavitev tiskanja .....	71
<b>10 Uporaba HP Instant Share .....</b>	<b>73</b>
Pregled .....	73
Začnite .....	74
Pošiljanje slik z vašim HP all-in-one .....	74
Pošiljanje slik z vašim računalnikom .....	77
<b>11 Naročanje potrošnega materiala .....</b>	<b>81</b>
Naročanje papirja, prosojnici in drugih medijev .....	81
Naročanje tiskalnih kartuš .....	81
Naročanje drugega potrošnega materiala .....	82
<b>12 Vzdrževanje naprave HP all-in-one .....</b>	<b>83</b>
Čiščenje naprave HP all-in-one .....	83
Preverjanje ravni črnila .....	84
Tiskanje poročila o samopreizkusu .....	84
Delo s tiskalnimi kartušami .....	86
Sprememba nastavitev naprave .....	94
<b>13 Informacije za odpravo napak .....</b>	<b>97</b>
Preden kličete HP-jevo službo za podporo .....	97
Oglejte si datoteko Readme (Berime) .....	98
Odprava napak pri namestitvi .....	98
Odprava napak pri obratovanju .....	110
Posodobitev naprave .....	111
<b>14 Pridobite HP podporo .....</b>	<b>115</b>
Poiščite podporo in druge podatke prek medmrežja .....	115
HP podpora za stranke .....	115
Dostop do serijske številke in ID servisiranja .....	116
Klici v Severni Ameriki v času garancije .....	116
Klici drugod po svetu .....	116
Call in Australia post-warranty .....	119
Call HP Korea customer support .....	119
Call HP Japan support .....	119
Pripravite HP all-in-one za pošiljanje .....	120
<b>15 Informacije o garanciji .....</b>	<b>123</b>
Trajanje omejene garancije .....	123
Garancijska storitev .....	123

Dopolnitve garancije .....	123
Vrnitev naprave HP all-in-one v popravilo .....	123
Izjava o omejeni globalni garanciji podjetja Hewlett-Packard .....	124
<b>16 Tehnični podatki .....</b>	<b>127</b>
Sistemski zahteve .....	127
Specifikacije papirja .....	127
Specifikacije tiskanja .....	129
Specifikacije kopiranja .....	129
Specifikacije pomnilniških kartic .....	129
Specifikacije skeniranja .....	130
Fizične specifikacije .....	130
Specifikacije porabe energije .....	130
Specifikacije za okolje .....	130
Dodatne specifikacije .....	130
Program varovanja okolja za izdelek .....	131
Obvestila regulative .....	132
Izjava o ustreznosti (Evropsko gospodarsko področje) .....	133
Declaration of conformity .....	134
<b>Stvarno kazalo .....</b>	<b>135</b>




# 1 Pregled HP all-in-one

Do številnih HP all-in-one funkcij se da priti neposredno tudi brez vklapljanja računalnika. Naloge, kot so kopiranje ali tiskanje fotografij s pomnilniške kartice, lahko hitro in preprosto opravite z naprave HP all-in-one.

To poglavje opisuje strojne možnosti HP all-in-one, delovanje nadzorne plošče in način dostopa do programske opreme **HP Image Zone**. HP all-in-one morda nima vseh funkcij, ki so opisane v tem priročniku.

**Nasvet** Z vašim HP all-in-one lahko storite več, če uporabite programsko opremo **HP Image Zone**, ki se namesti na vaš računalnik med prvo namestitvijo. Programska oprema omogoča razširjene možnosti kopiranja, skeniranja in obdelavo fotografij, kot tudi nasvete za odpravo napak in pomoč za ta izdelek. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)** in Uporabite HP Image Zone, da naredite več z vašim HP all-in-one.

## HP all-in-one na ogled

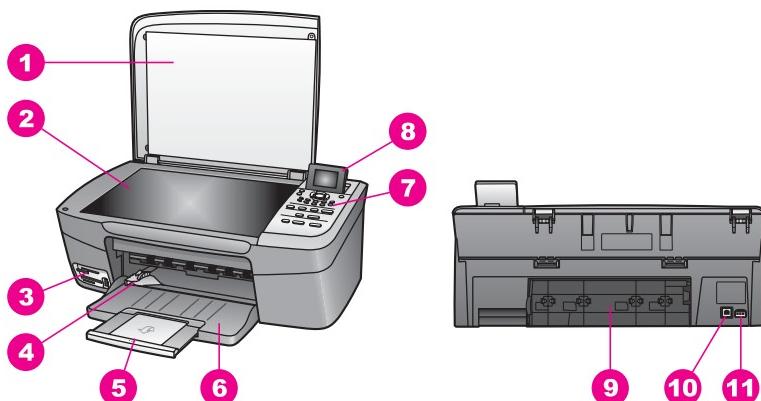

Oznaka	Opis
1	Pokrov
2	Steklo
3	Reže za pomnilniško kartico in vrata za povezavo s fotoaparatom
4	Vodilo za širino papirja
5	Razširitev predala za papir
6	Predal za papir

**Poglavlje 1**


(se nadaljuje)

Oznaka	Opis
<b>7</b>	Nadzorna plošča
<b>8</b>	Barvni grafični zaslon
<b>9</b>	Zadnja vrata za čiščenje
<b>10</b>	Zadnja USB vrata
<b>11</b>	Povezava za napajanje

## Pregled nadzorne plošče

Ta razdelek opisuje delovanje različnih gumbov, lučk in puščičnih tipk na nadzorni plošči HP all-in-one.

## Funkcije nadzorne plošče

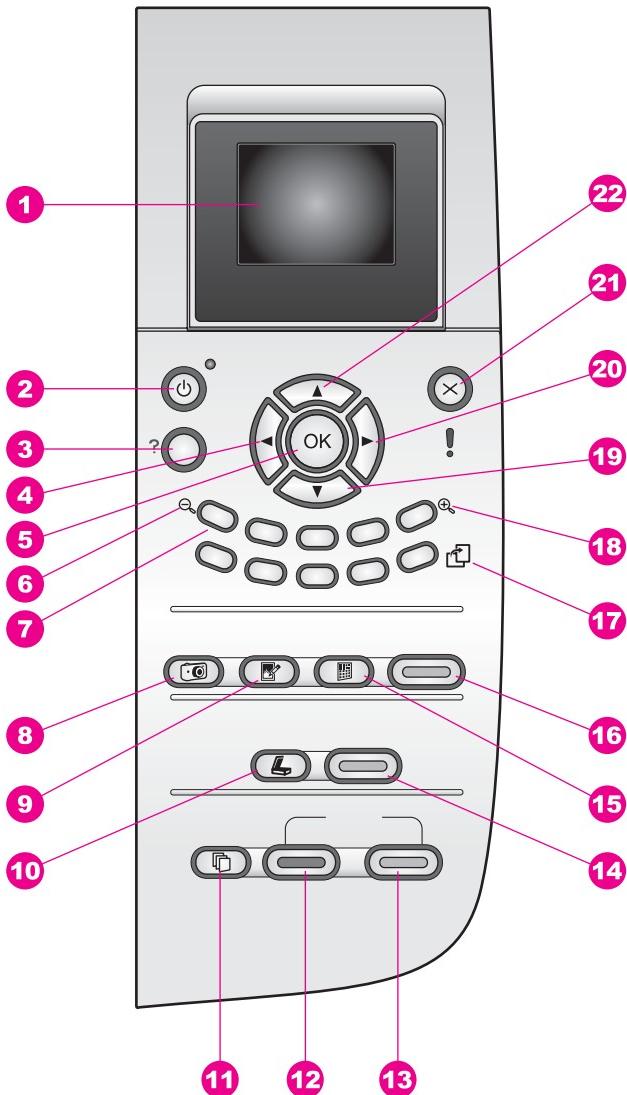

Oznaka	Ime in opis
1	<b>Barvni grafični zaslon:</b> Ogled menijev, fotografij in sporočil. Barvni grafični zaslon lahko dvignite in ga usmerite za boljše gledanje.
2	<b>Vklop:</b> Vklop ali izklop naprave HP all-in-one. Ko je HP all-in-one izklopljen, je naprava še vedno pod minimalnim napajanjem. Da bi popolnoma prekinili napajanje HP all-in-one, izklopite napravo in izključite napajalni kabel.

Poglavlje 1  
(se nadaljuje)

Oznaka	Ime in opis
3	<b>Nastavitev:</b> Dostop do sistema menija za poročila, vzdrževanje in pomoč.
4	<b>Leva puščica:</b> Pomanjševanje vrednosti ali pomikanje nazaj, ko si ogledujete fotografije na barvnem grafičnem zaslonu.
5	<b>OK:</b> Izbera menija, nastavitev ali vrednosti, prikazane na barvnem grafičnem zaslonu.
6	<b>Pomanjšaj:</b> Pritisnite <b>1</b> , da vidite večji del fotografije na barvnem grafičnem zaslonu.
7	<b>Tipkovnica:</b> Vnesite število kopij, pomikajte se po menijih, brskajte po fotografijah in tako naprej.
8	<b>Meni Foto:</b> Natisnite fotografijo, prenesite fotografije v vaš računalnik, oglejte si predstavitev, ali pa delite fotografije z drugimi s pomočjo HP Instant Share.
9	<b>Urejanje fotografij:</b> Prilagodi fotografijo za ogled ali tiskanje. Možnosti vključujejo barvne efekte, svetlost fotografije, okvirje in odpravo učinka rdečih oči.
10	<b>Skeniraj v:</b> Izberite cilj skeniranja.
11	<b>Meni Kopiranje:</b> Izberite možnosti kopiranja, kot so število kopij, velikost in tip papirja.
12	<b>Začni črnobelko kopiranje:</b> Začne črnobelko kopiranje.
13	<b>Začni barvno kopiranje:</b> Začne barvno kopiranje.
14	<b>Začni skeniranje:</b> Začne skeniranje in ga pošlje na cilj, ki ste ga izbrali s pomočjo gumba <b>Skeniraj v</b> .
15	<b>Poskusni list:</b> Tiskanje poskusnega lista po vstavljeni pomnilniški kartici v režo za pomnilniško kartico. Poskusni list prikazuje sličice vseh fotografij na pomnilniški kartici. Slike lahko na poskusnem listu izberete in jih nato natisnete tako, da skenirate poskusni list.
16	<b>Tiskanje fotografij:</b> Izbera foto funkcij. Ko je gumb osvetljen, je izbrana foto funkcija. Ta gumb uporabite za tiskanje fotografij s pomnilniške kartice ali za shranjevanje fotografij v računalnik.
17	<b>Zasukaj:</b> Sukanje trenutno prikazane fotografije na barvnem grafičnem zaslonu za 90 stopinj. Z naslednjimi pritiski še naprej sukate fotografijo za 90 stopinj. <b>Opomba</b> Sukanje vpliva na tiskanje le v album načinu.
18	<b>Povečaj:</b> Pritisnite <b>5</b> , da povečate sliko na barvnem grafičnem zaslonu. S tem gumbom lahko tudi prilagodite okvir zajemanja, ko tiskate.
19	<b>Puščica navzdol:</b> Za pomikanje navzdol med možnostmi menija.
20	<b>Desna puščica:</b> Povečevanje vrednosti ali pomikanje naprej, ko si ogledujete fotografije na barvnem grafičnem zaslonu.

(se nadaljuje)

Oznaka	Ime in opis
21	<b>Prekliči:</b> Zaustavitev opravila, izhod iz menija ali izhod iz nastavitev.
22	<b>Puščica navzgor:</b> Za pomikanje navzgor med možnostmi menija.

### Ikone barvnega grafičnega zaslona

Naslednje ikone se prikažejo na dnu barvnega grafičnega zaslona, ki vam zagotovijo pomembne informacije o vaši napravi HP all-in-one.

Ikona	Namen
	Prikazuje, da je kartuša skoraj prazna. Barva na dnu ikone se ujema z barvo na vrhu kartuše. Na primer, zelena ikona predstavlja kartušo z zelenim vrhom, kar je tribarvna kartuša.
	Prikazuje raven črnila kartuše, ki jo predstavlja barva ikone. Ta primer prikazuje tribarvno tiskalno kartušo.

### Ohranjevalnik barvnega grafičnega zaslona

Za daljšo življenjsko dobo barvnega grafičnega zaslona se le-ta zatemni po dveh minutah mirovanja. Po dodatnih osmih minutah mirovanja (vsega skupaj deset minut) zaslon preide v način Ohranjevalnika zaslona. Po 60 minutah mirovanja preide barvni grafični zaslon v stanje mirovanja in zaslon se popolnoma izklopi. Zaslon se ponovno vklopi, ko izvedete operacijo, kot so pritisk gumba na nadzorni plošči, dvig pokrova, vstavljanje pomnilniške kartice, dostop do HP all-in-one s povezanega računalnika ali povezovanje naprave s sprednjimi vrati za povezavo s fotoaparatom.

### Pregled menija

Naslednje razpredelnice omogočajo hitre reference za vrhnje menije, ki se prikažejo na barvnem grafičnem zaslonu HP all-in-one.

#### Meni Kopiranje

Meni Kopiranje
1. Število kopij
2. Zmanjšaj/Povečaj
3. Velikost papirja
4. Tip papirja
5. Kakovost kopiranja
6. Svetleje/Temneje
7. Povečave
8. Intenzivnost barv

## Poglavlje 1

(se nadaljuje)

### Meni Kopiranje

9. Nastavitev novih privzetih vrednosti

### Meni Skeniraj v

V meniju **Skeniraj v** so navedeni cilji skeniranja, vključno z aplikacijami, nameščenimi v vašem računalniku. Zaradi tega so lahko v vašem meniju **Skeniraj v** drugačni cilji skeniranja, kot so prikazani tu.

#### Skeniraj v (USB - Windows)

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe PhotoShop
4. HP Instant Share
5. Pomnilniška kartica

#### Skeniraj v (USB - Macintosh)

1. JPEG v HP Gallery
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Pomnilniška kartica

### Meni Foto

#### Meni Foto

1. Možnosti tiskanja
2. Prenos v računalnik
3. Predstavitev
4. HP Instant Share

### Meni Poskusnega lista

#### Meni Poskusnega lista

1. Natisni poskusni list
2. Skeniraj poskusni list

## Meni Setup (Nastavitev)

Izbira meni Pomoč v meniju Nastavitev omogoča hiter dostop do glavnih tem pomoči. Večina informacij je predstavljenih na zaslonu povezanega računalnika z OS Windows ali računalnika Macintosh. Vendar pa so informacije o ikonah barvnega grafičnega zaslona predstavljene na barvnem grafičnem zaslonu.

Meni Setup (Nastavitev)
1. Meni Pomoč
2. Natisni poročilo
3. Orodja
4. Nastavitev

## Uporabite HP Image Zone, da naredite več z vašim HP all-in-one

Programska oprema **HP Image Zone** se namesti na vaš računalnik, ko namestite vaš HP all-in-one. Za več informacij si oglejte navodila za nameščanje, ki so prišla z vašo napravo.

Dostop do programske opreme **HP Image Zone** se razlikuje glede na operacijski sistem (OS). Na primer, če imate PC in poganjate okolje Windows, je vstopna točka za programsko opremo **HP Image Zone** program **HP Director**. Če imate računalnik Macintosh in poganjate OS X V10.1.5 ali novejši, je vstopna točka za programsko opremo **HP Image Zone** okno **HP Image Zone**. Ne glede na to, vstopna točka služi kot plošča za zagon **HP Image Zone** programske opreme in storitev.

Z uporabo programske opreme **HP Image Zone** lahko hitro in enostavno razširite funkcionalnost vaše naprave HP all-in-one. V priročniku poiščite okvirje, kot je ta, ki vsebujejo nasvete, specifične za to temo, in uporabne informacije za vaše projekte.

### Dostop do programske opreme HP Image Zone (okolje Windows)

Odprite **HP Director** s pomočjo ikone na namizju, sistemskem predalu ali iz **Start** menija. Možnosti programske opreme **HP Image Zone** se pojavijo v programu **HP Director**.

#### Da odprete HP Director

- Napravite nekaj od naslednjega:
  - Na namizju okolja Windows, dvokliknite ikono **HP Director**.
  - V sistemskem predalu na skrajni desni strani Windows opravilne vrstice, dvokliknite ikono **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor**
  - V opravilni vrstici, kliknite **Start**, pokažite na **Programs (Programi)** ali **All Programs (Vsi programi)**, izberite **HP** in nato kliknite **HP Director**.
- V polju **Select Device (Izberi napravo)** kliknite, da vidite seznam nameščenih naprav.
- Izberite HP all-in-one.

- Opomba** Ikonе v sliki **HP Director** so lahko drugačne na vašem računalniku. **HP Director** je prirejen, da prikaže ikone, ki ustrezajo napravi, ki je izbrana. Če izbrana naprava ni opremljena z določeno možnostjo ali funkcijo, potem se ikona za tisto možnost ali funkcijo ne izriše v programu **HP Director**.
- Nasvet** Če **HP Director** na vašem računalniku ne vsebuje ikon, je morda prišlo do napake pri namestitvi programske opreme. Da to popravite, uporabite Windows nadzorno ploščo, da popolnoma odstranite programsko opremo **HP Image Zone**, in jo nato ponovno namestite. Za več informacij si oglejte navodila za nameščanje, ki so prišla z vašim HP all-in-one.

Gumb	Ime in namen
	<b>Scan Picture (Skeniraj sliko)</b> : Skenira fotografijo, sliko ali risbo in jo prikaže v <b>HP Image Zone</b> .
	<b>Scan Document (Skeniraj dokument)</b> : Skenira dokument, ki vsebuje besedilo ali besedilo in sliko, in ga prikaže v programu, ki ste ga izbrali.
	<b>Make Copies (Naredi kopije)</b> : Prikaže pogovorno okno za kopiranje za izbrano napravo, s katero lahko naredite tiskano kopijo vaše slike ali dokumenta. Izberete lahko kakovost kopije, število kopij, barvo in velikost.
	<b>HP Image Zone</b> : Prikaže <b>HP Image Zone</b> , kjer lahko: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pregledujete in urejate slike</li> <li>Tiskate fotografije v več velikostih</li> <li>Naredite in natisnite fotoalbum, razglednico ali letak</li> <li>Naredite multimedijski CD</li> <li>Delite slike preko e-pošte ali spletnne strani</li> </ul>
	<b>Transfer Images (Prenesi slike)</b> : Prikaže programsko opremo HP Image Transfer, ki vam omogoča, da prenesete slike iz HP all-in-one in jih shranite v vaš računalnik.

- Opomba** Za informacije o dodatnih možnostih in elementih menija, kot so Software Update (Posodobitev programske opreme), Creative Ideas (Kreativne ideje) in HP Shopping (HP Nakupovanje) si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

Elementi menijev in seznamov so tudi na voljo zato, da vam pomagajo izbrati napravo, ki jo želite uporabljati, preveriti njeno stanje, nastavite različne nastavitve programske opreme in dostopate do zaslonske pomoči. V naslednji tabeli so obrazloženi ti elementi.

Možnost	Namen
Pomoč	Uporabite to možnost za dostop do <b>HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)</b> , ki vsebuje pomoč za programsko opremo in informacije o odpravi napak za vaš HP all-in-one.
Select Device (Izberi napravo)	Uporabite to možnost, da s seznama nameščenih naprav izberete napravo, ki jo želite uporabljati.
Settings (Nastavitev)	Uporabite to možnost, da si ogledate ali spremenite različne nastavitev za vaš HP all-in-one, kot so nastavitev tiskanja, skeniranja ali kopiranja.
Status (Stanje)	Uporabite to možnost, da prikažete trenutno stanje vašega HP all-in-one.

## Odpiranje programske opreme HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 ali novejši)

**Opomba** Macintosh OS X v10.2.1 in v10.2.2 nista podprtta.

Ko namestite programsko opremo **HP Image Zone**, se v doku (Dock) namesti ikona **HP Image Zone**.

**Opomba** Če namestite več kot en HP all-in-one, se v doku (Dock) prikaže ikona **HP Image Zone** za vsako napravo posebej. Na primer, če imate nameščen HP skener in HP all-in-one, sta v doku (Dock) prisotni dve ikoni **HP Image Zone**, za vsako napravo posebej. Če pa ste namestili dve napravi enake vrste (na primer, dve napravi HP all-in-one), se v doku (Dock) prikaže samo ena ikona **HP Image Zone** za predstavitev vseh naprav te vrste.

Do programske opreme **HP Image Zone** lahko dostopate na enega od dveh načinov:

- Preko okna **HP Image Zone**
- Preko menija **HP Image Zone** v doku (Dock)

### Odpiranje okna HP Image Zone

Izberite ikono **HP Image Zone**, da odprete okno **HP Image Zone**. Okno **HP Image Zone** ima dva glavna elementa:

- Področje prikaza zavirkov za **Products/Services (Izdelki/Storitve)**
  - Zavihek **Products (Izdelki)** vam omogoča dostop do mnogih možnosti vaših izdelkov HP imaging, kot je npr. pojavní meni nameščenih izdelkov in seznam opravil, ki so na voljo za trenuten izdelek. Seznam lahko vključuje opravila, kot so kopiranje, skeniranje, faksiranje ali prenos slik. S klikom na opravilo odprete aplikacijo, ki vam pomaga pri tem opravilu.
  - Zavihek **Services (Storitve)** vam omogoča dostop do aplikacij za digitalno obdelavo slik, s katerimi si lahko ogledujete, urejate, upravljate in delite vaše slike.
- Polje za vnos besedila **Search HP Image Zone Help (Išči v pomoči za HP Image Zone)**

## Poglavlje 1

Polje za vnos besedila **Search HP Image Zone Help** (Išči v pomoči za HP Image Zone) vam omogoča iskanje po pomoči **HP Image Zone Help** (Pomoč za HP Image Zone) za gesla ali stavke.

### Da odprete okno HP Image Zone

- Kliknite ikono **HP Image Zone** v doku (Dock).

Pojavi se okno **HP Image Zone**.

Okno **HP Image Zone** prikazuje samo možnosti **HP Image Zone**, ki ustrezajo izbrani napravi.

**Opomba** Ikonе v spodnji tabeli so lahko drugačne na vašem računalniku. **HP Image Zone** je prirejen, da prikaže ikone za možnosti, ki ustrezajo napravi, ki je izbrana. Če izbrana naprava ni opremljena z določeno možnostjo ali funkcijo, potem se tista možnost ali funkcijo ne prikaže v oknu **HP Image Zone**.

### Products (Izdelki)

Ikona	Možnost in namen
	<b>Unload Images (Prenesi slike):</b> Uporabite to možnost za prenos slik iz pomnilniške kartice na vaš računalnik.
	<b>Scan Picture (Skeniraj sliko):</b> Uporabite to možnost, da skenirate sliko in jo prikažete v <b>HP Gallery</b> .
	<b>Skeniraj v OCR:</b> Uporabite to možnost, da skenirate besedilo in ga prikažete v izbranem ciljnem programu za urejanje besedil. <b>Opomba</b> Ali je ta možnost na voljo, je odvisno od države/regije.
	<b>Make Copies (Naredi kopije):</b> Uporabite to možnost, da naredite črnobele ali barvne kopije.

### Services (Storitve)

Ikona	Možnost in namen
	<b>HP Gallery:</b> Uporabite to možnost, da prikažete <b>HP Gallery</b> za pregledovanje in urejanje slik.
	<b>HP Image Print (HP Tiskanje slik):</b> Uporabite to možnost, da tiskate slike iz albuma s pomočjo ene od mnogih predlog, ki so na voljo.

(se nadaljuje)

**Services (Storitve)**

Ikona	Možnost in namen
	<b>HP Instant Share:</b> Uporabite to možnost, da odprete aplikacijo programskega odjemalca <b>HP Instant Share</b> .

Dodatno k ikonam za možnosti, vam mnogi elementi menijev in seznamov omogočajo, da izberete napravo, ki jo želite uporabljati, nastavljate veliko programskih nastavitev in dostopate do zaslonske pomoči. V naslednji tabeli so obrazloženi ti elementi.

Možnost	Namen
Select Device (Izberi napravo)	Uporabite to možnost, da s seznama nameščenih naprav izberete napravo, ki jo želite uporabljati.
Settings (Nastavitve)	Uporabite to možnost, da si ogledate ali spremenite različne nastavitve za vaš HP all-in-one, kot so nastavitve tiskanja, skeniranja ali kopiranja.
Iskanje po <b>HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)</b>	Uporabite to možnost za iskanje po <b>HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)</b> , ki vsebuje pomoč za programsko opremo in informacije o odpravi napak za vaš HP all-in-one.

**Prikaz menija HP Image Zone v doku (Dock)**

Meni **HP Image Zone** v doku (Dock) vam omogoča bližnjice do storitev **HP Image Zone**. Meni v doku (Dock) samodejno vsebuje vse aplikacije, ki so na voljo v zavihu s seznamom **Services (Storitve)** v oknu **HP Image Zone**. Lahko tudi nastavite lastnosti **HP Image Zone** za dodajanje drugih elementov v meni, kot so opravila s seznama v zavihu **Products (Izdelki)** ali **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

**Prikaz menija HP Image Zone v doku (Dock)**

→ Napravite nekaj od naslednjega:

- Nastavite **HP Gallery** ali **iPhoto** za vašega preferenčnega upravljalca fotografij.
- Nastavite dodatne možnosti, ki ustrezajo vašemu preferenčnemu upravljalcu fotografij.
- Prilagodite seznam elementov, ki se prikažejo v **HP Image Zone** meniju doka (Dock).

## Dostop do programske opreme HP Image Zone (Macintosh OS, starejši od X v10.1.5)

**Opomba** Macintosh OS 9 v9.1.5 in novejši in v9.2.6 in novejši **sta** podprta. Macintosh OS X v10.0 in v10.0.4 **nista** podprta.

**HP Director** je vstopna točka za programsko opremo **HP Image Zone**. Glede na zmožnosti vaše naprave HP all-in-one, vam **HP Director** omogoča izvajanje funkcij naprave kot so skeniranje, kopiranje ali prenos slik iz digitalnega fotoaparata ali pomnilniške kartice. **HP Director** lahko uporabite tudi za odpiranje **HP Gallery** za pregledovanje, spremenjanje in upravljanje s slikami v vašem računalniku.

Uporabite enega od naslednjih načinov, da odprete **HP Director**. Načini so specifični za Macintosh operacijski sistem.

- Macintosh OS X: **HP Director** se odpre samodejno med namestitvijo **HP Image Zone** programske opreme in ikona **HP Director** za vašo napravo se ustvari v doku (Dock). Prikaz menija **HP Director**:

V doku (Dock), kliknite ikono **HP Director** za vašo napravo.

Pojavi se meni **HP Director**.

**Opomba** Če ste namestili več naprav HP različnih vrst (na primer, HP all-in-one, kamero in HP skener), se v doku (Dock) prikaže ikona **HP Director** za vsako vrsto naprave posebej. Če ste namestili dve napravi iste vrste (na primer, imate prenosnik, ki ga povezujete z dvema različnima napravama HP all-in-one -- eno v službi in eno doma), se v doku (Dock) prikaže samo ena ikona **HP Director**.

- Macintosh OS 9: **HP Director** je samostojna aplikacija, katero je treba odpreti, preden lahko dostopamo do njenih možnosti. Uporabite enega od naslednjih načinov, da odprete **HP Director**:
  - Dvakliknite bližnjico **HP Director** na namizju.
  - Dvakliknite bližnjico **HP Director** v mapi **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.

**HP Director** prikaže samo gumbe za opravila, ki ustrezano izbrani napravi.

**Opomba** Ikone v spodnji tabeli so lahko drugačne na vašem računalniku. **HP Director** meni je prirejen, da prikaže ikone za možnosti, ki ustrezano napravi, ki je izbrana. Če izbrana naprava ni opremljena z določeno možnostjo ali funkcijo, potem se ikona za tisto možnost ali funkcijo ne izriše.

---

### Device Tasks (Opravila za napravo)

Ikona	Namen
	<b>Unload Images (Prenesi slike):</b> Uporabite to možnost za prenos slik iz pomnilniške kartice na vaš računalnik.

(se nadaljuje)

**Device Tasks (Opravila za napravo)**

Ikona	Namen
	<b>Scan Picture (Skeniraj sliko):</b> Uporabite to možnost, da skenirate sliko in jo prikažete v <b>HP Gallery</b> .
	<b>Scan Document (Skeniraj dokument):</b> Uporabite to možnost, da skenirate besedilo in ga prikažete v izbranem ciljnem programu za urejanje besedil. <b>Opomba</b> Ali je ta možnost na voljo, je odvisno od države/regije.
	<b>Make Copies (Naredi kopije):</b> Uporabite to možnost, da naredite črnobele ali barvne kopije.

**Manage and Share (Upravljanje in skupna raba)**

Ikona	Namen
	<b>HP Gallery:</b> Uporabite to možnost, da prikažete <b>HP Gallery</b> za pregledovanje in urejanje slik.

Dodatno k možnostim **HP Gallery**, vam več elementov menija brez ikon omogoča, da izberete druge aplikacije v vašem računalniku, spremenite nastavitev možnosti na vašem HP all-in-one in dostopate do zaslonske pomoči. V naslednji tabeli so obrazloženi ti elementi.

**Manage and Share (Upravljanje in skupna raba)**

Možnost	Namen
More Applications (Več aplikacij)	Uporabite to možnost, da izberete druge aplikacije na vašem računalniku.
HP on the Web (HP na spletu)	Uporabite to možnost, da izberete HP spletno stran.
HP Help (HP Pomoč)	Uporabite to možnost, da izberete vir vaše pomoči z vašim HP all-in-one.
Settings (Nastavitev)	Uporabite to možnost, da si ogledate ali spremenite različne nastavitev za vaš HP all-in-one, kot so nastavitev tiskanja, skeniranja ali kopiranja.



# 2 Poiščite več informacij

Na voljo je več virov, tako tiskanih kot na zaslonu računalnika, ki vsebujejo informacije o nastaviti in uporabi vašega HP all-in-one.

	<h3>Navodila za nameščanje</h3> <p>Navodila za nameščanje vsebujejo navodila za nastavitev HP all-in-one in namestitev programske opreme. Prepričajte se, da sledite korakom po vrstnem redu. Če imate težave med namestitvijo, si oglejte Odpravo napak v zadnjem razdelku navodil za nameščanje, razdelek Odprava napak v tem priročniku ali obiščite <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>.</p>
	<h3>Uporabniški priročnik</h3> <p>Uporabniški priročnik vsebuje informacije o uporabi HP all-in-one, vključno z nasveti za odpravo napak in navodili vrste korak-za-korakom.</p>
	<h3>HP Image Zone Tour</h3> <p>HP Image Zone Tour je zabaven in interaktivni način, da dobite hiter pregled nad programsko opremo, ki je priložena HP all-in-one. Naučili se boste, kako vam <b>HP Image Zone</b> lahko pomaga pri urejanju, organiziraju in tiskanju vaših fotografij.</p>
	<h3>HP Director</h3> <p>HP Director vam omogoča enostaven dostop do programskih aplikacij, privzetih nastavitev, stanja in zaslonske pomoči za vašo napravo HP. Da zaženete <b>HP Director</b>, dvokliknite ikono <b>HP Director</b> na vašem namiziju.</p>
	<h3>HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)</h3> <p>Pomoč za HP Image Zone vsebuje podrobne informacije o uporabi programske opreme za HP all-in-one.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tema <b>Get step-by-step instructions (Pridobi navodila korak-za-korakom)</b> vsebuje informacije o uporabi programske opreme <b>HP Image Zone</b> s HP napravami.</li><li>Tema <b>Explore what you can do (Raziščite, kaj lahko storite)</b> vsebuje več informacij o praktičnih in</li></ul>

## Poglavlje 2 (se nadaljuje)

	<p>kreativnih opravilih, ki jih lahko opravite s programsko opremo <b>HP Image Zone</b> in vašimi HP napravami.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Če potrebujete dodatno pomoč ali želite preveriti za posodobitve HP programske opreme, si oglejte temo <b>Troubleshooting and support (Odprava napak in podpora)</b>.</li></ul>
	<p><b>Zaslonska pomoč na vaši napravi</b></p> <p>Zaslonska pomoč je na voljo na vaši napravi in vsebuje dodatne informacije o izbranih temah. Za dostop do zaslonske pomoči z nadzorne plošče. V meniju Nastavitev, označite meni Pomoč in pritisnite OK.</p>
	<p><b>Readme (Berime)</b></p> <p>Datoteka Readme (Berime) vsebuje najbolj svežе informacije, katerih ni mogoče najti v drugih publikacijah. Namestite programsko opremo, da dostopate do datoteke Readme (Berime).</p>

# 3 Informacije o povezovanju

Vaš HP all-in-one je opremljen z USB vrti, tako da ga lahko povežete neposredno z računalnikom z uporabo USB kabla. Ima tudi zmožnost omrežnega povezovanja, do katere lahko dostopate z uporabo zunanjega tiskalniškega strežnika (HP JetDirect 175x). HP JetDirect lahko kupite kot dodatek za vaš HP all-in-one in vam omogoča enostavno in ceneno skupno rabo vaše naprave v obstoječem Ethernet omrežju.

## Podprt tipi povezav

Opis	Priporočeno število povezanih računalnikov za najboljšo zmogljivost	Podprte možnosti programske opreme	Navodila za nameščanje
USB povezava	En računalnik, povezan z USB kablom na napravo.	Vse možnosti so podprte.	Za natančna navodila sledite navodilom za nameščanje.
Windows skupna raba tiskalnika	Pet. "Gostiteljski" računanik mora biti stalno vklopljen, da lahko tiskate iz drugih računalnikov.	Vse možnosti, ki se nahajajo na gostiteljskem računalniku, so podprte. Iz ostalih računalnikov je podprt samo tiskanje.	Oglejte si navodila za nastavitev Windows skupne rabe tiskalnika.
Skupna raba tiskalnika (Macintosh)	Pet. "Gostiteljski" računanik mora biti stalno vklopljen, da lahko tiskate iz drugih računalnikov.	Vse možnosti, ki se nahajajo na gostiteljskem računalniku, so podprte. Iz ostalih računalnikov je podprt samo tiskanje.	Oglejte si spodnja navodila za nastavitev skupne rabe tiskalnika.
Omrežen z HP JetDirect 175x (J6035C)  Ali je izdelek HP JetDirect na voljo, je odvisno od države/regije.	Pet računalnikov, povezanih v omrežje.	Podprta sta samo tiskanje in Webscan (Spletno skeniranje).	Za navodila za namestitev si oglejte Nastavite HP JetDirect 175x.

## Povezava z USB kablom

Podrobna navodila za povezovanje računalnika na vaš HP all-in-one z uporabo USB kabla so priložena v navodilih za nameščanje, ki so prišla z vašo napravo.

## Uporaba Windows skupne rabe tiskalnika

Če je vaš računanik v omrežju in drugi računalnik na omrežju ima napravo HP all-in-one povezano nanj preko USB kabla, lahko uporabljate to napravo kot vaš tiskalnik s pomočjo Windows skupne rabe tiskalnika. Računalnik, neposredno povezan z HP all-in-one ima vlogo gostitelja za tiskalnik in ima polno funkcionalnost možnosti naprave. Vaš računalnik, imenovan tudi odjemalec, ima dostop samo do možnosti tiskanja. Vsa ostala opravila je potrebno opravljati na gostiteljskem računalniku.

### **Da omogočite Windows skupno rabo tiskalnika**

- Oglejte si uporabniški priročnik, ki je prišel z vašim računalnikom.

## Uporaba skupne rabe tiskalnika (Macintosh OS X)

Če je vaš računalnik v omrežju in drugi računalnik na omrežju ima napravo HP all-in-one povezano nanj preko USB kabla, lahko uporabljate to napravo kot vaš tiskalnik s pomočjo skupne rabe tiskalnika. Računalnik, neposredno povezan s HP all-in-one ima vlogo gostitelja za tiskalnik in ima polno funkcionalnost možnosti naprave. Vaš računalnik, imenovan tudi odjemalec, ima dostop samo do možnosti tiskanja. Vsa ostala opravila je potrebno opravljati na gostiteljskem računalniku.

### **Da omogočite skupno rabo tiskalnika**

- 1 Na gostiteljskem računalniku, izerite v doku (Dock) **System Preferences (Sistemske nastavitev)**.  
Pojavi se okno **System Preferences (Sistemske nastavitev)**.
- 2 Izberite **Sharing (Skupna raba)**.
- 3 V zavihku **Service (Storitve)** kliknite **Printer Sharing (Skupna raba tiskalnika)**.

## Nastavite HP JetDirect 175x

Vaš HP all-in-one je mogoče dati v skupno rabo do petim računalnikom v lokalnem omrežju (LAN) z uporabo HP JetDirect 175x kot tiskalniškega strežnika za vse računalnike v omrežju. Enostavno povežite vaš HP JetDirect na vašo napravo HP all-in-one in usmerjevalnik ali dostopovni vozsel, nato pa zaženite HP JetDirect namestitveno CD ploščo. Zahtevani gonilniki za tiskalnik (INF datoteke) se nahajajo na namestitveni CD plošči za vaš HP all-in-one.

**Opomba** Če je vaš HP all-in-one bil povezan z računalnikom preko USB kabla in ga zdaj želite povezati v omrežje z uporabo HP JetDirect, boste z vaših računalnikov lahko le tiskali ali skenirali (s pomočjo Webscan (Spletnega skeniranja)). Če boste poskusili uporabiti programsko opremo **HP Image Zone**, vam bodo možnosti skeniranja slike, skeniranja dokumentov,

pošiljanja faksa in kopiranja prikazovale sporočila o napakah, da je HP all-in-one izključen.

**Nasvet** Če izvajate prvo namestitev HP all-in-one kot tudi HP JetDirect 175x, uporabite navodila za nameščanje za vaš HP all-in-one in sledite navodilom za nastavitev strojne opreme. Nato sledite spodnjim navodilom.

#### **Da povežete vaš HP all-in-one v omrežje z uporabo HP JetDirect 175x (Windows)**

- 1 Sledite navodilom za nameščanje HP JetDirect 175x, da povežete tiskalniški strežnik v LAN.
- 2 Povežite HP JetDirect 175x na USB vrata na zadnji strani vašega HP all-in-one.
- 3 Vstavite namestitveno CD ploščo, ki je prišla z HP JetDirect v CD-ROM pogon vašega računalnika.  
Ta CD boste potrebovali, da boste poiskali HP JetDirect v omrežju.
- 4 Izberite **Install (Namesti)**, da zaženete namestitveni program HP JetDirect installer.
- 5 Ko ste pozvani, vstavite namestitveno CD ploščo HP all-in-one.

**Opomba** Če izvajate prvo namestitev vašega HP all-in-one in HP JetDirect 175x, ne zaganjajte čarownika za namestitev HP all-in-one. Namestite gonilnike tako, da sledite spodnjim navodilom.

Če se odločite, da boste kdaj pozneje povezali vaš HP all-in-one preko USB kabla, potem vstavite namestitveno CD ploščo HP all-in-one in zaženite čarownika za namestitev.

- 6 Sledite korakom, ki ustrezajo vašemu operacijskemu sistemu:

#### **Če uporabljate Windows XP ali 2000:**

- a Pobrskajte v korenski imenik na CD plošči in izberite pravilen gonilnik .inf za vaš HP all-in-one.  
Datoteka gonilnika za tiskalnik, ki se nahaja v korenskem imeniku, je hpopr08.inf.

#### **Če uporabljate Windows 98 ali ME:**

- a Prebrskajte CD za mapo "Drivers" (Gonilniki) in poiščite ustrezno podmapo jezika.  
Na primer, za angleško govoreče stranke, pojrite v imenik \enu\drivers\win9x\_me, kjer je enu imenik za angleški jezik in win9x\_me za Windows ME. Datoteka gonilnika za tiskalnik je hpoupdrx.inf.
- b Ponovite za vsak zahtevani gonilnik.

- 7 Končajte namestitev.

#### **Da povežete vaš HP all-in-one v omrežje z uporabo HP JetDirect 175x (Macintosh)**

- 1 Sledite navodilom za nameščanje HP JetDirect 175x, da povežete tiskalniški strežnik v LAN.
- 2 Povežite HP JetDirect 175x na USB vrata na zadnji strani vašega HP all-in-one.

- 3 Napravite nekaj od naslednjega:
- Če izvajate prvo namestitev vašega HP all-in-one, se prepričajte, da vstavite namestitveno CD ploščo za HP all-in-one v CD-ROM pogon v vašem računalniku in zaženete čarovnika za namestitev HP all-in-one.  
Programska oprema za omrežno podporo za vaš računalnik se namesti zdaj. Ko je namestitev končana, se na vašem računalniku pojavi **HP all-in-one Setup Assistant (Pomočnik za namestitev HP all-in-one)**.
  - Z Disk Drive (Diskovni pogon), odprite **HP all-in-one Setup Assistant (Pomočnik za namestitev HP all-in-one)** z naslednje lokacije: Applications: Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software  
**HP all-in-one Setup Assistant (Pomočnik za namestitev HP all-in-one)** se pojavi na vašem računalniku.
- 4 Sledite pozivom na zaslonu in vnesite zahtevane informacije.
- Opomba** Prepričajte se, da kliknete **TCP/IP Network (TCP/IP omrežje)** na zaslonu za povezavo.

## Uporaba Webscan (Spletnega skeniranja)

Webscan (Spletne skeniranje) vam omogoča izvedbo osnovnega skeniranja preko HP JetDirect 175x le z uporabo spletnega brskalnika. Omogoča vam tudi izvedbo skeniranja na vašem HP all-in-one, brez da so gonilniki nameščeni v vašem računalniku. V spletni brskalnik vnesite IP naslov naprave HP JetDirect in dostopajte do HP JetDirect vdelanega spletnega strežnika in Webscan (Spletne skeniranje). Za več informacij o izpisu konfiguracijske strani omrežja, da pridobite IP naslov naprave HP JetDirect si oglejte uporabniški priročnik, ki je prišel z vašim HP JetDirect 175x.

Uporabniški vmesnik za Webscan (Spletne skeniranje) je značilen za HP JetDirect in ne podpira skeniranja na cilje, kot programska oprema za skeniranje **HP Image Zone**. E-poštna funkcionalnost Webscan (Spletne skeniranje) je omejena, tako da je priporočljivo, da za to možnost uporabljate programsko opremo za skeniranje **HP Image Zone**.

# 4 Delo s fotografijami


Vaš HP all-in-one vam omogoča, da fotografije prenašate, urejate, delite in tiskate na več različnih načinov. To poglavje vsebuje kratek pregled cele vrste možnosti za opravljanje vsakega od teh opravil, v odvisnosti od vaših nastavitev in računalnika. Bolj podrobne informacije o vsakem opravilu so na voljo v ostalih poglavjih v tem priročniku ali v zaslonski pomoči **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašo programsko opremo.

## Prenos fotografij

Na voljo imate več različnih možnosti za prenašanje fotografij. Fotografije lahko prenašate v vašo napravo HP all-in-one, v vaš računalnik ali na pomnilniško kartico. Za več informacij si oglejte spodnje poglavje, specifično za vaš operacijski sistem.

### Prenos fotografij z uporabo osebnega računalnika z okoljem Windows

Spodnja slika prikazuje več načinov za prenos fotografij v vaš računalnik z okoljem Windows, v HP all-in-one ali na pomnilniško kartico. Za več informacij si oglejte seznam pod sliko.

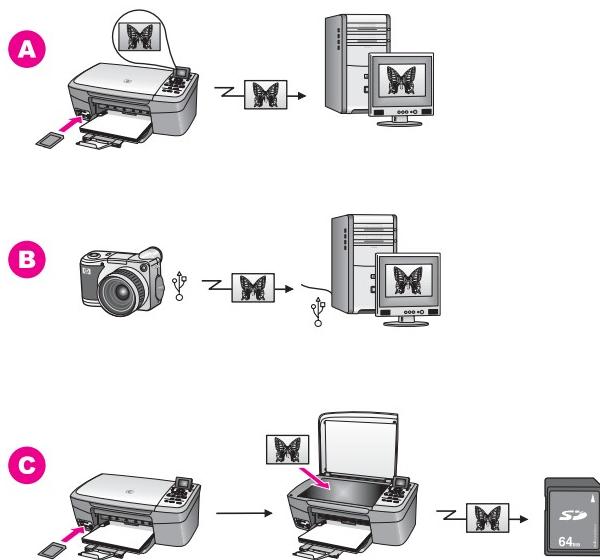


<b>A</b>	Prenos fotografij iz pomnilniške kartice, vstavljeni v vaš HP all-in-one, v vaš osebni računalnik z okoljem Windows.
<b>B</b>	Prenesite fotografijo iz vašega HP digitalnega fotoaparata v vaš računalnik z okoljem Windows.

- C** Prenos fotografije s skeniranjem fotografije neposredno na pomnilniško kartico, vstavljenou v vaš HP all-in-one.

### Prenos fotografij z uporabo računalnika Macintosh

Spodnja slika prikazuje več načinov za prenos fotografij v vaš računalnik Macintosh, v HP all-in-one ali na pomnilniško kartico. Za več informacij si oglejte seznam pod sliko.

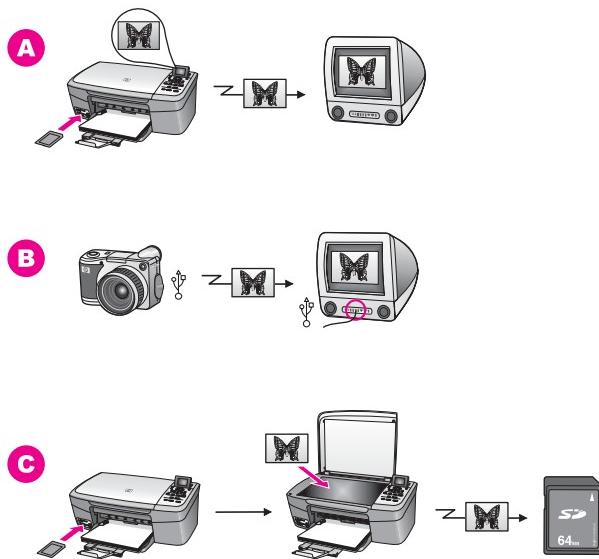


- A** Prenos fotografij iz pomnilniške kartice, vstavljeni v vaš HP all-in-one, v vaš računalnik Macintosh.
- B** Prenesite fotografijo iz vašega HP digitalnega fotoaparata v vaš računalnik Macintosh.
- C** Prenos fotografije s skeniranjem fotografije neposredno na pomnilniško kartico, vstavljenou v vaš HP all-in-one.

## Urejanje fotografij

Na voljo imate več različnih možnosti za urejanje fotografij. Za več informacij si oglejte spodnji razdelek, glede na vaš operacijski sistem.

### Urejanje fotografij z uporabo osebnega računalnika z okoljem Windows


Spodnja slika prikazuje dve metodi za urejanje fotografij z uporabo osebnega računalnika z okoljem Windows. Za več informacij si oglejte spodnji seznam pod sliko.

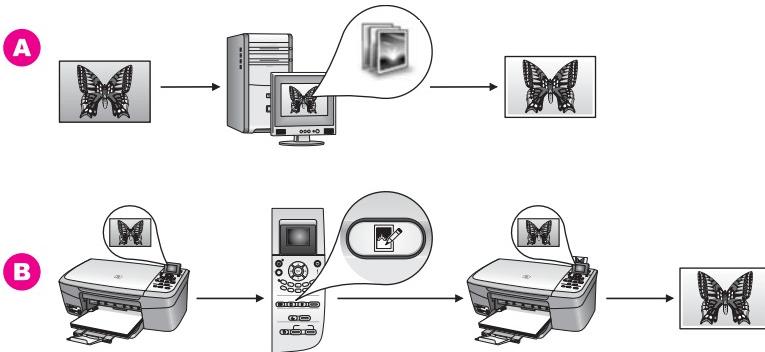

- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Urejanje fotografije na računalniku z okoljem Windows z uporabo programske opreme <b>HP Image Zone</b> . |
| <b>B</b> | Urejanje fotografije z uporabo nadzorne plošče na vašem HP all-in-one.                                   |

### Urejanje fotografij z uporabo računalnika Macintosh

Spodnja slika prikazuje dve metodi za urejanje fotografij z uporabo računalnika Macintosh. Za več informacij si oglejte spodnji seznam pod sliko.

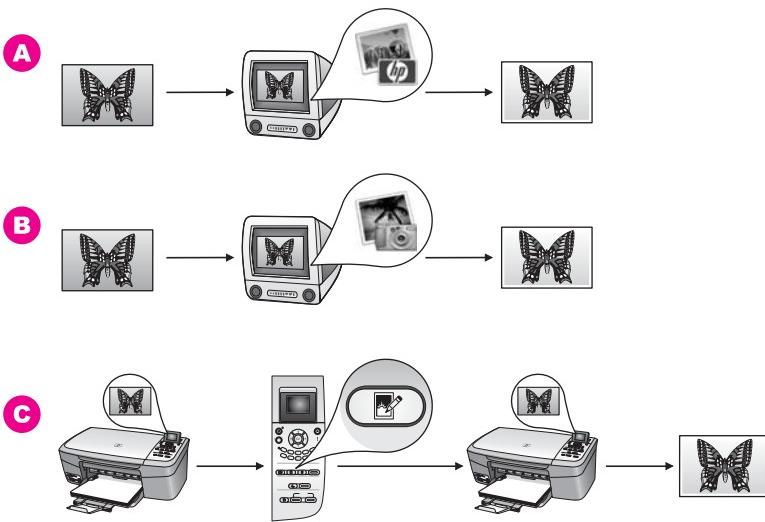


- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Urejanje fotografije na računalniku Macintosh z uporabo programske opreme <b>HP Image Zone</b> . |
| <b>B</b> | Urejanje fotografije na računalniku Macintosh z uporabo iPhoto programske opreme.                |
| <b>C</b> | Urejanje fotografije z uporabo nadzorne plošče na vašem HP all-in-one.                           |

## Skupna raba fotografij

Na voljo imate več različnih možnosti za deljenje fotografij s prijatelji in družino. Za več informacij si oglejte spodnji razdelek, glede na vaš operacijski sistem.

### Skupna raba fotografij z uporabo osebnega računalnika z okoljem Windows


Spodnja slika prikazuje dve metodi za deljenje fotografij z uporabo osebnega računalnika z okoljem Windows. Za več informacij si oglejte spodnji seznam pod sliko.

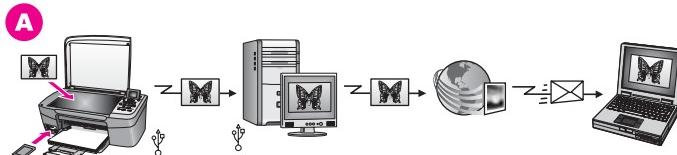

- A** Deljenje fotografij z vašim HP all-in-one, povezanimi preko kabla USB, z uporabo strežnika HP Instant Share. Prenesite fotografije iz vašega HP all-in-one, povezanega z USB kablom, v vaš računalnik, kjer lahko uporabite programsko opremo HP Instant Share, da pošljete fotografije preko strežnika HP Instant Share kot elektronsko pošto vašim prijateljem ali družini.

### Skupna raba fotografij z uporabo računalnika Macintosh

Spodnja slika prikazuje dve metodi za skupno rabo fotografij z uporabo računalnika Macintosh. Za več informacij si oglejte spodnji seznam pod sliko.

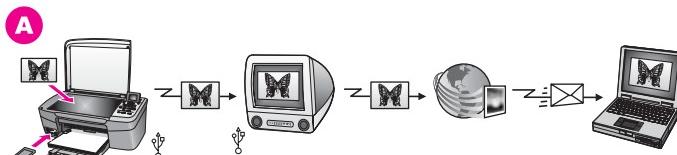


- A** Deljenje fotografij z vašim HP all-in-one, povezanimi preko kabla USB, z uporabo strežnika HP Instant Share. Prenesite fotografije iz vašega HP all-in-one, povezanega z USB kablom, v vaš računalnik, kjer lahko uporabite programsko opremo HP Instant Share, da pošljete fotografije preko strežnika HP Instant Share kot elektronsko pošto vašim prijateljem ali družini.

## Tiskanje fotografij

Na voljo imate več različnih možnosti za tiskanje fotografij. Za več informacij si oglejte spodnji razdelek, glede na vaš operacijski sistem.

### Tiskanje fotografij z uporabo osebnega računalnika z okoljem Windows


Spodnja slika prikazuje več načinov za tiskanje fotografij z uporabo osebnega računalnika z okoljem Windows. Za več informacij si oglejte spodnji seznam pod sliko.

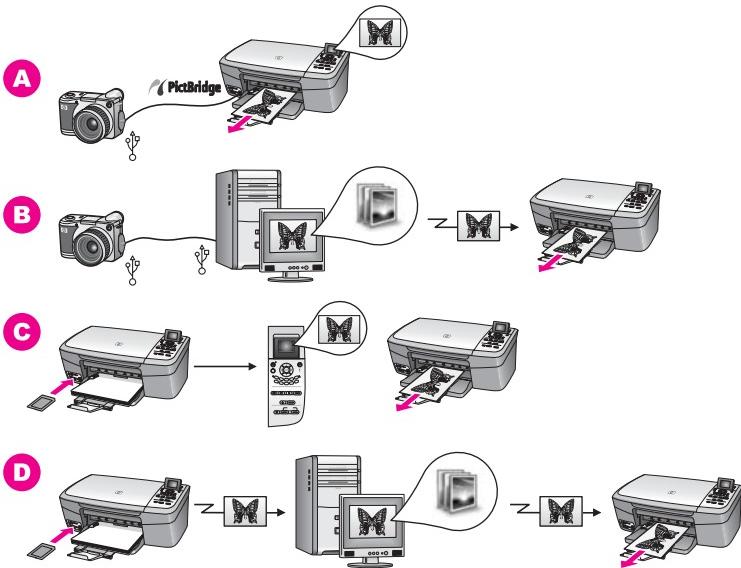

<b>A</b>	Tiskanje fotografij iz vašega HP digitalnega fotoaparata z uporabo PictBridge.
<b>B</b>	Tiskanje fotografij iz vašega fotoaparata z uporabo programske aplikacije, nameščene na vašem računalniku.
<b>C</b>	Tiskanje fotografij iz pomnilniške kartice z uporabo nadzorne plošče na HP all-in-one.
<b>D</b>	Tiskanje fotografij iz pomnilniške kartice s prenosom fotografij na vaš računalnik z okoljem Windows in tiskanje z uporabo programske opreme <b>HP Image Zone</b> .

### Tiskanje fotografij z uporabo računalnika Macintosh

Spodnja slika prikazuje več načinov za tiskanje fotografij z uporabo računalnika Macintosh. Za več informacij si oglejte spodnji seznam pod sliko.

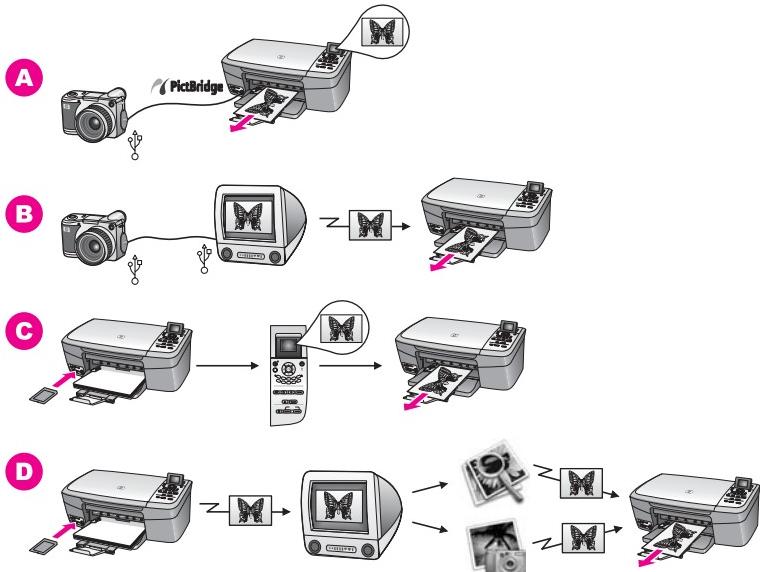

- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Tiskanje fotografij iz vašega HP digitalnega fotoaparata z uporabo PictBridge.  |
| <b>B</b> | Tiskanje fotografij iz vašega fotoaparata z uporabo programske aplikacije, nameščene na vašem računalniku.  |
| <b>C</b> | Tiskanje fotografij iz pomnilniške kartice z uporabo nadzorne plošče na HP all-in-one.  |
| <b>D</b> | Tiskanje fotografij iz pomnilniške kartice s prenosom fotografij na vaš računalnik Macintosh in tiskanje z uporabo programske opreme <b>HP Gallery</b> ali <b>HP Director</b> . |

# 5 Nalaganje originalov in papirja

To poglavje vsebuje navodila za nalaganje originalov na steklo za kopiranje ali skeniranje; navodila za izbiro najprimernejše vrste papirja za vaše opravilo; navodila za nalaganje papirja v predal za papir in nasvete, kako se izogibati zagozditvam papirja.

## Nalaganje originala


Kopirate, skenirate ali faksirate lahko originale do velikosti Letter ali A4, tako da jih položite na steklo, kot je opisano tukaj. Ta navodila upoštevajte tudi, ko nalagate poskusni list na steklo za foto tiskanje.

**Opomba** Številne posebne funkcije ne bodo delovale pravilno, če steklo in notranji del pokrova nista čista. Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje naprave HP all-in-one.

### Za nalaganje originala na steklo


1 Dvignite pokrov in original položite z licem navzdol na steklo v desni sprednji kot. Če nalagate poskusni list, poskrbite, da bo vrh le-tega poravnан z desnim robom stekla.

**Nasvet** Za dodatno pomoč pri nalaganju originala si oglejte vodila ob sprednjemu in desnemu robu stekla.

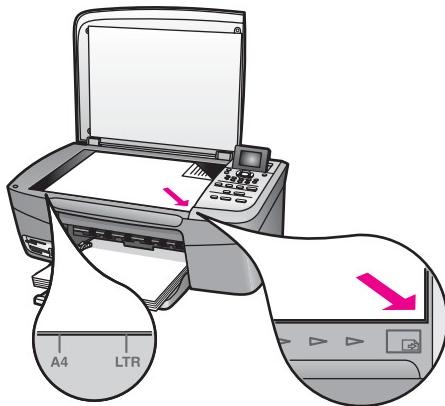

2 Zaprite pokrov.

**Nasvet** Kopirate ali skenirate lahko prevelike originale, tako da povsem odstranite pokrov z naprave HP all-in-one. Če želite odstraniti pokrov, ga do konca dvignite, zgrabite ob strani in potegnite navzgor. HP all-in-one deluje povsem normalno z odstranjenim pokrovom. Pokrov namestite nazaj tako, da vstavite tečaje nazaj v ustrezne reže.

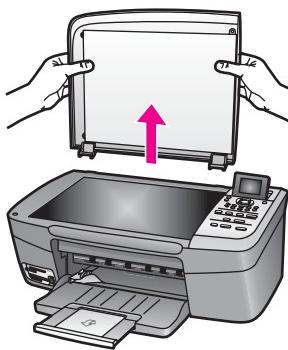

## Izbira papirja za tiskanje in kopiranje

HP all-in-one vam omogoča uporabo številnih vrst in velikosti papirja. Oglejte si naslednja priporočila za najboljšo kakovost tiskanja in kopiranja. Kadar zamenjate vrsto ali velikost papirja, ne pozabite spremeniti nastavitev.

### Priporočene vrste papirja

Če želite najboljšo kakovost tiskanja, vam HP priporoča uporabo HP papirjev, ki so narejeni posebej za vrsto projekta, ki ga tiskate. Če tiskate fotografije, na primer, naložite svetleč ali mat fotografski papir v predal za papir. Če tiskate brošuro ali predstavitev, uporabite vrsto papirja, posebej narejeno za ta namen.

Za več informacij o HP papirjih si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)** ali pojrite na naslov [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Neprimerne vrste papirja

Pretanek papir, papir z gladko teksturo ali na praske občutljivi papir se lahko zagozdi. Ob uporabi papirja z močno teksturo ali takega, ki ne vsrkava črnila, so natisnjene slike lahko zamazane, prelite ali nepopolne.

### Ne priporočamo tiskanja na naslednje vrste papirja:

- Papir z izrezi ali perforacijami (razen če ni posebej zasnovan za uporabo z napravami HP Inkjet).
- Podlage z močno teksturo, kot je platno. Tiskanje utegne biti neenakomerno in na takem papirju se črnilo lahko preliva.
- Izredno gladke, svetleče ali premazane vrste papirja, ki niso namenjene za HP all-in-one. Povzročijo lahko zagozditev papirja v napravi HP all-in-one ali zavrnejo črnilo.
- Večdelne obrazce (dvojni ali trojni). Lahko se zgubajo ali zagozdijo. Tudi črnilo se hitreje zamaže.
- Ovojnici z zaponkami ali odprtinami.
- Transparent.

## Kopiranja ne priporočamo na naslednje vrste papirja:

- Vse velikosti papirja, razen Letter, A4, 10 x 15 cm , 5 x 7 palcev, Hagaki, ali L (samo za Japonsko).
- Papir z izrezi ali perforacijami (razen če ni posebej zasnovan za uporabo z napravami HP Inkjet).
- Fotografski papir, ki ni fotografski papir HP Premium ali HP Premium Plus.
- Ovojnice.
- Transparent.
- Prosojnice, ki niso prosojnica HP Premium Inkjet ali HP Premium Plus Inkjet.
- Večdelne obrazce ali nalepke.

## Nalaganje papirja

Ta odstavek opisuje postopek za nalaganje različnih vrst in velikosti papirja v HP all-in-one za kopije ali natise.

**Nasvet** Da bi preprečili praske, gube in nagrbančene ali prepognjene robeve, papir shranujte v vreči, ki se jo da zatesniti. Če papir ni primerno shranjen, se lahko zaradi velikih temperturnih sprememb in vlage nagrbanči in povzroči nepravilno delovanje v napravi HP all-in-one.

### Nalaganje papirja polne velikosti

V glavni vhodni predal naprave HP all-in-one lahko nalagate papir velikosti Letter, A4 ali Legal.

#### Nalaganje papirja polne velikosti


- 1 Odprite vrata predala za papir.




- 2 Potegnite in popolnoma izvlecite podaljšek predala za papir.



**Opozorilo** Papir Legal se lahko ujame na podaljšek predala za papir, če je ta popolnoma izvlečen, ko tiskate na ta papir. Da se izognete zagozditvam papirja, ko uporabljate papir Legal, **ne** obračajte podaljška predala za papir, kot je prikazano tu.

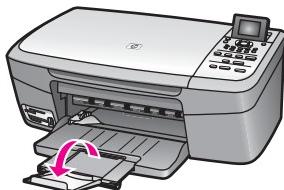


- 3 Stisnite in pridržite jeziček na vrhu vodila za širino papirja, nato potisnite vodilo za širino papirja v skrajni zunanji položaj.

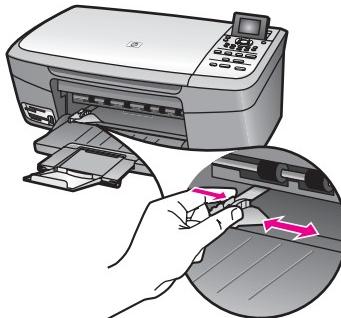


- 4 Spustite sveženj papirja na ravno površino, da poravnate robove, in preverite naslednje:
  - Preverite, da na njem ni prask, umazanje, gub in da nima nagrbančenih ali prepognjenih robov.
  - Preverite, ali je ves papir v svežnju iste velikosti in vrste.
- 5 Sveženj papirja vstavite v predal za papir s krajsim robom naprej in stranjo tiskanja navzdol. Sveženj papirja potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.

**Nasvet** Če uporabljate papir, na katerem je že natisnjena glava, vstavite najprej vrh strani, tako da bo stran tiskanja obrnjena navzdol. Za dodatno pomoč pri nalaganju papirja polne velikosti in glave pisma si oglejte shemo na spodnjem delu predala za papir.

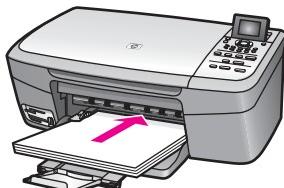

- 6 Stisnite in pridržite jeziček na vrhu vodila za širino papirja, nato potisnite vodilo za širino papirja navznoter, dokler se ne ustavi na robu papirja.

V predal za papir ne nalagajte preveč papirja; poskrbite, da se bo sveženj papirja prilegal v vhodni predal in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.

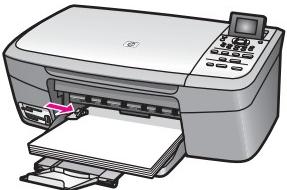

## Nalaganje fotografskega papirja velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)

Naložite lahko fotografski papir velikosti 10 x 15 cm v predal za papir vašega HP all-in-one. Za najboljše rezultate, uporabite priporočeno vrsto fotografskega papirja velikosti 10 x 15 cm . Za dodatne informacije si oglejte [Priporočene vrste papirja](#).

Dodatno, za najboljše rezultate nastavite vrsto in velikost papirja pred kopiranjem ali tiskanjem. Za več informacij o spremnjanju nastavitev papirja si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

**Nasvet** Da bi preprečili praske, gube in nagrbančene ali prepognjene robove, papir shranujte v vreči, ki se jo da zatesniti. Če papir ni primerno shranjen, se lahko zaradi velikih temperturnih sprememb in vlage nagrbanči in povzroči nepravilno delovanje v napravi HP all-in-one.

### Za nalaganje fotografskega papirja velikosti 10 x 15 cm

- 1 Ves papir odstranite iz predala za papir.
- 2 Sveženj fotografskega papirja vstavite na desno stran predala za papir s krajšim robom naprej in svetlečo stranjo navzdol. Sveženj fotografskega papirja potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.  
Če ima fotografski papir, ki ga uporabljate, perforirane robove, papir naložite tako, da vam bodo robovi čim bližje.
- 3 Stisnite in pridržite jeziček na vrhu vodila za širino papirja, nato potisnite vodilo za širino papirja navznoter proti svežnju fotografskega papirja, dokler se ne ustavi.  
V predal za papir ne nalagajte preveč papirja; poskrbite, da se bo sveženj fotografskega papirja prilegal v predal za papir in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.



## Nalaganje razglednic ali Hagaki kartic

Razglednice ali Hagaki kartice lahko naložite v predal za papir vašega HP all-in-one.

Za najboljše rezultate nastavite vrsto in velikost papirja pred kopiranjem ali tiskanjem.

Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

## Nalaganje razglednic ali Hagaki kartic

- 1 Ves papir odstranite iz predala za papir.
- 2 Sveženj kartic vstavite na desno stran vhodnega predala s krajšim robom naprej in stranjo tiskanja navzdol. Sveženj kartic potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.
- 3 Stisnite in pridržite jeziček na vrhu vodila za širino papirja, nato potisnite vodilo za širino papirja navznoter proti svežnju fotografskega papirja, dokler se ne ustavi.

V predal za papir ne nalagajte preveč papirja; poskrbite, da se bo sveženj kartic prilegal v predal za papir in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.



## Nalaganje ovojnici

V predal za papir vašega HP all-in-one lahko naložite eno ali več ovojnici. Ne uporabljajte svetlečih ali reliefnih ovojnici ali ovojnici z zaponkami ali odprtinami.

**Opomba** Besedilo, ki ga nameravate tiskati na ovojnice, oblikujte po navodilih v datotekah za pomoč pri oblikovanju besedila. Za najboljše rezultate na ovojnicih uporabite nalepke za naslov pošiljatelja.

### Za nalaganje ovojnici

- 1 Ves papir odstranite iz predala za papir.
- 2 Eno ali več ovojnici vstavite povsem na desno stran vhodnega predala, tako da bo pregib ovojnice zgoraj in na levi strani. Sveženj ovojnici potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.

**Nasvet** Za dodatno pomoč pri nalaganju ovojnici si oglejte shemo na spodnjem delu predala za papir.

- 3 Stisnite in pridržite jeziček na vrhu vodila za širino papirja, nato potisnite vodilo za širino papirja navznoter proti svežnju ovojnici, dokler se ne ustavi.

V predal za papir ne nalagajte preveč ovojnici; poskrbite, da se bo sveženj ovojnici prilegal v predal za papir in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.



## Nalaganje drugih vrst papirja

V naslednji razpredelnici so navodila za nalaganje nekaterih vrst papirja. Če želite najboljše rezultate, ob vsaki zamenjavi velikosti ali vrste papirja prilagodite nastavitev

papirja. Za več informacij o spremnjanju nastavitev papirja si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

**Opomba** Vse funkcije naprave HP all-in-one niso na voljo za vse velikosti in vrste papirja. Nekatere velikosti in vrste papirja lahko uporabite samo, če začnete tiskati s pomočjo pogovornega okna **Print (Natisni)** v programske aplikaciji. Niso na voljo za kopiranje ali tiskanje fotografij s pomnilniške kartice ali digitalnega fotoaparata. Vrste papirja, ki so na voljo le za tiskanje iz programske aplikacije, so navedene spodaj.

Paper (Papir)	Nasveti
HP papirji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HP Premium Paper (Papir HP Premium): Sivo puščico namestite na stran papirja, ki se ne bo tiskala, nato pa papir potisnite v predal za papir tako, da bo stran s puščico gledala navzgor.</li> <li>• HP Premium Inkjet Transparency Film (Prosojnice HP Premium Inkjet): Prosojnico vstavite tako, da bo bel prosojni trak (s puščicami in HP logotipom) na vrhu in bo najprej šel v predal za papir.</li> </ul> <p><b>Opomba</b> Naprava HP all-in-one ne more samodejno zaznati prosojnice. Za najboljše rezultate nastavite vrsto papirja na prosojnico, preden tiskate ali kopirate nanjo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HP Iron-On Transfer (HP prenos na majico z likanjem): List za prenos pred uporabo popolnoma poravnajte; ne nalagajte nagrbančenih listov. (Da bi preprečili grbančenje, liste za prenos do uporabe hranite v zaprti originalni embalaži.) moder trak namestite na stran papirja za prenos, ki se ne bo tiskala, in nato v predal za papir ročno vstavlajte po en list naenkrat, tako da bo stran z modrim trakom gledala navzgor.</li> <li>• HP Matte Greeting Cards (Mat HP voščilnice), HP Photo Greeting Cards (HP fotografiske kartice) ali HP Textured Greeting Cards (HP voščilnice s teksturo): Mali sveženj HP papirja za voščilnice vstavite v predal za papir tako, da bo stran tiskanja navzdol; sveženj kartic potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.</li> </ul>
Nalepk (le za tiskanje iz programske aplikacije)	<p>Vedno uporabljajte pole z nalepkami velikosti Letter ali A4, ki so oblikovane za uporabo z napravami HP Inkjet (kot so nalepke Avery Inkjet), in poskrbite, da nalepke niso stare več kot dve leti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Prepihajte sveženj z nalepkami, da strani ne bodo zlepjene.</li> <li>2 Pole z nalepkami položite na standardni papir v predalu za papir, tako da stran z nalepkami gleda navzdol. Nikakor ne smete vstavljati le po en list z nalepkami.</li> </ol>

## Kako se izognemo zagozditvi papirja

Da bi se izognili zagozditvam papirja, sledite naslednjim navodilom:

- S shranjevanjem neuporabljenega papirja v vrečo, ki se jo da zatesniti, preprečite nagrbančenost ali zgubanost papirja.
- Iz predala za papir pogosto odstranjujte natisnjen papir.
- Poskrbite, da bo papir ravno položen v vhodni predal in da robovi ne bodo prepognjeni ali natrgani.
- V predal za papir ne nalagajte različnih vrst in velikosti papirja; cel sveženj papirja v predalu za papir mora biti iste velikosti in vrste.
- Nastavite vodilo za širino papirja v predalu za papir, da se tesno prilega vsemu papirju. Prepričajte se, da vodilo za papir ne pregiba papirja v predalu.
- Papirja ne potiskajte preveč naprej v predal za papir.
- Uporabljajte vrste papirja, ki so priporočene za vaš HP all-in-one. Za dodatne informacije si oglejte [Izbira papirja za tiskanje in kopiranje](#).

Za več informacij o čiščenju zagozditev papirja si oglejte poglavje [Odprava napak, povezanih s papirjem](#).

# Uporaba pomnilniške kartice ali fotoaparata s tehnologijo PictBridge

HP all-in-one je združljiv s pomnilniškimi karticami, ki se uporabljajo v večini digitalnih fotoaparatorov, tako lahko digitalne fotografije tiskate, shranujete, upravljate z njimi in jih delite z drugimi. Pomnilniško kartico lahko vstavite v HP all-in-one ali pa nanj priključite fotoaparat, tako lahko HP all-in-one prebere vsebino pomnilniške kartice, ko je le-ta še v fotoaparatu.

To poglavje vsebuje informacije o uporabi pomnilniških kartic ali fotoaparata s tehnologijo PictBridge z vašim HP all-in-one. Preberite to poglavje za informacije o prenosu fotografij v vaš računalnik, nastaviti možnosti tiskanja fotografij, tiskanju in urejanju fotografij, ogledovanju predstavitev in deljenju fotografij z vašo družino in prijatelji.

## Reže za pomnilniško kartico in vrata za povezavo s fotoaparatom


Če vaš digitalni fotoaparat za shranjevanje fotografij uporablja pomnilniško kartico, jo lahko vstavite v HP all-in-one za tiskanje ali shranjevanje fotografij.

Natisnete lahko poskusni list, ki je lahko dolg več strani in prikazuje sličice fotografij, shranjenih na pomnilniški kartici, in tiskate fotografije s pomnilniške kartice, tudi če HP all-in-one ni povezan z računalnikom. Na HP all-in-one lahko prek vrat za fotoaparat priključite tudi digitalni fotoaparat, ki podpira tehnologijo PictBridge, in tako tiskate neposredno s fotoaparata.

Naprava HP all-in-one lahko bere naslednje pomnilniške kartice: Kartice CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia in xD-Picture Card.

**Opomba** Dokument lahko skenirate in skenirano sliko pošljete na vstavljeni pomnilniško kartico. Za več informacij, glejte [Pošiljanje skeniranega dokumenta na pomnilniško kartico](#).

Naprava HP all-in-one ima štiri reže za pomnilniške kartice, kot je prikazano na naslednji sliki s pomnilniškimi karticami, ki ustreza posameznim režam.

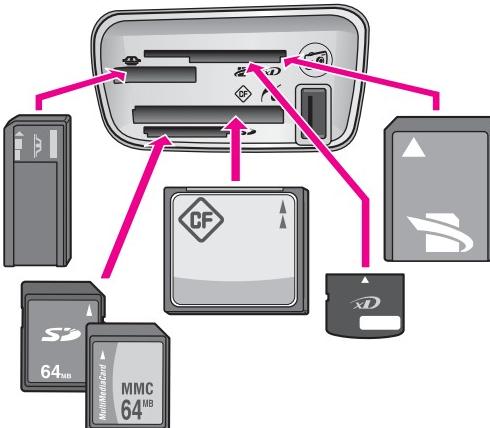

Reže so konfigurirane tako (z vrha navzdol):

- SmartMedia, xD-Picture Card (vstavi se v zgornji desni del reže)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (z adapterjem, ki ga mora priskrbeti uporabnik), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Vrata za fotoaparat (pod režami pomnilniških kartic): združljiva z vsakim digitalnim fotoaparatom, ki je opremljen z USB in podpira PictBridge.

**Opomba** Vrata za fotoaparat podpirajo le digitalne fotoaparate z USB-jem, ki podpirajo PictBridge. Ne podpira drugih vrst USB naprav. Če priključite USB napravo, ki ni združljiva z vrati za fotoaparat, se na barvnom grafičnem zaslonu pojavi sporočilo o napaki. Če imate starejši HP-jev digitalni fotoaparat, poskusite uporabiti USB kabel, ki je priložen fotoaparatu. Vključite ga v USB vrata na hrbtni strani HP all-in-one in ne v vrata za fotoaparat, ki so pri režah za pomnilniške kartice.

**Nasvet** Po privzeti nastavitevi bo OS Windows XP pomnilniško kartico z 8 MB ali manj in 64 MB ali več formatiral na format FAT32. Digitalni fotoaparati in ostale naprave uporabljajo datotečni sistem FAT (FAT16 ali FAT12) in ne morejo delovati s kartico, formatirano na FAT32. Pomnilniško kartico formatirajte v fotoaparatu ali izberite format FAT pri formatiranju v računalniku z Windows XP.

## Prenos fotografij v vaš računalnik

Ko z digitalnim fotoaparatom posnameste fotografije, jih lahko takoj natisnete ali pa shranite neposredno v računalnik. Da bi jih shranili v računalnik, morate vzeti pomnilniško kartico iz fotoaparata in jo vstaviti v ustrezno režo za pomnilniške kartice na napravi HP all-in-one.

**Opomba** Naenkrat imate lahko v HP all-in-one le eno pomnilniško kartico.

## Za uporabo pomnilniške kartice

- Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP all-in-one. Ko je pomnilniška kartica pravilno vstavljenja, začne utripati lučka stanja poleg reže za pomnilniško kartico. Branje fotografij... se pojavi na barvnem grafičnem zaslonu. Lučka stanja ob režah za pomnilniške kartice utripa zeleno, ko je kartica v uporabi.  
Če pomnilniško kartico vstavite napačno, lučka stanja ob režah za pomnilniške kartice utripa v jantarjevi barvi, na barvnem grafičnem zaslonu pa je prikazano sporočilo o napaki, kot npr. Kartica je vstavljenha obratno ali Kartica ni vstavljenha do konca.



**Opozorilo** Nikoli ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko je kartica v uporabi. To lahko poškoduje datoteke na kartici. Kartico lahko varno odstranite le takrat, ko lučka stanja ob režah ne utripa.

- Če so na pomnilniški kartici datoteke s fotografijami, ki še niso bile prenesene, se v računalniku prikaže pogovorno okno, ki sprašuje, ali želite datoteke shraniti v računalnik.
- Kliknite možnost za shranjevanje.

Na ta način se v računalnik shranijo vse nove fotografije, ki so bile na pomnilniški kartici.

**V okolju Windows:** privzeto se datoteke shranijo v mape poimenovane po mesecu in letu, v odvisnosti od tega, kdaj so bile fotografije narejene. Mape se ustvarijo v mapi **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures** v sistemih Windows XP in Windows 2000.

**V okolju Macintosh:** Privzeto se datoteke shranjujejo v računalnik v mapo **Hard Drive:Documents:HP all-in-one Data:Photos** (OS 9) ali **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).

**Nasvet** Za prenos datotek s pomnilniške kartice v priključen računalnik lahko uporabite tudi nadzorno ploščo. V področju Foto, pritisnite **meni Foto** in nato **3** za izbiro **Prenos v računalnik**. Sledite pozivom v računalniku. Poleg tega se pomnilniška kartica prikaže kot pogon v računalniku. Datoteke s fotografijami lahko premaknete s pomnilniške kartice na namizje.

Ko naprava HP all-in-one zaključi z branjem s pomnilniške kartice, lučka stanja ob reži za pomnilniško kartico neha utripati in ostane prižgana. Na barvnem grafičnem zaslonu se prikaže prva fotografija s pomnilniške kartice.

Za pomikanje med fotografijami na pomnilniški kartici pritisnjte ◀ ali ▶, na ta način se premikate po eno fotografijo nazaj ali naprej. Za hitro premikanje nazaj ali naprej med fotografijami držite pritisnjeno ◀ ali ▶.

## Tiskanje fotografij s poskusnega lista

Poskusni list je preprost in pripraven način za izbiranje fotografij in tiskanje neposredno s pomnilniške kartice, ne da bi pri tem rabili računalnik. Poskusni list, ki je lahko dolg več strani, prikazuje sličice fotografij, ki so shranjene na pomnilniški kartici. Pod vsako sličico so ime datoteke, indeksna številka in datum. S poskusnimi listi

lahko na hiter način ustvarite tiskan katalog fotografij. Za tiskanje fotografij s poskusnimi listi morate le-tega natisniti, ga izpolniti in nato skenirati.

Tiskanje fotografij s poskusnega lista je v treh korakih: tiskanje poskusnega lista, izpolnjevanje poskusnega lista in skeniranje poskusnega lista. Ta razdelek vsebuje podrobne informacije o vseh treh korakih.

**Nasvet** Kakovost fotografij, ki jih tiskate s HP all-in-one, lahko tudi izboljšate, tako da kupite kartuš za tiskanje fotografij. Z vstavljenim tribarvno tiskalno kartušom in kartuš za tiskanje fotografij vam je na voljo šestbarvni sistem za kakovostnejše barvne fotografije. Za dodatne informacije o nakupu tiskalnih kartuš za tiskanje fotografij si oglejte [Uporaba kartuše za tiskanje fotografij](#).

## Tiskanje poskusnega lista

Prvi korak pri uporabi poskusnega lista je, da ga natisnete iz HP all-in-one.

- 1 Pominilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP all-in-one.
- 2 V področju Foto, pritisnite **Poskusni list** in nato **1**.  
Tako se prikaže Meni Poskusnega lista in izbere Natisni poskusni list.

**Opomba** Čas tiskanja poskusnega lista je lahko zelo različen, odvisno od števila fotografij na pominilniški kartici.

- 3 Če je na kartici več kot 20 fotografij, se prikaže Meni Izberi fotografije. Pritisnite številko ob ukazu, ki ga želite izbrati:
  - 1. Vse
  - 2. Zadnjih 20
  - 3. Obseg po meri

**Opomba** Za izbiro fotografij za tiskanje v obsegu po meri uporabite indeksne številke fotografij s poskusnega lista. Ta številka utegne biti drugačna od številke, ki je povezana s fotografijo na digitalnem fotoaparatu. Če fotografije dodajate na ali brišete s pominilniške kartice, ponovno natisnite poskusni list, da bi videli natančne indeksne številke.

- 4 Če izbirate **Obseg po meri**, vnesite indeksne številke prve in zadnje fotografije, ki jo želite natisniti.

**Opomba** S pritiskanjem ◀ za pomikanje nazaj lahko izbrišete indeksne številke.

## Dokončanje poskusnega lista


Ko je poskusni list natisnen, ga lahko uporabite za izbiro fotografij, ki jih želite natisniti.

**Opomba** Za izvrstno kakovost tiskanja lahko uporabite kartuše za tiskanje fotografij. Ob vstavitvi tribarvne tiskalne kartuše in kartuše za tiskanje fotografij vam je na voljo šestbarvni sistem. Za dodatne informacije si oglejte [Uporaba kartuše za tiskanje fotografij](#).



### Za dokončanje poskusnega lista

- 1 Fotografije za tiskanje izberite tako, da s črnim peresom ali svinčnikom pobarvate krogce, ki se nahajajo pod sličicami na poskusnem listu.
- 2 Slog postavitev izberite tako, da pobarvate en krogec v 2. koraku poskusnega lista.

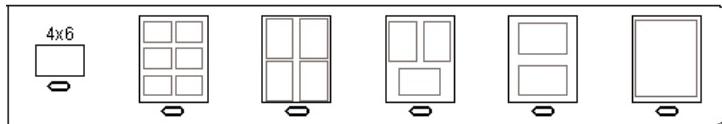


**Opomba** Če rabite večji nadzor nad nastavtvami tiskanja, kot ga nudi poskusni list, lahko fotografije tiskate neposredno z nadzorne plošče. Za dodatne informacije si oglejte [Tiskanje fotografij neposredno s pomnilniške kartice](#).

### Skeniranje poskusnega lista

Zadnji korak pri uporabi poskusnega lista je skeniranje dokončanega lista, ki ste ga položili na steklo skenerja.

**Nasvet** Poskrbite, da bo steklo HP all-in-one povsem čisto, sicer poskusni list ne bo pravilno skeniran. Za dodatne informacije si oglejte [Čiščenje stekla](#).

- 1 Poskusni list položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla. Poskrbite, da se bosta stranici poskusnega lista dotikali desnega in sprednjega roba. Zaprite pokrov.

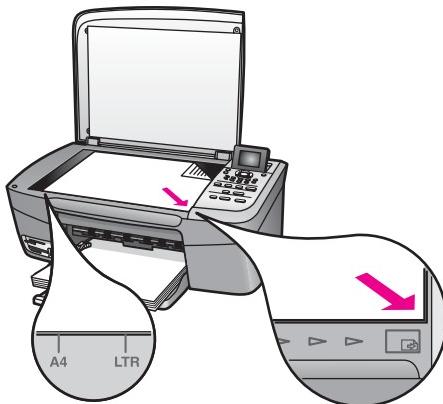

- 2 V predal za papir naložite fotografski papir velikosti 10 x 15 cm. Preverite, ali je ob skeniranju poskusnega lista v reži še vedno tista pomnilniška kartica, ki ste jo uporabili za tiskanje poskusnega lista.
- 3 V področju Foto, pritisnite **Poskusni list** in nato **2**.

Tako se prikaže **Meni Poskusnega lista** in izbere **Skeniraj poskusni list**. Naprava HP all-in-one skenira poskusni list in natisne izbrane fotografije.

## Nastavitev možnosti tiskanja fotografij

Z nadzorne plošče lahko nadzorujete, kako naprava HP all-in-one tiska fotografije, nadzorujete lahko tudi tip in velikost papirja, postavitev in še več.

Ta odstavek vsebuje informacije o naslednjih temah: nastavitev možnosti tiskanja fotografij, spremenjanje možnosti tiskanja in nastavitev novih privzetih vrednosti za tiskanje fotografij.

Dostopanje do in nastavljanje možnosti tiskanja fotografij je možno v **Meni Foto**, do katerega pridete prek nadzorne plošče.

**Nasvet** Za nastavitev možnosti tiskanja fotografij lahko uporabite tudi programsko opremo **HP Image Zone**. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

### Za nastavitev možnosti tiskanja fotografij uporabite meni možnosti tiskanja

Meni **Možnosti tiskanja** nudi dostop do številnih nastavitev, ki vplivajo na tiskanje fotografij, vključno s številom kopij, tipi papirja in še več. Privzete mere in velikosti se razlikujejo glede na državo/regijo.

- 1 Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP all-in-one.
- 2 V področju Foto, pritisnite **Meni Foto**.  
Prikaže se **Meni Foto**.
- 3 Pritisnite **1** za dostop do menija **Možnosti tiskanja**, nato pa pritisnite številko poleg nastavitev, ki jo želite spremeniti.

Nastavitev	Opis
1. Število kopij	Omogoča vam nastavitev števila kopij za tiskanje.
2. Velikost slike	Omogoča nastavitev velikosti za tiskanje slike. Večina možnosti je razumljivih, za dve pa je potrebna razlaga: <b>Zapolni celo stran in Prilagodi strani.</b> Nastavitev <b>Zapolni celo stran</b> prilagodi sliko, da prekrije celoten tiskan papir brez belega robu. Lahko pride do pritezovanja. <b>Prilagodi strani</b> prilagodi sliko, da prekrije kar največjo površino strani, medtem ko ohranja prvotno razmerje med širino in višino brez pritezovanja. Slika je na sredi strani, obdaja jo bel rob.
3. Paper Size (Velikost papirja)	Omogoča izbiro velikosti papirja za trenutno tiskalno opravilo. Nastavitev <b>Samodejno</b> ima privzeto veliko (Letter ali A4) in majhno 10 x 15 cm velikost papirja, katera je različna glede na državo/regijo. Ko sta <b>Velikost papirja</b> in <b>Tip papirja</b> nastavljeni na <b>Samodejno</b> , HP all-in-one izbere najboljšo možnost tiskanja za trenutno tiskalno opravilo. Z drugimi nastavitevami <b>Velikost papirja</b> lahko pregleasite samodejno nastavitev.
4. Paper Type (Tip papirja)	Omogoča izbiro velikosti papirja za trenutno tiskalno opravilo. Nastavitev <b>Samodejno</b> omogoča napravi HP all-in-one samodejno zaznavanje in nastavitev tipa papirja. Ko sta <b>Velikost papirja</b> in <b>Tip papirja</b> nastavljeni na <b>Samodejno</b> , HP all-in-one izbere najboljšo možnost za trenutno tiskalno opravilo. Z drugimi nastavitevami <b>Tip papirja</b> lahko pregleasite samodejno nastavitev.
5. Slog postavitve	Omogoča izbiro enega izmed treh postavitvenih slogov za trenutno tiskalno opravilo. Postavitev <b>Varčevalec papirja</b> spravi na papir čim večje število fotografij, če je potrebno, fotografije tudi suka in prieže. Postavitev <b>Album</b> ohranita prvotni položaj fotografij. <b>Album (Portretna stran)</b> in <b>Album (Pejsažna stran)</b> se nanašata na položaj strani in ne na same fotografije. Lahko pride do pritezovanja.
6. Pametna izostritev	Omogoča vam, da omogočite ali onemogočite samodejno digitalno izostritev fotografij. <b>Pametna izostritev</b> vpliva le na tiskane fotografije. Ne spremeni izgleda fotografij na barvnem grafičnem zaslonu ali slikovne datoteke na pomnilniški kartici. <b>Pametna izostritev</b> je privzeto omogočena.

Nastavitev	Opis
7. Digitalna bliskavica	Omogoča osvetlitev temnejših fotografij. <b>Digitalna bliskavica</b> vpliva le na tiskane fotografije. Ne spremeni izgleda fotografij na barvнем grafičnem zaslonu ali slikovne datoteke na pomnilniški kartici. <b>Digitalna bliskavica</b> je privzeto onemogočena.
8. Nastavitev novih privzetih vrednosti	Omogoča shranjevanje trenutnih nastavitev <b>Možnosti tiskanja</b> kot nove privzete vrednosti.

### Spremembra možnosti tiskanja

Na enak način lahko spremenite vsako nastavitev menija **Možnosti tiskanja**.

- 1 V področju Foto pritisnite **Meni Foto**, 1 in nato številko poleg nastavitev, ki jo želite spremeniti. Da bi videli vse možnosti, se lahko pomikate po meniju **Možnosti tiskanja** s pritiskanjem ▼ na nadzorni plošči.  
Trenutno izbrana možnost je označena, njena privzeta nastavitev, (če obstaja) se prikaže pod menjem na spodnjem delu barvnega grafičnega zaslona.
- 2 Make the change to the setting, and then press **OK**.

**Opomba** V področju Foto znova pritisnite **Meni Foto**, da pridete iz menija **Možnosti tiskanja** in se povrnete v zaslon foto.

Za informacije o nastavitevi privzetih možnosti tiskanja fotografij si oglejte Nastavitev novih privzetih vrednosti možnosti tiskanja fotografij.

### Nastavitev novih privzetih vrednosti možnosti tiskanja fotografij

Privzete vrednosti možnosti tiskanja fotografij lahko spremenljajte z nadzorne plošče.

- 1 V področju Foto, pritisnite **Meni Foto** in nato 1.  
Prikaže se meni **Možnosti tiskanja**.
- 2 Po potrebi spremenite katerokoli možnost.  
Meni **Možnosti tiskanja** se ponovno prikaže, ko potrdite novo nastavitev za katerokoli možnost.
- 3 Pritisnite 8, ko je prikazan meni **Možnosti tiskanja**, in **OK**, ko boste pozvani k nastavitevi novih privzetih vrednosti.

Vse trenutne nastavitev postanejo nove privzete vrednosti.

## Uporaba funkcij za urejanje

Naprava HP all-in-one nudi več osnovnih urejevalnih kontrolnikov, ki jih lahko uporabite za sliko, ki je trenutno prikazana na barvнем grafičnem zaslonu. Ti kontrolniki vključujejo uravnavanje osvetlitve, posebne barvne učinke in še več.

Urejevalne kontrolnike lahko uporabite za sliko, ki si jo trenutno ogledujete. Urejevalne spremembe veljajo le za tiskanje in ogled; spremembe se ne shranijo k sliki.

- 1 V področju Foto, pritisnite **Urejanje fotografij**.  
Prikaže se meni **Urejanje Fotografij**.
- 2 S pritiskom ustrezne številke izberite možnost urejanja, ki jo želite uporabiti.

Možnost urejanja	Namen
1. Zoom	Pritisnите <b>1</b> , da pomanjšate in <b>5</b> , da povečate pogled na sliko v različnih velikostih.
2. Sukanje	Pritisnите <b>0</b> , da fotografijo zasukate za 90 stopinj v smeri urinega kazalca.
3. Osvetlitev fotografije	Omogoča osvetlitev ali zatemnitve prikazane slike. Za zatemnitve slike pritisnite ◀. Za osvetlitev slike pritisnite ▶.
4. Barvni učinek	Prikaže meni posebnih barvnih učinkov, ki jih lahko uporabite za sliko. <b>Brez učinka</b> ohrani sliko nedotaknjeno. <b>Sepija</b> poskrbi za rjavkast odtenek, kakršnega imajo slike iz začetka prejšnjega stoletja. <b>Starinsko</b> je podobno učinku <b>Sepija</b> , le da so dodane bolj blede barve, tako da je slika videti ročno pobarvana. <b>Črnobel</b> nudi isti učinek, kot če bi pritisnili <b>Začni črnobel</b> .
5. Okvir	Omogoča uporabo okvirja in barve okvirja za trenutno sliko.
6. Rdeče oči	Omogoča odstranitev rdečih oči s fotografij <b>Vklapljen</b> vklopi odstranitev rdečih oči. <b>Izklopiljen</b> izklopi odstranitev rdečih oči. Privzeta nastavitev je <b>Izklopiljen</b> .

## Tiskanje fotografij neposredno s pomnilniške kartice

V HP all-in-one lahko vstavite pomnilniško kartico in za tiskanje fotografij uporabite nadzorno ploščo. Za informacije o tiskanju fotografij na HP all-in-one s fotoaparata, ki podpira PictBridge, si oglejte [Tiskanje fotografij z digitalnega fotoaparata, ki podpira PictBridge](#).

Ta odstavek vsebuje informacije o naslednjih temah: tiskanje posamičnih fotografij, ustvarjanje brezrobih fotografij in preklic izbiro fotografij.

**Opomba** Ko tiskate fotografije, morate izbrati možnosti za pravi tip papirja in povečavo fotografije. Za dodatne informacije si oglejte [Nastavitev možnosti tiskanja fotografij](#). Za vrhunsko kakovost tiskanja vam priporočamo uporabo kartuše za tiskanje fotografij. Za dodatne informacije si oglejte [Uporaba kartuše za tiskanje fotografij](#).

Če uporabite programsko opremo **HP Image Zone**, lahko s fotografijami naredite več kot samo tiskate. Ta programska oprema vam omogoča uporabo fotografij za prenose z likanjem, izdelavo plakatov, transparentov, nalepk in drugih kreativnih projektov. Za več informacij, si oglejte datoteko z elektronsko pomočjo **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašo programsko opremo.

## Tiskanje posameznih fotografij

Fotografije lahko tiskate neposredno z nadzorne plošče, ne da bi uporabljali poskusni list.

- 1 Pominilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP all-in-one.  
Lučka stanja poleg reže za pomnilniško artico se prižge.
- 2 V predal za papir naložite fotografski papir velikosti 10 x 15 cm.
- 3 Prikažite fotografijo na barvnem grafičnem zaslonu in pritisnite **OK**, da jo izberete za tiskanje. Pri izbrani fotografiji je klukica. Z **◀** ali **▶** se pomikate po eno fotografijo nazaj ali naprej med fotografijami. Za hitro premikanje med fotografijami držite pritisnjene **◀** ali **▶**.
- 4 V področju Foto pritisnite **Tiskanje fotografij**, da natisnete izbrane fotografije.

## Ustvarjanje brezrobih natisov

Izjemna funkcija naprave HP all-in-one je zmožnost spremenjanja fotografij na pomnilniški kartici v profesionalne, brezrobe natise.

- 1 Pominilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP all-in-one.  
Lučka stanja poleg reže za pomnilniško artico se prižge.
  - 2 Prikažite fotografijo na barvnem grafičnem zaslonu in pritisnite **OK**, da jo izberete za tiskanje. Pri izbrani fotografiji je klukica. Z **◀** ali **▶** se pomikate po eno fotografijo nazaj ali naprej med fotografijami. Za hitro premikanje med fotografijami držite pritisnjene **◀** ali **▶**.
  - 3 Naložite fotografski papir velikosti 10 x 15 cm z licem navzdol v desni zadnji kot predala za papir in prilagodite vodilo za papir.
- Nasvet** Če ima fotografski papir, ki ga uporabljate, perforirane robe, papir naložite tako, da vam bodo robovi čim bližje.
- 4 V področju Foto pritisnite **Tiskanje fotografij**, da natisnete izbrane fotografije kot brezrobi natisi.

## Preklic izbire fotografij

Izbiro fotografij lahko prekličete z nadzorne plošče.

- Napravite nekaj od naslednjega:
- Pritisnite **OK** za preklic izbire fotografij trenutno izbrane fotografije, ki je prikazana na zaslonu.
  - Pritisnite **Prekliči** za preklic izbire **vseh** fotografij in povrnitev v mirajoč zaslon.

## Tiskanje fotografij z digitalnega fotoaparata, ki podpira PictBridge

Naprava HP all-in-one podpira standard PictBridge, ki omogoča priključitev katerenkoli fotoaparata, ki podpira tehnologijo PictBridge, na vrata za fotoaparat in tiskanje fotografij v formatu JPEG, ki se nahajajo na pomnilniški kartici v fotoaparatu.

- 1 Prepričajte se, da je HP all-in-one vklopljen in da je končal proces inicializacije.
- 2 Priključite digitalni fotoaparat, ki podpira PictBridge, na vrata za fotoaparat na sprednjem delu naprave HP all-in-one z USB kablom, ki je priložen fotoaparatu.

3 Vklopite fotoaparat in se prepričajte, da je v načinu PictBridge.

**Opomba** Ko je fotoaparat povezan pravilno, se lučka stanja poleg reže za pomnilniško kartico prizge. Lučka stanja utripa zeleno, ko naprava tiska iz fotoaparata.

Če fotoaparat ni združljiv s tehnologijo PictBridge ali ni v PictBridge načinu, lučka stanja utripa oranžno in prikaže se sporočilo o napaki na zaslonu računalnika (če imate nameščeno programsko opremo HP all-in-one). Izključite fotoaparat, odpravite težavo na fotoaparatu in ponovno vključite. Za več informacij o odpravi napak z vrati za PictBridge fotoaparat si oglejte **Troubleshooting Help (Pomoč pri odpravi napak)**, ki je prišla z vašo programsko opremo **HP Image Zone**.

Ko uspešno priključite fotoaparat, ki podpira PictBridge, na napravo HP all-in-one, lahko tiskate fotografije. Prepričajte se, da papir, naložen v HP all-in-one, ustreza nastavitev na fotoaparatu. Če je nastavitev velikosti papirja v vašem fotoaparatu nastavljena na privzeto, HP all-in-one uporabi papir, ki je trenutno v vhodnem predalu. Podrobne informacije o tiskanju s fotoaparata najdete v uporabniškem priročniku, ki ste ga dobili s fotoaparatom.

**Nasvet** Če je vaš digitalni fotoaparat HP model, ki ne podpira PictBridge, lahko še vedno tiskate neposredno na HP all-in-one. Priključite fotoaparat na USB vrata na zadnji strani HP all-in-one namesto na vrata za fotoaparat. To deluje le s HP-jevimi digitalnimi fotoaparati.

## Tiskanje trenutne fotografije

Funkcijo **Tiskanje fotografij** lahko uporabite za tiskanje fotografije, ki je trenutno prikazana na barvnem grafičnem zaslonu.

- 1 Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP all-in-one.
- 2 Pomaknite se do fotografije, ki jo želite natisniti.
- 3 V področju Foto pritisnite **Tiskanje fotografij**, da natisnete fotografijo s trenutnimi nastavitevami.

## Tiskanje DPOF datoteke

DPOF (Digital Print Order Format) je standardizirana datoteka, ki jo lahko ustvarijo nekateri digitalni fotoaparati. Fotografije, izbrane v fotoaparatu, so fotografije, ki ste jih izbrali za tiskanje z digitalnim fotoaparatom. Ko izberete fotografije s fotoaparatom, fotoaparat ustvari DPOF datoteko, v kateri so zabeležene fotografije, označene za tiskanje. Naprava HP all-in-one lahko prebere DPOF datoteko s pomnilniške kartice, tako vam ni treba ponovno izbrati fotografij za tiskanje.

**Opomba** Označevanja fotografij za tiskanje ne omogočajo vsi digitalni fotoaparati. Informacije o podpori formata DPOF poiščite v dokumentaciji digitalnega fotoaparata. Naprava HP all-in-one podpira DPOF datototečni format 1.1.

Ko tiskate fotografije, izbrane v fotoaparatu, ne veljajo nastavitev tiskanja naprave HP all-in-one; nastavitev v DPOF datoteki za postavitev fotografij in število kopij pregledajo nastavitev naprave HP all-in-one.

## Poglavlje 6

DPOF datoteko shrani digitalni fotoaparat na pomnilniško kartico in poda naslednje informacije:

- Katere fotografije naj se natisnejo
- Število natisov posamezne fotografije
- Sukanje fotografije
- Prirezovanje fotografije
- Natis kazala (sličice izbranih fotografij)

### Za tiskanje fotografij, izbranih v fotoaparatu

- 1 Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP all-in-one. Če obstajajo fotografije, označene z DPOF, se na barvnem grafičnem zaslonu prikaže poziv **Print DPOF Photos (Natisni DPOF fotografije)**.
- 2 Napravite nekaj od naslednjega:
  - Za tiskanje vseh fotografij na pomnilniški kartici, označenih s formatom DPOF, pritisnite **1**.
  - Če ne želite natisniti DPOF fotografij, pritisnite **2**.

## Uporaba funkcije predstavitev

Za ogled vseh fotografij na pomnilniški kartici v obliki predstavitev lahko uporabite možnost **Predstavitev** v **Meni Foto**.

### Ogled ali tiskanje fotografij v predstavitvi

S HP all-in-one funkcijo Predstavitev si lahko ogledate ali natisnete fotografije, ki so prikazane v predstavitvi.

#### Za ogled predstavitev

- 1 Pomnilniško kartico vstavite v ustrezno režo na napravi HP all-in-one. Lučka stanja poleg reže za pomnilniško artico se prižge.
- 2 V področju Foto pritisnite **Meni Foto**, da se prikaže **Meni Foto**.
- 3 Za začetek predstavitev pritisnite **3**.
- 4 Za zaključek predstavitev pritisnite **Prekliči**.

#### Za tiskanje trenutno prikazane fotografije v predstavitvi

- 1 Ko se na barvnem grafičnem zaslonu pojavi slika, ki jo želite natisniti, pritisnite **Prekliči**, da prekličete predstavitev.
- 2 V področju Foto pritisnite **Tiskanje fotografij**, da natisnete fotografijo s trenutnimi nastavtvami.

## Skupna raba fotografij preko HP Instant Share

HP all-in-one in njegova programska oprema vam lahko pomagajo pri deljenju fotografij s prijatelji in družinskim članom s pomočjo tehnologije HP Instant Share.

HP Instant Share lahko uporabite za:

- Deljenje fotografij s prijatelji in sorodniki preko e-pošte.
- Ustvarjanje spletnih albumov.
- Naročanje natisnjениh fotografij preko spletja.

Da popolnoma izkoristite prednosti funkcij HP Instant Share, ki so na voljo preko nadzorne plošče HP all-in-one, morate nastaviti HP Instant Share na vašem HP all-in-one. Za informacije o nastavitev HP Instant Share na vašem HP all-in-one si oglejte [Uporaba HP Instant Share](#).

Za več informacij o uproabi HP Instant Share, si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašo programsko opremo.

## Uporaba HP Image Zone

Programsko opremo **HP Image Zone** lahko uporabljate za ogled in urejanje slikovnih datotek. Slike lahko tudi tiskate, jih prek e-pošte ali faksa pošljate družini in prijateljem, jih prenesete na spletno stran ali jih uporabite pri zabavnih in ustvarjalnih tiskalnih projektih. HP-jeva programska oprema vam omogoča vse to in še dosti več. Raziščite programsko opremo, da boste povsem izkoristili funkcije naprave HP all-in-one.

Za več informacij o uproabi **HP Image Zone**, si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašo programsko opremo.

**V okolju Windows:** Če želite odpteti **HP Image Zone** kdaj pozneje, odprite **HP Director** in kliknite na ikono **HP Image Zone**.

**V okolju Macintosh OS starejši od OS X v10.1.5, vključno z OS 9:** Če želite odpreti komponento **HP Gallery** programske opreme **HP Image Zone** kdaj pozneje, izberite ikono **HP Director** na vašem namizju.

**V okolju Macintosh OS X v10.1.5 ali novejšem:** Če želite odpreti komponento **HP Gallery** programske opreme **HP Image Zone** kdaj pozneje, izberite **HP Director** v doku (Dock). Odpre se okno **HP Image Zone**. Izberite zavihek **Services (Storitve)** in nato izberite **HP Gallery**.



# 7 Uporaba funkcij za kopiranje

HP all-in-one vam omogoča izdelavo kakovostnih barvnih in črnobelih kopij na različnih tipih papirja, vključno s prosojnicami. Original lahko povečate ali pomanjšate tako, da ustrezajo določeni velikosti papirja, uravnavate zatemnenjenost in intenzivnost barv kopije in uporabite posebne funkcije za izdelavo kakovostnih kopij fotografij, vključno z 10 x 15 cm brezrobimi kopijami.

To poglavje vsebuje navodila za povečanje hitrosti kopiranja, povečanje kakovosti kopij, nastavitev števila kopij za izpis, smernice za izbiro najprimernejše vrste in velikosti papirja za vaše opravilo, navodila za izdelavo plakatov in prenosov z likanjem.

**Nasvet** Za najboljše zmogljivosti pri običajnih opravilih kopiranja, nastavite velikost papirja na Letter ali A4, vrsto papirja na **Navaden papir** in kakovost kopiranja na **Hitro**.

Za informacije o nastavitev velikosti papirja si oglejte **Nastavitev velikosti kopirnega papirja**.

Za informacije o nastavitev velikosti papirja si oglejte **Nastavitev vrste papirja za kopiranje**.

Za informacije o nastavitev kakovosti kopiranja si oglejte **Zvišanje hitrosti ali kakovosti kopiranja**.

Naučite se lahko, kako narediti nekatere projekte kopiranja, kot je izdelava brezrobih kopij fotografij, povečanje in pomanjšanje kopij fotografij, da ustrezajo vašim željam, izdelava več kopij fotografij na stran in izdelava izboljšanih kopij zbledelih fotografij.



Ustvarjanje 10 x 15 cm (4 x 6-palčne) brezrobe kopije fotografije.



Kopiranje 10 x 15 cm (4 x 6-palčne) fotografije na polno velikost strani.



Večkratno kopiranje fotografije na eno stran.



Poudarjanje svetlih delov kopije.

## Nastavitev velikosti kopirnega papirja

Na HP all-in-one lahko nastavite velikost papirja. Izbrana velikost papirja mora ustrezati papirju, ki je naložen v predalu za papir. Privzeta nastavitev velikosti papirja za kopiranje je **Samodejno**, zaradi česar HP all-in-one zazna velikost papirja v predalu za papir.

Tip papirja	Predlagane nastavitev za velikost papirja
Kopirni, večnamenski ali navaden papir	Letter ali A4

(se nadaljuje)

Tip papirja	Predlagane nastavitev za velikost papirja
Inkjet papir	Letter ali A4
Prenosi z likanjem	Letter ali A4
Glave dopisov	Letter ali A4
Fotografski papirji	10 x 15 cm (z jezičkom), 12,7 x 17,78 cm, Letter, A4 ali ustrezna navedena velikost Brezroba fotografija (10 x 15 cm z jezičkom), Letter, A4 ali ustrezna navedena velikost)
Hagaki kartice	Hagaki kartica Brezroba Hagaki kartica
Prosojnice	Letter ali A4

**Za nastavitev velikosti papirja z nadzorne plošče**

- 1 Pritisnite **Meni Kopiranje** in nato **3**.  
Tako se prikaže **Meni Kopiranje** in izbere **Velikost papirja**.
- 2 Pritisnjte ▼, dokler se ne prikaže ustrezna velikost papirja.
- 3 S pritiskom na **OK** potrdite izbor prikazane velikosti papirja.

**Nastavitev vrste papirja za kopiranje**

Na HP all-in-one lahko nastavite vrsto papirja. Privzeta nastavitev vrste papirja za tiskanje je **Samodejno**, zaradi česar HP all-in-one zazna velikost papirja v predalu za papir.

Če kopirate na posebne papirje, ali če so izpisi slabe kakovosti z uporabo nastavitev **Samodejno**, lahko ročno nastavite vrsto papirja v **Meni Kopiranje**.

**Za nastavitev vrste papirja z nadzorne plošče**

- 1 Pritisnite **Meni Kopiranje** in nato **4**.  
Tako se prikaže **Meni Kopiranje** in izbere **Tip papirja**.
- 2 S pritiskom na ▼ označite nastavitev za vrsto papirja, nato pritisnite **OK**.

Oglejte si spodnjo tabelo, da določite, katero nastavitev vrste papirja boste izbrali glede na papir, ki je naložen v predalu.

Tip papirja	Nastavitev Nadzorne plošče
Papir za kopiranje ali glava pisma	Navaden papir
HP Bright White Paper (Papir HP Bright White):	Navaden papir

(se nadaljuje)

<b>Tip papirja</b>	<b>Nastavitev Nadzorne plošče</b>
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (Papir HP Premium Plus, svetleč)	Foto papir Premium
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (Papir HP Premium Plus, mat)	Foto papir Premium
HP Premium Plus 4 by 6 inch Photo Paper (Foto papir HP Premium Plus, 10 x 15 cm)	Foto papir Premium
HP fotopapir	Foto papir
HP Običajen foto papir	Običajen foto papir
HP Običajen foto papir, polsvetleč	Običajni mat papir
Drug foto papir	Drug fotografski papir
HP Iron-On Transfer (for color fabrics) (HP Prenosi na majico z likanjem (za barvne tkanine))	Papir za likanje
HP Iron-On Transfer (for color fabrics) (HP Prenosi na majico z likanjem (za svetle ali bele tkanine))	Papir za zrcalno likanje
HP Premium Paper (Papir HP Premium):	Premium Inkjet papir
Drugi inkjet papir	Premium Inkjet papir
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy) (HP Profesionalen papir za brošure in letake (svetleč))	Bleščeča brošura
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte) (HP Profesionalen papir za brošure in letake (mat))	Mat brošura
HP Premium or Premium Plus Inkjet Transparency Film (Prosojnice HP Premium ali Premium Plus Inkjet)	Prosojnica
Druga prosojnica	Prosojnica
Navaden Hagaki	Navaden papir
Svetleč Hagaki	Foto papir Premium
L (samo za Japonsko)	Foto papir Premium

## Zvišanje hitrosti ali kakovosti kopiranja

HP all-in-one ima tri možnosti za določanje hitrosti in kakovosti kopiranja.

- **Normal (Normalno)** zagotavlja visoko kakovostne natise in je priporočena nastavitev za večino kopiranj. **Normal (Normalno)** kopira hitreje kot **Best (Najboljše)**.
- **Best (Najboljše)** omogoča najkakovostnejše tiskanje za vse tipe papirja in preprečuje proge (pasove), ki se včasih pojavijo na strjenih delih. **Best (Najboljše)** kopira počasneje kot ostale nastavitev za kakovost.
- **Fast (Hitro)** kopira hitreje kot **Normal (Normalno)**. Kakovost besedila je približno taka kot pri nastavitvi **Normal (Normalno)**, le slike so lahko slabše. Pri nastavitvi **Fast (Hitro)** se porabi manj črnila, zato je življenska doba tiskalnih kartuš daljša.

### Za zamenjavo kakovosti kopiranja z nadzorne plošče

- 1 Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
- 2 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- 3 Pritisnite **Meni Kopiranje** in nato **5**.  
Tako se prikaže **Meni Kopiranje** in izbere **Kakovost kopiranja**.
- 4 S pritiskom na ▼ označite nastavitev za kakovost, nato pa pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite **Začni črnobelo kopiranje** ali **Začni barvno kopiranje**.

## Sprememba privzetih nastavitev kopiranja

### Za nastavitev privzetih nastavitev kopiranja z nadzorne plošče

- 1 Vse potrebne spremembe nastavitev naredite v **Meniju Kopiranje**.
- 2 Pritisnite **9** za izbiro **Nastavitev novih privzetih vrednosti** iz **Menija Kopiranje**.
- 3 Da bi sprejeli nastavitev kot nove privzete nastavitev, pritisnite **OK**.

Nastavitev, ki jih navedete tu, se shranijo samo v HP all-in-one. Nastavitev programske opreme se ne spremenijo. S programsko opremo HP Image Zone, ki je prišla z vašim HP all-in-one, lahko shranite najpogosteje uporabljane nastavite. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

## Izdelava več kopij istega originala

Število kopij, ki jih želite natisniti, nastavite s pomočjo možnosti **Število kopij** v **Meniju Kopiranje**.


### Tiskanje več kopij originala iz nadzorne plošče

- 1 Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
- 2 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- 3 Pritisnite **Meni Kopiranje** in nato **1**.  
Tako se prikaže **Meni Kopiranje** in izbere **Število kopij**.
- 4 Pritisnite ► ali pa prek tipkovnice vnesite število kopij, do najvišjega števila, nato pa pritisnite **OK**.  
(Najvišje število kopij se razlikuje od modela do modela.)

**Nasvet** Če držite pritisnjen en ali drug puščični gumb, se bo število povečevalo za 5, kar vam olajša nastavitev velikega kopija.


### 5 Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

V tem primeru HP all-in-one naredi šest kopij originalne fotografije 10 x 15 cm.

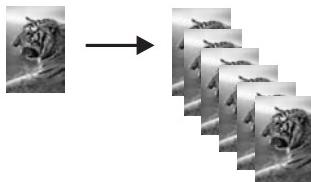

## Kopiranje dvostranskega črnobelega dokumenta

S HP all-in-one lahko kopirate eno- ali večstranske barvne ali črnobele dokumente. V tem primeru se HP all-in-one uporablja za kopiranje dvostranskega črnobelega originala.

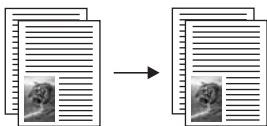

### Za kopiranje dvostranskega dokumenta z nadzorne plošče

- 1 Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
- 2 Prvo stran originala položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- 3 Pritisnite Kopiranje, če ni že osvetljen.
- 4 Pritisnite Začni črnobelo kopiranje.
- 5 S stekla odstranite prvo stran in nanj položite drugo.
- 6 Pritisnite Začni črnobelo kopiranje.

## Ustvarjanje 10 x 15 cm (4 x 6-palčne) brezrobo kopije fotografije

Za najboljšo kakovost pri kopiranju fotografije naložite fotografski papir v predal za papir in spremenite nastavitev kopiranja za pravilni tip papirja in povečavo fotografije.

Za vrhunsko kakovost tiskanja vam priporočamo uporabo kartuše za tiskanje fotografij. Ob vstavitvi tribarvne tiskalne kartuše in kartuše za tiskanje fotografij vam je na voljo šestbarvni sistem. Za dodatne informacije si oglejte [Uporaba kartuše za tiskanje fotografij](#).


### Za kopiranje fotografije z nadzorne plošče

- 1 V predal za papir naložite fotografski papir velikosti 10 x 15 cm.



**Opozorilo** Da naredite brezrobo kopijo, morate imeti naložen fotografski papir (ali drug poseben papir). Če HP all-in-one zazna navaden papir v

- vhodnem predalu, ne bo naredil brezrobe kopije. Namesto tega, bo kopija imela robe.
- 2 Originalno fotografijo položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla. Fotografijo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
  - 3 Pritisnite **Meni Kopiranje**. Tako se prikaže Meni Kopiranje.
  - 4 Pritisnite **2** in nato **3**. Tako se prikaže meni **Reduce/Enlarge (Zmanjšaj/Povečaj)** in izbere **Zapolni celo stran**.
  - 5 Pritisnite **Začni barvno kopiranje**.
- HP all-in-one naredi brezrobo kopijo velikosti 10 x 15 cm vaše orginalne fotografije, kot je prikazano spodaj.



**Nasvet** Če izpis ni brez robov, nastavite velikost papirja na **5x7 Brezrobo** ali **4x6 Brezrobo**, nastavite vrsto papirja na **Foto papir**, nastavite povečavo **Foto** in poskusite znova.

Za več informacij o nastavljanju velikosti papirja si oglejte **Nastavitev velikosti kopirnega papirja**.


Za več informacij o nastavljanju vrste papirja si oglejte **Nastavitev vrste papirja za kopiranje**.

Za več informacij o nastavljanju **Foto** povečave si oglejte **Poudarjanje svetlih delov kopije**.

## Kopiranje 10 x 15 cm (4 x 6-palčne) fotografije na polno velikost strani

Uporabite lahko nastavitev **Zapolni celo stran** za samodejno povečanje ali pomanjšanje originala na področje tiskanja velikosti papirja, ki je naložen v predal za papir. V tem primeru je **Zapolni celo stran** uporabljen za povečavo 10 x 15 cm fotografije za ustvarjanje brezrobe kopije polne velikosti. Za vrhunsko kakovost tiskanja vam pri kopiranju fotografij priporočamo uporabo kartuše za tiskanje fotografij. Ob vstavitvi tribarvne tiskalne kartuše in kartuše za tiskanje fotografij vam je na voljo šestbarvni sistem. Za dodatne informacije si oglejte **Uporaba kartuše za tiskanje fotografij**.

**Opomba** Če želite ustvariti brezrobe natise brez spreminjanja razmerij originala, utegne HP all-in-one prirezati sliko po robovih. V večini primerov prirezi ne bodo opazni.

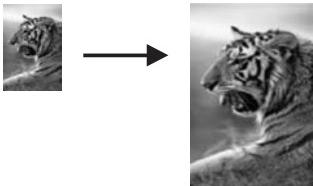

### Za kopiranje fotografije na polno velikost strani z nadzorne plošče

- 1 V predal za papir naložite fotografski papir velikosti Letter ali A4.



**Opozorilo** Da naredite brezrobo kopijo, morate imeti naložen fotografski papir (ali drug poseben papir). Če HP all-in-one zazna navaden papir v vhodnem predalu, ne bo naredil brezrobe kopije. Namesto tega, bo kopija imela robe.

- 2 Originalno fotografijo položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla. Fotografijo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- 3 Pritisnite **Meni Kopiranje** za prikaz **Menija Kopiranje**.
- 4 Pritisnite **2** in nato **3**. Tako se prikaže meni **Zmanjšaj/Povečaj** in izbere **Zapolni celo stran**.
- 5 Pritisnite **Začni barvno kopiranje**.

**Nasvet** Če izpis ni brez robov, nastavite velikost papirja na **Letter** ali **A4**, nastavite vrsto papirja na **Foto papir**, nastavite povečavo **Foto** in poskusite znova.

Za več informacij o nastavljanju velikosti papirja si oglejte **Nastavitev velikosti kopirnega papirja**.


Za več informacij o nastavljanju vrste papirja si oglejte **Nastavitev vrste papirja za kopiranje**.

Za več informacij o nastavljanju **Foto** povečave si oglejte **Poudarjanje svetlih delov kopije**.

### Večkratno kopiranje fotografije na eno stran

Na eno stran lahko natisnete več kopij originala, tako da izberete velikost slike s pomočjo možnosti **Zmanjšaj/Povečaj** v **Meniju Kopiranje**.

Ko izberete eno od razpoložljivih velikosti, boste morda pozvani, ali želite natisniti več kopij fotografije na papir, ki ste ga naložili v predal za papir.

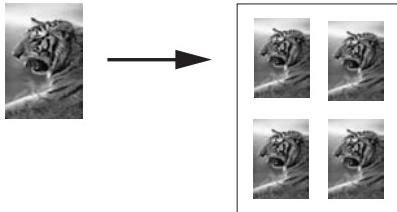


### Za večkratno kopiranje fotografije na eno stran z nadzorne plošče

- 1 Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
- 2 Originalno fotografijo položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla. Fotografijo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- 3 Pritisnite **Meni Kopiranje** za prikaz **Menija Kopiranje**.
- 4 Pritisnite **2** in nato **5**.  
Tako se prikaže meni **Zmanjšaj/Povečaj** in izbere **Velikosti slik**.
- 5 S pritiskom na ▼ označite velikost, v kateri želite kopirati fotografijo, nato pa pritisnite **OK**.  
Odvisno od izbrane velikosti slike se utegne prikazati poziv **Mnoge na stran?**, da se odločite, ali želite natisniti več kopij fotografije na papir, ki je v predalu za papir, ali le eno kopijo.  
Pri nekaterih večjih velikostih niste pozvani k izbiri števila slik. V tem primeru se na stran prekopira le ena slika.
- 6 Če se prikaže poziv **Mnoge na stran?**, izberite **Da** ali **Ne**, nato pa pritisnite **OK**.
- 7 Pritisnite **Začni črnobelko kopiranje** ali **Začni barvno kopiranje**.

### Spreminjanje velikosti originala na velikost papirja Letter ali A4

Če slika ali besedilo originala zapolni cel list brez robov, s pomočjo funkcije **Prilagodi strani** pomanjšajte original in preprečite neželene prireze besedila ali slike na robovih lista papirja.

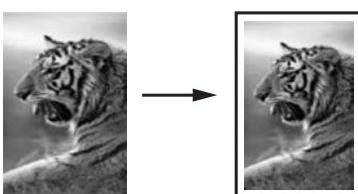

**Nasvet** S funkcijo **Prilagodi strani** lahko prav tako povečate majhno fotografijo, da se prilega področju tiskanja polne velikosti strani. Če želite narediti to brez spremenjanja razmerij originala ali prirezovanja robov, utegne HP all-in-one na robovih papirja pustiti neenakomerno belo površino.

### Za spremicanje velikosti dokumenta z nadzorne plošče

- 1 Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.

- 2 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- 3 Pritisnite **Meni Kopiranje** in nato **3**.  
Tako se prikaže **Meni Kopiranje** in izbere **Velikost papirja**.
- 4 Pritisnite ▼ da označite **Letter** ali **A4**, kot ustrezeno in nato pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite **2** za izbiro **Zmanjšaj/Povečaj** v **Meniju Kopiranja**.
- 6 Pritisnite ▼, da označite **Prilagodi stran**, in nato pritisnite **OK**.
- 7 Pritisnite **Začni črnobelo kopiranje** ali **Začni barvno kopiranje**.

## Kopiranje bledega originala

Za uravnavanje osvetlitve in zatemnitve kopij lahko uporabite možnost **Lighter/Darker** (**Svetlejši/Temnejši**). Uravnavate lahko tudi intenzivnost barve in tako ustvarite bolj žive ali bolj nežne barve kopij.

### Za kopiranje bledega originala z nadzorne plošče

- 1 Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
- 2 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- 3 Pritisnite **Meni Kopiranje** in nato **6**.  
Tako se prikaže **Meni Kopiranje** in izbere **Svetlejši/Temnejši**. Razpon vrednosti **Svetlejši/Temnejši** se prikaže kot lestvica na barvnem grafičnem zaslonu.
- 4 Pritisnite ►, da potemnите kopijo, nato pritisnite **OK**.

**Opomba** Lahko tudi pritisnete ◀, da kopijo posvetlite.

- 5 Pritisnite **8** za izbiro **Intenzivnost barv** v **Meniju Kopiranje**.  
Razpon vrednosti intenzivnosti barv se prikaže kot lestvica na barvnem grafičnem zaslonu.
- 6 Pritisnite ►, da naredite sliko bolj živih barv, nato pritisnite **OK**.

**Opomba** Lahko tudi pritisnete ◀, da naredite sliko bolj bledo.

- 7 Pritisnite **Začni črnobelo kopiranje** ali **Začni barvno kopiranje**.

## Kopiranje dokumenta, ki je bil večkrat faksiran

S funkcijo **Enhancements** (**Poudarki**) lahko prilagodite kakovost besedil z izostritvijo robov črnega besedila ali fotografij s poudarki svetlih barv, ki bi utegnile drugače izpasti bele.

Poudarek **Mešano** je privzeta možnost. Uporabite poudarek **Mešano**, da izostrite robove na večini originalov.

### Za kopiranje zamegljenega dokumenta z nadzorne plošče

- 1 Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
- 2 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- 3 Pritisnite **Kopiranje**, nato pa **7**.  
Tako se prikaže **Meni Kopiranje** in izbere **Poudarki**.
- 4 Pritisnite ▼, da označite nastavitev poudarka **Besedilo** in nato pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite **Začni črnobelo kopiranje** ali **Začni barvno kopiranje**.

**Nasvet** Če se prikaže kaj od naslednjega, izključite poudarek **Besedilo z izbiro Foto ali Brez:**

- Okrog nekaterih delov besedila se pojavijo izgubljene barvne pike
- Velike temne površine izgledajo zamazane (neostre)
- Tanki barvni deli ali črte vsebujejo črne vstavke
- V svetlo-sivih do srednje-sivih delih se pojavi vodoravna zrnavost ali bele črte

## Poudarjanje svetlih delov kopije

S poudarki **Foto** lahko poudarite svetle barve, ki bi drugače utegnile izpasti bele. S poudarki **Foto** lahko tudi odstranite ali zmanjšate kaj od naslednjega, kar bi se utegnilo pojaviti pri kopiranju s poudarki **Besedilo**:

- Okrog nekaterih delov besedila se pojavijo izgubljene barvne pike
- Velike temne površine izgledajo zamazane (neostre)
- Tanki barvni deli ali črte vsebujejo črne vstavke
- V svetlo-sivih do srednje-sivih delih se pojavi vodoravna zrnavost ali bele črte


### Za kopiranje preveč osvetljene fotografije z nadzorne plošče

- 1 Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
- 2 Originalno fotografijo položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla. Fotografijo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- 3 Pritisnite **Meni Kopiranje** in nato **7**. Tako se prikaže Meni Kopiranje in izbere **Poudarki**.
- 4 S pritiskom na ▼ označite nastavitev povečave **Foto**, nato pa pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite **Začni barvno kopiranje**.

S pomočjo programske opreme **HP Image Zone**, ki je prišla z vašim HP all-in-one, lahko enostavno nastavite nastavitev za **Povečave**. Z enim klikom na miškin gumb lahko nastavite, da fotografijo kopira s **Foto** izboljšavami, besedilo z izboljšavami za **Text (Besedilo)**, dokument, ki vsebuje tako besedilo kot slike pa z obojimi izboljšavami **Foto** in **Text (Besedilo)**. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

## Izdelava plakata

S funkcijo **Poster (Plakat)** po delčkih ustvarite povečano kopijo originala, ki jih sestavite v plakat.

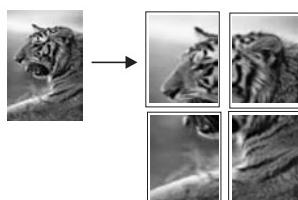

- 1 Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.

- 2 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.  
Če kopirate fotografijo, jo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- 3 Pritisnite **Meni Kopiranje** za prikaz **Menija Kopiranje**.
- 4 Pritisnite **2** in nato **6**.  
Tako se prikaže meni **Zmanjšaj/Povečaj** in izbere **Plakat**.
- 5 S pritiskom na ▼ označite širino strani za plakat, nato pa pritisnite **OK**.  
Privzeta velikost plakata je široka dve strani.
- 6 Pritisnite **Začni črnobelo kopiranje** ali **Začni barvno kopiranje**.  
Ko izberete širino plakata, HP all-in-one samodejno prilagodi dolžino, da se ohrani razmerje originala.

**Nasvet** Če se originala ne da povečati na izbrano velikost plakata, ker presega najvišji odstotek povečave, se prikaže sporočilo o napaki, ki vam sporoči, da poskusite z manjšo širino. Izberite manjšo velikost plakata in ponovno naredite kopijo.

S programsko opremo **HP Image Zone**, ki je prišla z vašim HP all-in-one, ste lahko še bolj kreativni z vašimi fotografijami. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

## Priprava barvnega prenosa na majico

Sliko ali besedilo lahko kopirate na papir za prenose z likanjem, nato pa jo zalikate na majico, prevleko za blazino ali drugi kos blaga.

**Nasvet** Najprej poskusite izvesti prenos na staro oblačilo.

- 1 V predal za papir naložite papir za prenos na majico z likanjem.
- 2 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.  
Če kopirate fotografijo, jo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- 3 Pritisnite **Meni Kopiranje** in nato **4**.  
Tako se prikaže **Meni Kopiranje** in izbere **Tip papirja**.
- 4 S pritiskom na ▼ označite **Papir za likanje** ali **Papir za zrcalno likanje**, nato pa pritisnite **OK**.

**Opomba** Papir za likanje izberite kot tip papirja za temne tkanine in Papir za zrcalno likanje za bele in svetle tkanine.

- 5 Pritisnite **Začni črnobelo kopiranje** ali **Začni barvno kopiranje**.

**Opomba** Ko za tip papirja izberete **Papir za zrcalno likanje**, HP all-in-one samodejno prekopira zrcalno sliko originala, tako da bo po prenosu z likanjem na majico obrnjena pravilno.

## Zaustavitev kopiranja

- Za zaustavitev kopiranja pritisnite **Prekliči** na nadzorni plošči.



# 8 Uporaba funkcij za skeniranje

Skeniranje je postopek pretvarjanja besedil in slik v elektronsko obliko za računalnik. Skenirate lahko tako rekoč vse: fotografije, članke iz revij, dokumente z besedilom in celo 3D objekte, če ste pazljivi, da ne poškodujete stekla na vašem HP all-in-one. Skeniranje na pomnilniško kartico naredi vaše skenirane slike še toliko bolj prenosne.

S funkcijami skeniranja naprave HP all-in-one lahko delate naslednje:

- Skenirajte besedilo iz članka v vaš urejevalnik besedil in ga citirajte v poročilu.
- Tiskate vizitke in brošure, tako da skenirate logotip in ga uporabite v programski opremi za tiskanje.
- Pošljete fotografije prijateljem in sorodnikom tako, da skenirate vaše priljubljene fotografije in jih vključite v e-poštna sporočila.
- Ustvarite fotografski inventar vaše hiše ali pisarne, ali arhivirate dragocene fotografije v elektronski album.

**Opomba** Skeniranje besedila (znano kot optično prepoznavanje znakov ali OCR) vam omogoča prenos vsebine člankov iz revij, knjige in drugih natisnjениh vsebin v vaš najljubši urejevalnik besedil (in številne druge programe) kot besedilo za urejanje. Pomembno je, da se naučite pravilno izpeljati postopek OCR, če želite najboljše rezultate. Ne pričakujte, da bodo ob prvi uporabi OCR programske opreme skenirani besedilni dokumenti natančni do črke. Uporaba OCR programske opreme je umetnost, za katero sta potrebna čas in vaja, preden jo obvladate. Za dodatne informacije o skeniranju dokumentov, še posebej tistih z besedilom in sliko, si oglejte dokumentacijo, ki je priložena OCR programski opremi.

Če želite uporabiti funkcije za skeniranje, morata biti HP all-in-one in računalnik povezana in vklopljena. Programska oprema naprave HP all-in-one mora biti nameščena v vaš računalnik in zagnana pred skeniranjem. Da bi preverili, ali programska oprema naprave HP all-in-one deluje v okolju Windows, v sistemskem predalu desno spodaj ob uri poiščite ikono HP all-in-one. V računalniku Macintosh programska oprema HP all-in-one vedno deluje.

**Opomba** Zapiranje HP ikone v Windows sistemskem predalu lahko povzroči, da HP all-in-one izgubi nekaj funkcionalnosti za skeniranje, kar se pozna v sporočilu o napaki **Ni povezave**. Če se to zgodi, lahko povrnete polno funkcionalnost tako, da ponovno zaženete vaš računalnik ali zaženete programsko opremo **HP Image Zone**.

Za informacije o tem, kako skenirati iz računalnika in kako popraviti, spremeniti velikost, zasukati, zajeti in izostriti vaše skenirane slike, si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašim računalnikom.

To poglavje vsebuje informacije o: pošiljanju skenirane slike na različne cilje in nastavitev predogleda.

## Skeniranje v aplikacijo

Originale, položene na steklo, lahko skenirate neposredno z nadzorne plošče.

**Opomba** Prikazani meniji v tem odstavku se lahko po vsebini razlikujejo, odvisno od operacijskega sistema računalnika in aplikacije, ki ste jo izbrali kot naslov za skeniranje v **HP Image Zone**.

- 1 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- 2 V področju Skeniranje, pritisnite **Skeniraj v**.  
Prikaže se meni **Skeniraj v**, kjer so prikazani naslovi za skeniranje, vključno z aplikacijami. Privzet naslov je tisti, ki ste ga izbrali, ko ste nazadnje uporabili ta meni. Vi določite, katere aplikacije in druge naslove bo prikazal meni **Skeniraj v**, s pomočjo **HP Image Zone** v računalniku.
- 3 Za izbiro aplikacije, ki bo sprejela skeniran dokument, pritisnite njeno številko na nadzorni plošči ali pa jo označite s puščičnimi tipkami in nato pritisnite **OK** ali **Začni skeniranje**.  
V oknu **HP Scan (HP Skeniranje)** v računalniku se prikaže slika za predogled skeniranega dokumenta, kjer ga lahko uredite.  
Za več informacij, si oglejte datoteko z elektronsko pomočjo **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašo programsko opremo.
- 4 Uredite sliko za predogled v oknu **HP Scan (HP Skeniranje)**. Ko končate, kliknite **Accept (Sprejmi)**.  
HP all-in-one pošlje skeniran dokument v izbrano aplikacijo. Na primer, če izberete **HP Image Zone**, samodejno odpre in prikaže sliko.

V **HP Image Zone** je veliko orodij, katera lahko uporabite, da uredite vašo skenirano sliko. Izboljšate lahko celotno kakovost slike z nastavljivo svetlosti, ostrine, barvnega tona ali nasičenja. Slika lahko tudi prirežete, izravnate, zasukate ali ji spremenite velikost. Ko skenirana slike izgleda natančno tako, kot želite, jo lahko odprete v drugi aplikaciji, pošljete po elektronski pošti, shranite v datoteko ali natisnete. Za več informacij o **HP Image Zone** si oglejte razdelek **HP Gallery** v zaslonski pomoči **HP Image Zone (Pomoč za HP Image Zone)**.

## Pošljite skenirano sliko na cilj HP Instant Share

HP Instant Share vam omogoča, da delite vaše fotografije z družino in prijatelji preko e-poštnih sporočil, spletnih fotoalbumov in visoko kakovostnih natisov.

Za več informacij o uporabi HP Instant Share si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

## Pošiljanje skeniranega dokumenta na pomnilniško kartico

Skenirano sliko lahko kot JPEG sliko pošljete na pomnilniško kartico, ki je trenutno vstavljen v eno od rež za pomnilniške kartice v HP all-in-one. To vam omogoča, da uporabite funkcije pomnilniških kartic za ustvarjanje brezrobih natisov in strani albuma skenirane slike. Tako imate dostop do skenirane slike tudi z drugih naprav, ki podpirajo pomnilniško kartico.

- 1 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- 2 V področju Skeniranje, pritisnite **Skeniraj v**.

- Prikaže se meni **Skeniraj v**, kjer so prikazane različne možnosti ali naslovi. Privzet naslov je tisti, ki ste ga izbrali, ko ste nazadnje uporabili ta meni.
- 3 Pritisnite številko, ki je poleg **Pomnilniške kartice**.  
HP all-in-one skenira sliko in datoteko shrani na pomnilniško kartico v JPEG formatu.

## Zaustavitev skeniranja

- Za zaustavitev skeniranja pritisnite **Prekliči** na nadzorni plošči, ali kliknite **Cancel (Prekliči)** v programu **HP Image Zone**.



# 9 Tiskanje z računalnika

HP all-in-one lahko uporabljate z vsako programsko aplikacijo, ki omogoča tiskanje. Navodila se lahko rahlo razlikujejo glede na to, ali tiskate z računalnikom z okoljem Windows ali Macintosh. Prepričajte se, da sledite navodilom za vaš operacijski sistem v tem poglavju.

Dodatno k zmožnostim za tiskanje, ki so opisana v tem poglavju, lahko tiskate posebne izpise, kot so brezrobi natisi in bilteni; tiskate slike neposredno s fotografске pomnilniške kartice ali digitalnega fotoaparata, ki podpira PictBridge; in uporabljate skenirane slike in tiskate projekte v **HP Image Zone**.

- Za več informacij o tiskanju iz pomnilniške kartice ali digitalnega fotoaparata si oglejte **Uporaba pomnilniške kartice ali fotoaparata s tehnologijo PictBridge**.
- Za več informacij o izvajanju posebnih opravil tiskanja ali tiskanja slik v **HP Image Zone** si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

## Tiskanje iz programske aplikacije

Večino nastavitev tiskanja samodejno nastavi programska aplikacija za tiskanje ali HP -jeva tehnologija ColorSmart. Nastavite morate ročno spremeniti samo v primeru, če bi radi spremenili kakovost tiskanja, tiskali na posebne vrste papirja ali prosojnic ali uporabljali posebne funkcije.

### Za tiskanje iz programske aplikacije, s katero ste ustvarili dokument (**Uporabniki v okolju Windows**)

- 1 Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
- 2 V meniju **File (Datoteka)** v programski aplikaciji kliknite **Print (Natisni)**.
- 3 Za tiskalnik izberite HP all-in-one.
- 4 Če morate spremeniti nastavitev, kliknite gumb za odpiranje pogovornega okna **Properties (Lastnosti)**. Glede na programsko aplikacijo se ta gumb lahko imenuje **Properties (Lastnosti)**, **Options (Možnosti)**, **Printer Setup (Nastavitev tiskalnika)** ali **Printer (Tiskalnik)**.
- 5 Izberite ustrezne možnosti za tiskanje s pomočjo funkcij na jezičkih **Paper/Quality (Papir/Kakovost)**, **Finishing (Dovršitev)**, **Effects (Učinki)**, **Basics (Osnove)** in **Color (Barva)**.

**Nasvet** Tiskanje lahko enostavno izvedete s privzetimi nastavitvami na osnovi tipa tiskanja. Na jezičku **Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja)** kliknite tip tiskanja na seznamu **What do you want to do? (Kaj bi radi storili?)**. Privzete nastavitev za ta tip tiskanja so nastavljene in povzete na jezičku **Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja)**. Nastavite tukaj lahko tudi spremenite, ali pa spremembe izvedete na drugih jezičkih v pogovornem oknu **Properties (Lastnosti)**.

- 6 Kliknite **OK**, da bi zaprli pogovorno okno **Properties (Lastnosti)**.
- 7 Za začetek tiskanja kliknite **Print (Natisni)** ali **OK**.

## Za tiskanje iz programske aplikacije, s katero ste ustvarili dokument (Uporabniki v okolju Macintosh)

- 1 Preverite, ali je papir naložen v predal za papir.
- 2 Izberite HP all-in-one v **Chooser (Izbiralec)** (OS 9), **Print Center (Tiskalni center)** (OS 10.2 ali starejši) ali **Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika)** (OS 10.3 ali novejši), preden začnete tiskati.
- 3 V meniju **File (Datoteka)** v programski aplikaciji izberite **Page Setup (Nastavitev strani)**.  
Pojavi se pogovorno okno **Page Setup (Nastavitev strani)**, ki vam omogoča določitev velikosti papirja, orientacije in skaliranja.
- 4 Določite atribute strani:
  - Izberite velikost papirja.
  - Izberite orientacijo.
  - Vnesite skalirni odstotek.

**Opomba** Pri OS 9 pogovorno okno **Page Setup (Nastavitev strani)** vsebuje tudi možnosti za tiskanje zrcalne (ali obrnjene) različice slike in naravnava robov strani za dvostransko tiskanje.

- 5 Kliknite **OK**.
- 6 V meniju **File (Datoteka)** v programski aplikaciji izberite **Print (Natisni)**.  
Prikaže se pogovorno okno **Print (Natisni)**. Če uporabljate OS 9, pa se odpre plošča **General (Splošno)**. Če uporabljate OS X, se odpre plošča **Copies & Pages (Kopije in strani)**.
- 7 Glede na projekt spremenite nastavitev tiskanja za vsako možnost v pojavnem meniju.
- 8 Za začetek tiskanja kliknite **Print (Natisni)**.

## Sprememba nastavitev tiskanja

Nastavitev tiskanja lahko prilagodite tako, da HP all-in-one obvlada skoraj kakršnokoli opravilo tiskanja.

### Uporabniki v okolju Windows

Preden spremenite nastavitev tiskanja, se morate odločiti, ali želite spremeniti nastavite le za trenutno opravilo ali če želite narediti nastavite privzete za vsa prihodnja tiskanja. Kako želite prikazati nastavite tiskanja je odvisno od tega, ali želite uporabiti spremembo za vsa prihodnja opravila tiskanja ali le za trenutno opravilo.

#### Za spremembo nastavitev tiskanja za vse prihodnje izpise

- 1 V programu **HP Director** kliknite **Settings (Nastavitev)**, pokažite na **Print Settings (Nastavitev tiskanja)** in nato kliknite **Printer Settings (Nastavitev tiskalnika)**.
- 2 Opravite spremembe na nastavitevah za tiskanje in kliknite **OK (V redu)**.

#### Za spremembo nastavitev tiskanja za trenuten izpis

- 1 v meniju **File (Datoteka)** v programski aplikaciji kliknite **Print (Natisni)**.
- 2 Preverite, ali je HP all-in-one izbrani tiskalnik.

- 3 Kliknite gumb za odpiranje pogovornega okna **Properties (Lastnosti)**. Glede na programsko aplikacijo se ta gumb lahko imenuje **Properties (Lastnosti)**, **Options (Možnosti)**, **Printer Setup (Nastavitev tiskalnika)** ali **Printer (Tiskalnik)**.
- 4 Opravite spremembe na nastavivah za tiskanje in kliknite **OK (V redu)**.
- 5 Kliknite **Print (Natisni)** ali **OK (V redu)** v pogovornem oknu **Print (Natisni)**, da začnete tiskati.

## Uporabniki v okolju Macintosh

Uporabite pogovorni okni **Page Setup (Nastavitev strani)** in **Print (Natisni)**, da spremenite nastavitev za vaš izpis. Katero pogovorno okno boste uporabili je odvisno od tega, katero nastavitev želite spremeniti.

### Da spremenite velikost papirja, orientacijo ali odstotek skaliranja

- 1 Izberite HP all-in-one v **Chooser (Izbiralec)** (OS 9), **Print Center (Tiskalni center)** (OS 10.2 ali starejši) ali **Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika)** (OS 10.3 ali novejši), preden začnete tiskati.
- 2 V meniju **File (Datoteka)** v programske aplikacije izberite **Page Setup (Nastavitev strani)**.
- 3 Opravite spremembe velikosti papirja, orientacije in odstotka skaliranja in kliknite **OK (V redu)**.

### Za spremembo vseh ostalih nastavitev tiskanja

- 1 Izberite HP all-in-one v **Chooser (Izbiralec)** (OS 9), **Print Center (Tiskalni center)** (OS 10.2 ali starejši) ali **Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika)** (OS 10.3 ali novejši), preden začnete tiskati.
- 2 V meniju **File (Datoteka)** v programske aplikacije izberite **Print (Natisni)**.
- 3 Opravite spremembe na nastavivah za tiskanje in kliknite **Print (Natisni)**, da opravilo natisnete.

## Zaustavitev tiskanja

Čeprav tiskanje lahko zaustavite z HP all-in-one ali računalnika, vam za optimalne rezultate priporočamo, da ga zaustavite z HP all-in-one.

### Za zaustavitev tiskanja z HP all-in-one

- Pritisnite **Prekliči** na nadzorni plošči. Na barvnem grafičnem zaslonu poiščite sporočilo **Tiskanje preklicano**. Če se sporočilo ne pojavi, ponovno pritisnite **Prekliči**.



# 10 Uporaba HP Instant Share


HP Instant Share vam omogoča, da si enostavno delite fotografije z družino in prijatelji. Skenirajte fotografijo ali vstavite pomnilniško kartico v ustrezno režo na vaši napravi HP all-in-one, izberite eno ali več fotografij za skupno rabo, izberite cilj za vaše fotografije in nato jih odpošljite. Vaše fotografije lahko celo prenesete na spletni fotoalbum ali spletno storitev tiskanja fotografij. Če je ta storitev na voljo, je odvisno od države/regije.

Z **HP Instant Share E-pošto** lahko družina in prijatelji vedno dobijo fotografije, ki si jih lahko ogledajo -- nič več dolgotrajnih prenosov ali slik, ki so prevelike, da bi se odprle. E-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij se pošlje preko povezave na varno spletno stran, kjer si jih vaša družina in prijatelji enostavno ogledajo, delijo, tiskajo in shranijo.

## Pregled

Če je vaš HP all-in-one povezan preko USB, lahko delite fotografije s prijatelji in sorodniki s pomočjo vaše naprave in HP programske opreme, ki je nameščena v vašem računalniku. Če imate računalnik z okoljem Windows, uporabite programsko opremo **HP Image Zone**; če imate računalnik Macintosh, uporabite programsko opremo odjemalca za **HP Instant Share**.

**Opomba** USB-povezana naprava je HP All-in-Ona, ki je povezan na računalnik preko USB kabla in uporablja računalnik za dostop do interneta.

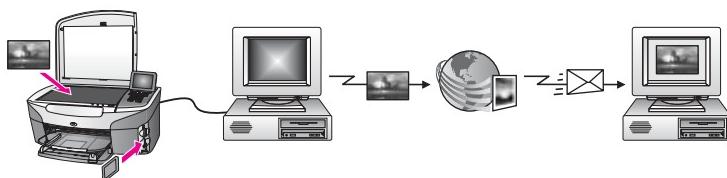

Uporabite HP Instant Share, da pošljete slike iz vašega HP all-in-one na cilj po vaši izbiri. Cilj je lahko na primer e-poštni naslov, spletni fotoalbum ali spletna storitev tiskanja slik. Če je ta storitev na voljo, je odvisno od države/regije.

**Opomba** Slike lahko pošljete tudi na prijateljev ali sorodnikov HP all-in-one ali foto tiskalnik, ki je povezan v omrežje. Za pošiljanje na napravo morate imeti uporabniško identifikacijo HP Passport in geslo. Sprejemna naprava mora biti nastavljena in registrirana pri HP Instant Share. Pridobiti boste morali tudi ime, ki ga je prejemnik dodelil sprejemni napravi. Nadaljnja navodila so navedena v 6. koraku v [Pošiljanje slik z vašim HP all-in-one](#).

## Začnite

Za uporabo HP Instant Share z vašim HP all-in-one, morate imeti naslednje:

- HP all-in-one, povezan z računalnikom preko USB kabla
  - Dostop do interneta preko računalnika, na katerega je povezan HP all-in-one
  - Programska oprema **HP Image Zone**, nameščeno na vašem računalniku.
- Uporabniki v okolju Macintosh lahko ugotovijo, da je programska oprema odjemalca **HP Instant Share** tudi nameščena.

Ko ste nastavili vaš HP all-in-one in namestili **HP Image Zone** programsko opremo, ste pripravljeni, da si začnete deliti fotografije s pomočjo HP Instant Share. Za več informacij o nastavitev vašega HP all-in-one si oglejte navodila za nameščanje, ki so prišla z vašo napravo.

## Pošiljanje slik z vašim HP all-in-one

Slike so lahko fotografije ali skenirani dokumenti. Oboje lahko delite s prijatelji in sorodniki z uporabo vašega HP all-in-one in HP Instant Share. Izberite fotografije iz pomnilniške kartice ali skenirajte sliko, pritisnite **HP Instant Share** na nadzorni plošči vašega HP all-in-one in pošljite vaše slike na cilj po vaši izbiri. Za podrobna navodila si oglejte spodnje teme.

### Pošiljanje fotografij s pomnilniške kartice

Uporabite vaš HP all-in-one, da si delite fotografije, takoj ko vstavite pomnilniško kartico. Enostavno vstavite pomnilniško kartico v ustrezno režo, izberite eno ali več fotografij in nato pritisnite **Meni Foto** na nadzorni plošči.

**Opomba** Za več informacij o uporabi pomnilniške kartice si oglejte Uporaba pomnilniške kartice ali fotoaparata s tehnologijo PictBridge.

### Za pošiljanje slik s pomočjo gumba Meni Foto

- 1 Prepričajte se, da ste pomnilniško kartico vstavili v ustrezno režo na vašem HP all-in-one.
- 2 Izberite eno ali več fotografij.

**Opomba** Za dodatne informacije o izbiri fotografij si oglejte Uporaba pomnilniške kartice ali fotoaparata s tehnologijo PictBridge.

- 3 Pritisnite **Meni Foto** na nadzorni plošči vašega HP all-in-one.

**Meni Foto** se pojavi na barvnem grafičnem zaslonu.

- 4 Pritisnite **4**, da izberete **HP Instant Share**.

Za uporabnike v okolju Windows, se programska oprema **HP Image Zone** odpre v vašem računalniku. Pojavi se zavihek **HP Instant Share**. Sličice vaših fotografij se pojavijo v Selection Tray (Izbirni pladenj). Za več informacij o **HP Image Zone** si oglejte **Use the HP Image Zone (Uporabite HP Image Zone)** v zaslonski pomoči.

Za uporabnike v okolju Macintosh, se programska oprema odjemalca **HP Instant Share** odpre v vašem računalniku. Sličice vaših fotografij se pojavijo v oknu **HP Instant Share**.

- Opomba** Če uporabljate Macintosh OS, starejši od X v10.1.5 (vključno z OS 9 v9.1.5), se vaše fotografije prenesejo v **HP Gallery** na vaš računalnik Macintosh. Kliknite **E-mail (E-pošta)**. Pošljite fotografije kot e-poštne pripombe tako, da sledite pozivom na zaslonu računalnika.
- 5 Sledite korakom, ki ustrezajo vašemu operacijskemu sistemu:
- Če uporabljate računalnik z osnovno Windows:**
- V področju **Control (Nadzor)** ali **Work (Delo)** zavihka **HP Instant Share**, kliknite povezavo ali ikono storitve, ki jo želite uporabiti za pošiljanje vaših fotografij.
- Opomba** Če kliknete **See All Services (Prikaži vse storitve)**, lahko izbirate med vsemi storitvami, ki so na voljo v vaši državi/regiji, na primer: **HP Instant Share E-mail (E-pošta)** in **Create Online Albums (Ustvari spletnne albume)**. Sledite navodilom na zaslonu.
- V delovnem področju se prikaže se zaslon **Go Online (Pojdi na splet)**.
- Kliknite **Next (Naprej)** in sledite navodilom na zaslonu.
- Če uporabljate Macintosh:**
- Prepričajte se, da so fotografije, ki jih želite deliti, prikazane v oknu **HP Instant Share**. Uporabite gumb -, da odstranite fotografije, ali gumb +, da fotografije dodate v okno.
  - Kliknite **Continue (Nadaljuj)** in sledite navodilom na zaslonu.
  - S seznama storitev HP Instant Share, izberite storitev, ki jo želite uporabiti za pošiljanje vaših fotografij.
  - Sledite navodilom na zaslonu.
- 6 S storitvijo **HP Instant Share E-mail (E-pošta)**, lahko:
- Pošljete e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij, katere si je možno ogledati, natisniti in shraniti preko spletja.
  - Odprite in vzdržujte e-poštni adresar. Kliknite **Address Book (Adresar)**, registrirajte ga z HP Instant Share in ustvarite HP Passport račun.
  - Pošljite vaše e-poštno sporočilo na več naslovov. Kliknite sorodno povezavo.
  - Pošljite zbirko slik na prijateljevo ali sorodnikovo napravo, ki je povezana v omrežje. V polje **E-mail address (E-poštni naslov)** vnesite ime, ki ga je prejemnik dodelil napravi, kateremu naj sledi @send.hp.com. Pozvani boste, da se vpišete v HP Instant Share z vašim HP Passport **uporabniškim imenom in gesлом**.

**Opomba** Če pred tem niste nastavili HP Instant Share, kliknite **I need an HP Passport account (Potrebujem HP Passport račun)** na zaslonu **Sign in with HP Passport (Vpišite se s HP Passport)**. Pridobite uporabniško identifikacijo in geslo HP Passport.

### Pošiljanje skenirane slike

Dajte v skupno rabo skenirano sliko s pritiskom na **Skeniraj v** na nadzorni plošči. Za uporabo **Skeniraj v**, pritisnite sliko na steklo z licem navzdol, izberite cilj, na katerega želite sliko poslati in začnite s skeniranjem.

**Opomba** Za dodatne informacije o skeniranju slike si oglejte Uporaba funkcij za skeniranje.

### Za pošiljanje skenirane slike iz vašega HP all-in-one

- 1 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- 2 Pritisnite **Skeniraj v** na nadzorni plošči vašega HP all-in-one. Meni Skeniraj v se pojavi na barvнем grafičnem zaslonu.
- 3 Uporabite puščici ▲ in ▼, da označite **HP Instant Share**.
- 4 Pritisnite **OK** ali **Začni skeniranje**, da izberete cilj.

Slika se skenira in prenese na vaš računalnik.

Za uporabnike v okolju Windows, se programska oprema **HP Image Zone** odpre v vašem računalniku. Pojavi se zavihek **HP Instant Share**. V Selection Tray (Izbirni pladenj) se pojavi sličica skenirane slike. Za več informacij o **HP Image Zone** si oglejte **Use the HP Image Zone (Uporabite HP Image Zone)** v zaslonski pomoči.

Za uporabnike v okolju Macintosh, se programska oprema odjemalca **HP Instant Share** odpre v vašem računalniku. V oknu **HP Instant Share** se pojavi sličica skenirane slike.

**Opomba** Če uporabljate Macintosh OS, starejši od X v10.1.5 (vključno z OS 9 v9.1.5), se vaše fotografije prenesejo v **HP Gallery** na vaš računalnik Macintosh. Kliknite **E-mail (E-pošta)**. Pošljite skenirane slike kot e-poštne pripombe tako, da sledite pozivom na zaslonu računalnika.

- 5 Sledite korakom, ki ustrezajo vašemu operacijskemu sistemu:

#### Če uporabljate računalnik z osnovno Windows:

- a V področju **Control (Nadzor)** ali **Work (Delo)** zavrhka **HP Instant Share**, kliknite povezavo ali ikono storitve, ki jo želite uporabiti za pošiljanje vaših skeniranih slik.

**Opomba** Če kliknete **See All Services (Prikaži vse storitve)**, lahko izbirate med vsemi storitvami, ki so na voljo v vaši državi/regiji, na primer: **HP Instant Share E-mail (E-pošta)** in **Create Online Albums (Ustvari spletnne alblume)**. Sledite navodilom na zaslonu.

V delovnem področju se prikaže se zaslon **Go Online (Pojdi na splet)**.

- b Kliknite **Next (Naprej)** in sledite navodilom na zaslonu.

#### Če uporabljate Macintosh:

- a Prepričajte se, da so skenirane slike, ki jih želite deliti, prikazane v oknu **HP Instant Share**. Uporabite gumb -, da odstranite fotografije, ali gumb +, da fotografije dodate v okno.
- b Kliknite **Continue (Nadaljuj)** in sledite navodilom na zaslonu.
- c S seznama storitev HP Instant Share, izberite storitev, ki jo želite uporabiti za pošiljanje vaše skenirane slike.
- d Sledite navodilom na zaslonu.

- 6 S storitvijo **HP Instant Share E-mail (E-pošta)**, lahko:
  - Pošljete e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij, katere si je možno ogledati, natisniti in shraniti preko spleta.
  - Odprite in vzdržujte e-poštni adresar. Kliknite **Address Book (Adresar)**, registrirajte ga z HP Instant Share in ustvarite HP Passport račun.
  - Pošljite vaše e-poštno sporočilo na več naslovov. Kliknite sorodno povezavo.
  - Pošljite zbirko slik na prijateljevo ali sorodnikovo napravo, ki je povezana v omrežje. V polje **E-mail address (E-poštni naslov)** vnesite ime, ki ga je prejemnik dodelil napravi, kateremu naj sledi @send.hp.com. Pozvani boste, da se vpišete v HP Instant Share z vašim HP Passport **uporabniškim imenom in gesлом**.

**Opomba** Če pred tem niste nastavili HP Instant Share, kliknite **I need an HP Passport account (Potrebujem HP Passport račun)** na zaslolu **Sign in with HP Passport (Vpišite se s HP Passport)**. Pridobite uporabniško identifikacijo in geslo HP Passport.

## Pošiljanje slik z vašim računalnikom

Dodatno k uporabi vašega HP all-in-one za pošiljanje slik preko HP Instant Share, lako uporabljate **HP Image Zone** programsko opremo, ki je nameščena v vašem računalniku za pošiljanje slik. Programska oprema **HP Image Zone** vam omogoča, da izberete in urejate eno ali več slik, in nato dostopate do HP Instant Share, da izberete storitev (na primer, **HP Instant Share E-mail (E-pošta)**) in pošljete vaše slike. Vaše slike lahko delite na naslednje načine:

- HP Instant Share E-mail (E-pošta) (pošiljanje na e-poštni naslov)
- HP Instant Share E-mail (E-pošta) (pošiljanje na napravo)
- Spletни albumi
- Spletno tiskanje fotografij (ali je ta možnost na voljo, je odvisno od države/regije)

## Pošiljanje slik s pomočjo programske opreme HP Image Zone (Windows)

Uporabite programsko opremo **HP Image Zone**, da si delite slike s prijatelji in sorodniki. Enostavno odprite **HP Image Zone**, izberite slike, ki jih želite deliti in posredujte slike s pomočjo storitve **HP Instant Share E-mail (E-pošta)**.

**Opomba** Za več informacij o uporabi programske opreme **HP Image Zone** si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

### Za uporabo programske opreme HP Image Zone

- 1 Dvakliknite ikono **HP Image Zone** na vašem namizju.  
Na vašem računalniku se odpre okno **HP Image Zone**. V oknu se pojavi zavihek **My Images (Moje slike)**.
- 2 Izberite eno ali več slik v mapah, v katerih so shranjene.  
Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

- Opomba** Uporabite **HP Image Zone** orodja za urejanje slik, da urejate vaše slike in arhivirate rezultate, ki jih želite. Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.
- 3 Kliknite jeziček **HP Instant Share**. V oknu **HP Image Zone** se pojavi zavihek **HP Instant Share**.
  - 4 V področju **Control (Nadzor)** ali **Work (Delo)** zavihka **HP Instant Share**, kliknite povezavo ali ikono storitve, ki jo želite uporabiti za pošiljanje vaših skeniranih slik.
- Opomba** Če kliknete **See All Services (Prikaži vse storitve)**, lahko izbirate med vsemi storitvami, ki so na voljo v vaši državi/regiji, na primer: **HP Instant Share E-mail (E-pošta)** in **Create Online Albums (Ustvari spletnne albume)**. Sledite navodilom na zaslonu.
- V **Work area (Delovno področje)** jezička **HP Instant Share** se prikaže se zaslon **Go Online (Pojdi na splet)**.
- 5 Kliknite **Next (Naprej)** in sledite navodilom na zaslonu.
  - 6 S storitvijo **HP Instant Share E-mail (E-pošta)**, lahko:
    - Pošljete e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij, katere si je možno ogledati, natisniti in shraniti preko spletja.
    - Odprite in vzdržujte e-poštni adresar. Kliknite **Address Book (Adresar)**, registrirajte ga z HP Instant Share in ustvarite HP Passport račun.
    - Pošljite vaše e-poštno sporočilo na več naslovov. Kliknite sorodno povezavo.
    - Pošljite zbirko slik na prijateljevo ali sorodnikovo napravo, ki je povezana v omrežje. V polje **E-mail address (E-poštni naslov)** vnesite ime, ki ga je prejemnik dodelil napravi, kateremu naj sledi @send.hp.com. Pozvani boste, da se vpisete v HP Instant Share z vašim HP Passport **uporabniškim imenom in gesлом**.
- Opomba** Če pred tem niste nastavili HP Instant Share, kliknite **I need an HP Passport account (Potrebujem HP Passport račun)** na zaslonu **Sign in with HP Passport (Vpišite se s HP Passport)**. Pridobite uporabniško identifikacijo in geslo HP Passport.

## Pošiljanje slik s pomočjo programske aplikacije HP Instant Share odjemalca (Macintosh OS X v10.1.5 in novejši)

- Opomba** Macintosh OS X v10.2.1 in v10.2.2 **nista** podprta.
- Uporabite odjemalčno aplikacijo HP Instant Share, da si delite slike s prijatelji in sorodniki. Enostavno odprite okno HP Instant Share, izberite slike, ki jih želite deliti in posredujte slike s pomočjo storitve **HP Instant Share E-mail (E-pošta)**.
- Opomba** Za več informacij o uporabi odjemalčne aplikacije **HP Instant Share** si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

### Za uporabo odjemalčne aplikacije HP Instant Share

- 1 Izberite ikono **HP Image Zone** v doku (Dock). Na vašem namizju se odpre **HP Image Zone**.
- 2 V **HP Image Zone** kliknite gumb **Services (Storitve)** na vrhu okna.

- V spodnjem levem delu **HP Image Zone** se prikaže seznam aplikacij.
- 3 Izberite **HP Instant Share** s seznama aplikacij.  
Na vašem računalniku se odpre odjemalčna aplikacijska programska oprema **HP Instant Share**.
  - 4 Uporabite gumb +, da dodate sliko v okno, ali gumb -, da sliko odstranite.
- Opomba** Za več informacij o uporabi odjemalčne aplikacije **HP Instant Share** si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.
- 5 Prepričajte se, da so slike, ki jih želite deliti, prikazane v oknu **HP Instant Share**.
  - 6 Kliknite **Continue (Nadaljuji)** in sledite navodilom na zaslonu.
  - 7 S seznama storitev HP Instant Share, izberite storitev, ki jo želite uporabiti za pošiljanje vaše skenirane slike.
  - 8 Sledite navodilom na zaslonu.
  - 9 S storitvijo **HP Instant Share E-mail (E-pošta)**, lahko:
    - Pošljete e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij, katere si je možno ogledati, natisniti in shraniti preko spletja.
    - Odprite in vzdržujte e-poštni adresar. Kliknite **Address Book (Adresar)**, registrirajte ga z HP Instant Share in ustvarite HP Passport račun.
    - Pošljite vaše e-poštno sporočilo na več naslovov. Kliknite sorodno povezavo.
    - Pošljite zbirko slik na prijateljevo ali sorodnikovo napravo, ki je povezana v omrežje. V polje **E-mail address (E-poštni naslov)** vnesite ime, ki ga je prejemnik dodelil napravi, kateremu naj sledi @send.hp.com. Pozvani boste, da se vpišete v HP Instant Share z vašim HP Passport **uporabniškim imenom in geslom**.
- Opomba** Če pred tem niste nastavili HP Instant Share, kliknite **I need an HP Passport account (Potrebujem HP Passport račun)** na zaslonu **Sign in with HP Passport (Vpišite se s HP Passport)**. Pridobite uporabniško identifikacijo in geslo HP Passport.

## Deljenje slik z uporabo HP Director (Macintosh OS, starejši od X v10.1.5)

- Opomba** Macintosh OS 9 v9.1.5 in novejši in v9.2.6 in novejši **sta** podprta.  
Macintosh OS X v10.0 in v10.0.4 **nista** podprta.

Delite si slike z vsakomur, ki ima e-poštni račun. Enostavno zaženite **HP Director** in odprite **HP Gallery**. Nato ustvarite novo e-poštno sporočilo s pomočjo aplikacije za e-pošto, nameščene v vašem računalniku.

- Opomba** Za več informacij si oglejte razdelek HP Imaging Gallery v zaslonski pomoči **HP Photo and Imaging Help**.

## Za uporabo možnosti za e-pošto znotraj programa HP Director

- 1 Prikaz menija **HP Director**:
  - V OS X, izberite ikono **HP Director** v doku (Dock).
  - V OS 9, dvokliknite bližnjico **HP Director** na vašem namizju.
- 2 Odprite **HP Photo and Imaging Gallery (HP Photo and Imaging Galerija)**:
  - V OS X, izberite **HP Gallery** iz razdelka **Manage and Share (Upravljanje in skupna raba)** v meniju **HP Director**.
  - V OS 9, kliknite **HP Gallery**.
- 3 Izberite eno ali več slik za skupno rabo.  
Za več informacij si oglejte zaslonsko pomoč **HP Photo and Imaging Help (Pomoč za HP Photo and Imaging)**.
- 4 Kliknite **E-mail (E-pošta)**.  
Na vašem računalniku Macintosh se odpre program za e-pošto.  
Pošljite slike kot e-poštne prilожitve tako, da sledite pozivom na zaslonu računalnika.

# 11 Naročanje potrošnega materiala

Tiskalne kartuše in priporočene tipe HP papirja lahko naročate preko HP-jeve spletnne strani.

- [Naročanje papirja, prosojnic in drugih medijev](#)
- [Naročanje tiskalnih kartuš](#)
- [Naročanje drugega potrošnega materiala](#)

## Naročanje papirja, prosojnic in drugih medijev

Za naročanje medijev, kot so HP Premium Paper (Papir HP Premium), HP Premium Plus Photo Paper (Fotografski papir HP Premium Plus, HP Premium Inkjet Transparency Film (Prosojnice HP Premium Inkjet) ali HP Iron-On Transfer (HP prenosi na majico z likanjem), pojrite na [www.hp.com](http://www.hp.com). Ob pozivu izberite vašo državo/regijo, sledite pozivom, da izberete izdelek in nato kliknite na eno od povezav za nakupovanje na strani.

## Naročanje tiskalnih kartuš

Da naročite tiskalne kartuše za vaš HP all-in-one, pojrite na [www.hp.com](http://www.hp.com). Ob pozivu izberite vašo državo/regijo, sledite pozivom, da izberete izdelek in nato kliknite na eno od povezav za nakupovanje na strani.

Vaš HP all-in-one podpira naslednje tiskalne kartuše:

Tiskalne kartuše	Številka za HP ponovno naročilo
HP črna inkjet tiskalna kartuša	#338, 11ml black print cartridge
HP tribarvna inkjet tiskalna kartuša	#344, 14ml color print cartridge #343,7 ml color print cartridge
HP fotografksa inkjet tiskalna kartuša	#348, 13 ml color photo print cartridge

**Opomba** Številke za ponovno naročilo tiskalnih kartuš se razlikujejo glede na državo/regijo. Če se številke za ponovno naročilo, navedene v tem priročniku, ne ujemajo s številkami na tiskalnih kartušah, ki so trenutno nameščene v HP all-in-one, naročite nove tiskalne kartuše z istimi številkami, kot jih imajo tiste trenutno v tiskalniku.

Številke za ponovno naročilo za vse tiskalne kartuše, ki jih vaša naprava podpira, lahko najdete preko **Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika)**. V **Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika)** kliknite zavihek **Estimated Ink Levels (Ocenjena raven črnila)** in nato **Ink Cartridge Ordering Information (Informacije o naročanju kartuš s črnilom)**.

Lahko se tudi obrnete na lokalnega HP prodajalca ali greste na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), da potrdite pravilne številke za ponovno naročilo tiskalnih kartuš za vašo državo/regijo.

## Naročanje drugega potrošnega materiala

Za naročanje drugega potrošnega materiala, kot so programska oprema HP all-in-one, kopija natisnjenega uporabniškega piročnika, navodila za nameščanje ali druge pripomočke za stranke poklicite ustreznou številko spodaj:

- V ZDA ali Kanadi poklicite 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- V Evropi poklicite +49 180 5 290220 (Nemčija) ali +44 870 606 9081 (VB).

Za naročanje programske opreme HP all-in-one v drugih državah/regijah poklicite telefonsko številko za določeno državo/regijo. Spodaj navedene številke so v veljavi v času izdaje tega piročnika. Za seznam trenutnih številk za naročanje, pojrite na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Če ste pozvani, izberite vašo državo/regijo in nato kliknite **Contact HP (Obrni se na HP)** za informacije o klicanju tehnične podpore.

Država/regija	Številka za naročanje
Azija Pacifik države/regije (razen Japonske)	65 272 5300
Avstralija	131047
Evropa	+49 180 5 290220 (Nemčija) +44 870 606 9081 (VB)
Nova Zelandija	0800 441 147
Južna Afrika	+27 (0)11 8061030
ZDA in Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 12 Vzdrževanje naprave HP all-in-one

HP all-in-one zahteva minimalno vzdrževanje. Občasno očistite steklo in notranji del pokrova, da odstranite prah s površine in zagotovite čistost kopij in skeniranih dokumentov. Občasno boste morali zamenjati, poravnati ali očistiti tiskalni kartuši. To poglavje vsebuje navodila o tem, kako napravo HP all-in-one ohranite v brezhibnem stanju. Po potrebi opravite naslednje enostavne vzdrževalne postopke.

## Čiščenje naprave HP all-in-one

Prstni odtisi, madeži, lasje in drugi drobci na steklu ali notranjem delu pokrova zmanjšajo učinkovitost in vplivajo na točnost posebnih funkcij, kot je **Prilagodi strani**. Da bi zagotovili čistost kopij in skeniranih dokumentov, morate očistiti steklo in notranji del pokrova. Očistite tudi zunanjost naprave HP all-in-one.

### Čiščenje stekla

Umažanja na steklu, kot so prstni odtisi, madeži, lasje in prah, zmanjša učinkovitost in vpliva na točnost funkcij, kot je **Prilagodi strani**.

- 1 Izklopite HP all-in-one, izključite napajalni kabel in dvignite pokrov.
- 2 Steklo očistite z mehko krpo ali gobico, ki jo rahlo navlažite z blagim čistilom za steklo.



**Opozorilo** Na steklu ne uporabljajte jedkih sredstev, acetona, benzena ali ogljikovega tetraklorida, ker ga lahko poškodujejo. Ne nameščajte ali špricajte tekočine neposredno na steklo; tekočina lahko prodre pod steklo in poškoduje napravo.

- 3 Steklo obrišite z irhovino ali celulozno gobico, da preprečite nastajanje madežev.

### Čiščenje notranjega dela pokrova

Na belem ozadju, ki se nahaja pod pokrovom naprave HP all-in-one, se lahko naberejo manjši drobci.

- 1 Izklopite HP all-in-one, izključite napajalni kabel in dvignite pokrov.
- 2 Belo ozadje očistite z mehko krpo ali gobico, ki jo rahlo navlažite z blagim milom in toplo vodo.
- 3 Nežno umijte notranji del, da odstranite delce. Ne drgnite premočno.
- 4 Obrišite z irhovino ali mehko krpo.



**Opozorilo** Ne brišite s papirjem, ker lahko opraska notranji del pokrova.

- 5 Če je potrebno dodatno čiščenje, postopek ponovite in pri tem uporabljajte izopropilni (čistilni) alkohol, nato pa notranji del temeljito obrišite z vlažno krpo, da odstranite vse ostanke alkohola.



**Opozorilo** Pazite, da ne polijete alkohola na steklo ali pobarvane dele HP all-in-one, saj to lahko poškoduje napravo.

## Čiščenje zunanjosti

Za brisanje umazanije, sledi in madežev z ohišja uporabite mehko krpo ali malce vlažno gobico. Notranjosti naprave HP all-in-one ni potrebno čistiti. Pazite, da tekočina ne pride v stik z nadzorno ploščo in notranjostjo naprave HP all-in-one.



**Opozorilo** Nadzorne plošče, pokrova ali drugih barvanih delov naprave HP all-in-one ne čistite z alkoholom ali čistili na osnovi alkohola, da ne poškodujete barve.

## Preverjanje ravni črnila

Raven črnila lahko enostavno preverite in tako ugotovite, kdaj boste morali zamenjati tiskalno kartušo. Raven črnila prikazuje približno količino preostalega črnila v kartušah.

### Za preverjanje ravni črnila z nadzorne plošče

→ Na dnu barvnega grafičnega zaslona poiščite dve ikoni, ki predstavljata ravni preostalega črnila v dveh vstavljenih kartušah.

- Zelena ikona predstavlja približno količino preostalega črnila v tribarvni kartuši.
- Črna ikona predstavlja približno količino preostalega črnila v črni kartuši.
- Oranžna ikona predstavlja približno količino preostalega črnila v kartuši za tiskanje fotografij.

Če uporabljate kartuše, ki niso HP -eve, ponovno napolnjene kartuše ali če v napravi ni nobene kartuše, se utegne zgoditi, da se v vrstici z ikonami ne prikaže ena ikona ali pa obe. HP all-in-one ne more zaznati količine preostalega črnila v kartušah, ki niso HP -eve, ali ponovno napolnjenih kartušah.

Če ikona prikazuje upad črnila, je v kartuši, ki jo predstavlja ta barvna ikona, zelo malo črnila in jo bo treba kmalu zamenjati. Kartušo zamenjajte, ko se začne kakovost tiskanja slabšati.

Za dodatne informacije o ikonah za prikaz ravni črnila na barvнем grafičnem zaslonusi oglejte **Ikone barvnega grafičnega zaslona**.

Lahko tudi preverite preostalo količino črnila v vaših kartušah z uporabo programske opreme **HP Image Zone**, ki je prišla z vašim HP all-in-one. Za več informacij o preverjanju ravni črnila v programu **HP Director** si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašo programsko opremo.


## Tiskanje poročila o samopreizkusu

V primeru težav pri tiskanju pred zamenjavo kartuš natisnite poročilo o samopreizkusu. To poročilo vsebuje koristne informacije o napravi, vključno s kartušama.

- 1 V predal za papir naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter, A4 ali Legal.
- 2 Pritisnite **Nastavitev**.

- 3 Press **2**, then press **1**.

Tako se prikaže meni **Natisni poročilo** in izbere **Poročilo o samopreizkusu**. HP all-in-one natisne poročilo o samopreizkusu, na podlagi katerega lahko ugotovite vzrok težave pri tiskanju. Primer področja na poročilu za test črnila je prikazan spodaj.

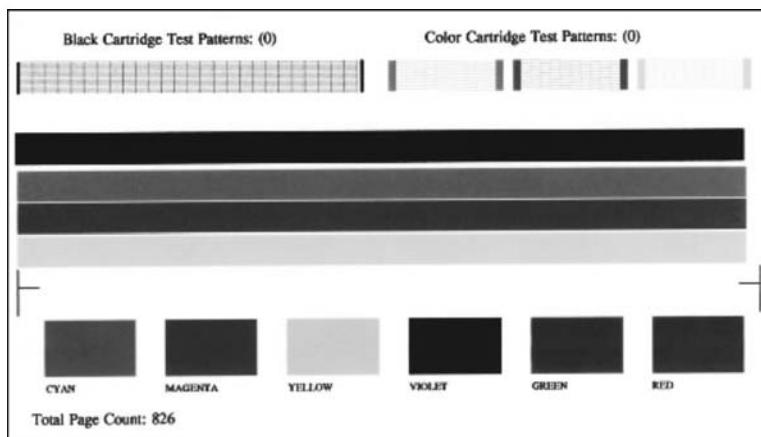

- 4 Prepričajte se, da so testni vzorci poravnani in prikazujejo celotno mrežo. Če je prekinjenih več kot samo nekaj vrstic, to morda pomeni težave z brzgalnimi šobami. Morda boste morali očistiti kartuši. Za dodatne informacije si oglejte **Čiščenje tiskalnih kartuš**.
- 5 Preverite, ali se barvne črte raztezajo prek strani. Če črna črta manjka, je bleda, progasta ali se na njej vidijo vrstice, to morda pomeni težavo s črno ali fotografsko tiskalno kartušo v desni reži. Če manjka ena od preostalih treh vrstic, je bleda, progasta ali pa se na njej vidijo vrstice, to morda pomeni težavo s tribarvno tiskalno kartušo v levi reži.
- 6 Preverite, ali so barvni kvadratki enakomerni in predstavljajo spodaj navedene barve. Videti se morajo cian, škrlatni, rumeni, vijoličasti, zeleni in rdeči barvni kvadratki. Če manjkajo barvni kvadrati ali pa je barva v kvadratku umazana ali pa ne ustreza oznaki pod kvadratkom, to morda pomeni, da je tribarvna tiskalna kartuša brez črnila. Morda boste morali zamenjati tiskalno kartuš. Za dodatne informacije o zamenjavi tiskalnih kartuš si oglejte **Zamenjava tiskalnih kartuš**.
- 7 Preverite, ali so v barvnih kvadratkih in črtah proge ali bele črte. Proge lahko pomenijo zamašene šobe ali umazane kontakte. Morda boste morali očistiti kartuši. Za dodatne informacije o čiščenju tiskalnih kartuš si oglejte **Čiščenje tiskalnih kartuš**. Ne čistite z alkoholom.


**Opomba** Za primere testnih vzorcev, barvnih črt in barvnih kvadratkov iz normalnih in slabo delujočih tiskalnih kartuš si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašo programsko opremo.

## Delo s tiskalnimi kartušami

Da zagotovite najboljšo kakovost tiskanja vašega HP all-in-one, boste morali izvajati nekaj enostavnih vzdrževalnih postopkov. To poglavje vsebuje navodila za rokovanje s tiskalnimi kartušami in navodila za zamenjavo, poravnavo in čiščenje tiskalnih kartuš.

### Rokovanje s tiskalnimi kartušami

Preden se lotite menjave ali čiščenja tiskalne kartuše, morate poznati imena delov in postopek rokovanja s kartušami.

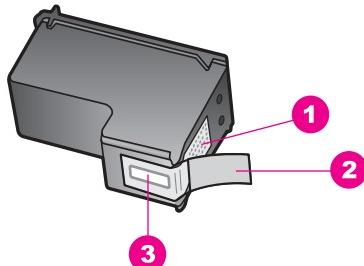

1	Bakreno obarvani kontakti
2	Plastičen trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)
3	Brizgalne šobe pod trakom

Kartuše primite za črni plastični stranici, tako da je nalepka na vrhu. Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob.



**Opozorilo** Pazite, da vam kartuše ne padejo na tla. Tako se lahko poškodujejo in postanejo neuporabne.

### Zamenjava tiskalnih kartuš

Ko je raven črnila v tiskalni kartuši nizka, vas o tem obvesti sporočilo, ki se prikaže na barvnem grafičnem zaslonu.

**Opomba** Raven črnila lahko preverite tudi s **HP Director**, ki je priložen programski opremi **HP Image Zone** v računalniku. Za dodatne informacije si oglejte [Preverjanje ravni črnila](#).

Ko na barvnem grafičnem zaslonu prejmete opozorilno sporočilo o nizki ravni črnila, poskrbite, da imate na voljo nadomestno tiskalno kartušo. Tiskalni kartuši morate

zamenjati tudi, ko je besedilo bledo ali v primeru težav s kakovostjo tiskanja, ki so povezane s tiskalnima kartušama.

**Nasvet** Ta navodila lahko uporabite tudi pri zamenjavi črne kartuše s kartušo za tiskanje kakovostnih barvnih fotografij.

Da najdete številko za ponovno naročilo vseh tiskalnih kartuš, ki jih vaš HP all-in-one podpira, si oglejte [Naročanje tiskalnih kartuš](#). Da naročite tiskalne kartuše za vaš HP all-in-one, pojrite na [www.hp.com](http://www.hp.com). Ob pozivu izberite vašo državo/regijo, sledite pozivom, da izberete izdelek in nato kliknite na eno od povezav za nakupovanje na strani.

### Za zamenjavo tiskalnih kartuš


- Preverite, ali je HP all-in-one vklopljen.



**Opozorilo** Če je HP all-in-one izklopljen, ko dvignite vrata za dostop do nosilca kartuše, HP all-in-one ne bo sprostil kartuš za zamenjavo.


HP all-in-one lahko poškodujete, če kartuši nista varno spravljeni na desni strani, ko jih skušate odstraniti.

- Odprite vrata za dostop do nosilca kartuše, tako da jih dvignete na sredini sprednjega dela naprave in počakate, da se zaskočijo.  
Nosilec kartuše se premakne povsem na desno stran naprave HP all-in-one.

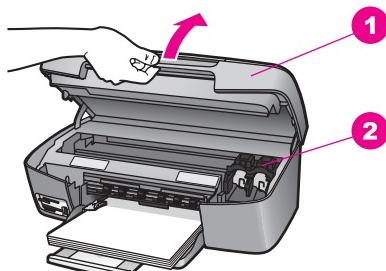


1	Vrata za dostop do nosilca tiskalne kartuše
2	Nosilec kartuše

- Počakajte, da se nosilec kartuše ustavi in umiri, nato narahlo pritisnite navzdol na kartušo, da jo sprostite.  
Če menjavate tribarvno kartušo, odstranite tiskalno kartušo iz reže na levi strani.  
Če menjavate tribarvno črno ali fotografsko tiskalno kartušo, odstranite kartušo iz reže na desni strani.

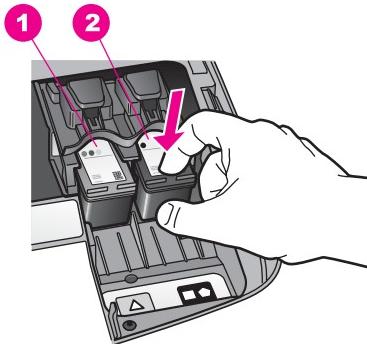


- |   |  |
|---|--|
| 1 | Nosilec tiskalne kartuše za tribarvno tiskalno kartušo           |
| 2 | Nosilec tiskalne kartuše za črno in fotografsko tiskalno kartušo |

- 4 Potegnite tiskalno kartušo iz reže proti vam.
- 5 Če ste odstranili črno kartušo z namenom, da bi jo zamenjali s kartušo za tiskanje fotografij, jo shranite v zaščiti za kartuše. Za dodatne informacije si oglejte [Uporaba zaščite za tiskalne kartuše](#).  
Če ste odstranili tiskalno kartušo, ker je v njej malo ali nič črnila, jo reciklirajte. HP program za recikliranje inkjet zalog je na voljo v mnogih državah/regijah in vam omogoča, da brezplačno reciklirate porabljenе tiskalne kartuše. Dodatne informacije so vam na voljo na naslednji spletni strani:  
[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)
- 6 Novo kartušo izvlecite iz embalaže, pazite, da se dotikate le črne plastike, in z nje previdno odstranite plastičen trak, tako da potegnete rožnat jeziček.

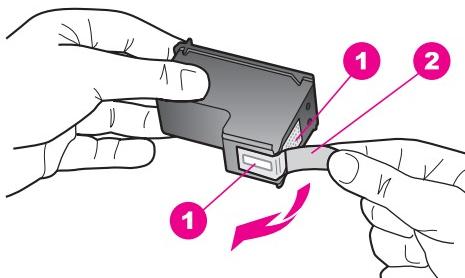

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Bakreno obarvani kontakti   |
| 2 | Plastičen trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti) |
| 3 | Brizgalne šobe pod trakom   |


**Previdno** Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob. Če se dotikate teh delov lahko pride do zamašitve, pomanjkanja črnila in slabih električnih povezav.

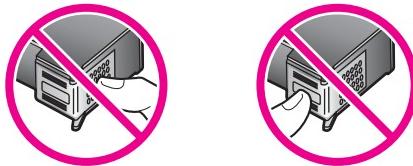

- 7 Potisnite novo tiskalno kartušo naprej v prazno režo. Tiskalno kartušo potiskajte naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.  
Če ima tiskalna kartuša, ki jo nameščate, bel trikotnik na nalepki, potisnite tiskalno kartušo v režo na levi strani. Nalepka na reži je zelene barve s polnim belim trikotnikom.  
Če ima tiskalna kartuša, ki jo nameščate, bel kvadrat ali bel petkotnik na nalepki, potisnite tiskalno kartušo v režo na desni strani. Nalepka na reži je črne barve s polnim belim kvadratom in polnim belim petkotnikom.



- 8 Zaprite vrata za dostop do nosilca kartuše.

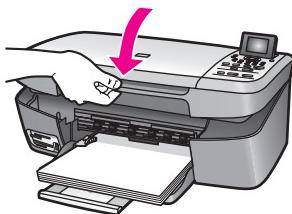

### Uporaba kartuše za tiskanje fotografij

Kakovost barvnih fotografij, ki jih tiskate in kopirate s HP all-in-one, lahko optimizirate z nakupom tiskalne kartuše za tiskanje fotografij. Odstranite črno tiskalno kartušo in na njeno mesto vstavite kartušo za tiskanje fotografij. Z vstavljenim tribarvno tiskalno kartušo in kartušo za tiskanje fotografij vam je na voljo šestbarvni sistem za kakovostnejše barvne fotografije.

Pred tiskanjem običajnih besedilnih dokumentov ponovno vstavite črno tiskalno kartušo. Z zaščito za tiskalne kartuše zavarujte kartušo, ko ni v uporabi.

- Za dodatne informacije o nakupu tiskalnih kartuš za tiskanje fotografij si oglejte [Naročanje tiskalnih kartuš](#).
- Za dodatne informacije o zamenjavi tiskalnih kartuš si oglejte [Zamenjava tiskalnih kartuš](#).
- Za dodatne informacije o uporabi zaščite za tiskalne kartuše si oglejte [Uporaba zaščite za tiskalne kartuše](#).


## Uporaba zaščite za tiskalne kartuše

V nekaterih državah/regijah dobite ob nakupu kartuše za tiskanje fotografij tudi zaščito za kartuše. V ostalih državah/regijah dobite zaščito za tiskalne kartuše v škatli z vašim HP all-in-one.

Zaščita zavaruje tiskalno kartušo in prepreči, da bi se izsušila, ko je ne uporabljate. Kadarkoli odstranite tiskalno kartušo iz HP all-in-one z namenom, da jo boste pozneje ponovno uporabili, jo shranite v zaščito za tiskalne kartuše. Na primer, shranite črno tiskalno kartušo v zaščito za tiskalno kartušo, če ste jo odstranili zato, da bi tiskali fotografije visoke kakovosti s fotografsko ali tribarvno tiskalno kartušo.


### Za vstavljanje tiskalne kartuše v zaščito

- Kartušo pod rahlim kotom potisnite v zaščito in pričvrstite na mesto.

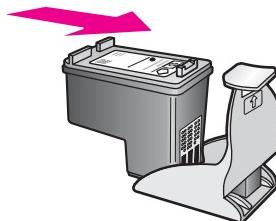

### Za odstranitev tiskalne kartuše iz zaščite

- Na vrhu zaščite pritisnite navzdol in nazaj, da sprostite tiskalno kartušo, nato pa jo izvlecite.

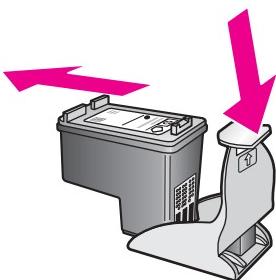

## Poravnava tiskalnih kartuš

HP all-in-one vas pozove, da kartuš poravnate vsakokrat, ko vstavite ali zamenjate kartušo. Tiskalni kartuši lahko prav tako poravnate kadar koli z nadzorne plošče ali s pomočjo programske opreme **HP Image Zone** v računalniku. Poravnava tiskalnih kartuš zagotavlja kakovostno tiskanje.

**Opomba** Če odstranite in ponovno vstavite isto tiskalno kartušo, vas HP all-in-one ne bo pozval, da poravnate kartuši. HP all-in-one si zapomni poravnalne vrednosti za tisto tiskalno kartušo, tako da jih ni potrebno ponovno poravnati.

### Za poravnavo tiskalnih kartuš z nadzorne plošče ob pozivu

- Preverite, ali je v predalu za papir naložen še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4, in pritisnite **OK**.

HP all-in-one natisne list za poravnavo tiskalnih kartuš in poravna tiskalni kartuši. Ta list dajte v reciklažo ali ga zavrzite.

**Opomba** Če imate v predalu za papir naložen obarvan papir, ko poravnavate tiskalni kartuši, poravnava ne bo uspela. V predal za papir naložite neuporabljen navaden bel papir in ponovno poskusite s poravnavo.

Če je poravnava ponovno neuspešna, imate morda okvarjen senzor ali tiskalno kartušo. Obrnite se na HP-jevo službo za podporo. Pojdite na: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Če ste pozvani, izberite vašo državo/regijo in nato kliknite **Contact HP (Obrni se na HP)** za informacije o klicanju tehnične podpore.

### Za poravnavo tiskalnih kartuš z nadzorne plošče ob kateremkoli drugem času

- 1 V predal za papir naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4.
- 2 Pritisnite **Nastavitev**.
- 3 Press **3**, then press **2**.

Tako se prikaže meni **Orodja** in izbere **Poravnava tiskalnih kartuš**.

HP all-in-one natisne list za poravnavo tiskalnih kartuš in poravna tiskalni kartuši. Ta list dajte v reciklažo ali ga zavrzite.

Za informacije o poravnavi tiskalnih kartuš z uporabo programske opreme **HP Image Zone**, ki je prišla z vašim HP all-in-one, si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašo programsko opremo.

## Čiščenje tiskalnih kartuš

Čiščenje je potrebno v primerih, ko se na poročilu o samopreizkuusu pokažejo proge ali bele črte na katerem od barvnih pasov. Tiskalnih kartuš ne čistite brez razloga, saj tako trošite črnilo in skrajšujete življenjsko dobo kartuš.

### Za čiščenje tiskalnih kartuš z nadzorne plošče

- 1 V predal za papir naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4.
- 2 Pritisnite **Nastavitev**.
- 3 Press **3**, then press **1**.

Tako se prikaže meni **Orodja** in izbere **Čiščenje tiskalnih kartuš**.

HP all-in-one natisne stran, ki jo lahko reciklirate ali zavrzete.

Če je kakovost kopij ali natisov po čiščenju tiskalnih kartuš še vedno slaba, očistite kontakte tiskalnih kartuš, preden zamenjate kartušo, ki ne deluje pravilno. Za informacije o čiščenju kontaktov za tiskalne kartuše si oglejte Čiščenje kontaktov tiskalne kartuše. Za informacije o menjavi tiskalnih kartuš si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš.

Za informacije o čiščenju tiskalnih kartuš z uporabo programske opreme **HP Image Zone**, ki je prišla z vašim HP all-in-one, si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašo programsko opremo.

## Čiščenje kontaktov tiskalne kartuše

Kontakte tiskalne kartuše očistite le, če na barvnem grafičnem zaslonu sprejemate ponavljajoča sporočila, ki vas pozivajo, da preverite kartuše, ko ste jih že očistili ali poravnali.

Pred čiščenjem kontaktov odstranite tiskalno kartušo in preverite, da nič ne prekriva kontaktov kartuše, nato pa kartušo ponovno vstavite. Če še naprej dobivate sporočila, ki zahtevajo preverjanje kartuše, očistite kontakte kartuše.

Za čiščenje potrebujete naslednje:

- Suhe penaste blazinice, gladko krpo ali mehak material, ki ne razpada in za seboj ne pušča vlaken.
- Destilirano, filtrirano ali ustekleničeno vodo (voda iz vodovoda lahko vsebuje škodljiva sredstva, ki lahko poškodujejo tiskalne kartuše).




**Opozorilo** Za čiščenje kontaktov tiskalne kartuše **ne** uporabljajte čistilnih sredstev za tiskalne plošče ali alkohola. Z njimi lahko poškodujete kartušo ali napravo HP all-in-one.

## Za čiščenje kontaktov tiskalne kartuše

- 1 Vklopite HP all-in-one in odprite vrata za dostop do nosilca kartuše. Nosilec kartuše se premakne povsem na desno stran naprave HP all-in-one.
- 2 Počakajte, da se nosilec kartuše ustavi in utihne, nato pa izključite napajalni kabel s hrbtnje strani naprave HP all-in-one.
- 3 Narahlo pritisnite navzdol na tiskalno kartušo, da se sprosti, nato jo potegnite proti sebi iz reže.

**Opomba** Ne odstranite obeh tiskalnih kartuš hkrati. Vsako tiskalno kartušo odstranite in očistite posebej. Ne puščajte kartuše izven HP all-in-one za več kot 30 minut.

- 4 Poglejte, ali so se na kontaktih tiskalne kartuše nabrali črnilo in drobci.
- 5 Čisto penasto blazinico ali gladko krpo pomočite v destilirano vodo in odvečno vodo iztisnite.
- 6 Tiskalno kartušo primite ob straneh.
- 7 Očistite le bakreno obarvane kontakte. Za informacije o čiščenju predela s šobami za črnilo si oglejte Čiščenje območja okrog šob za črnilo.

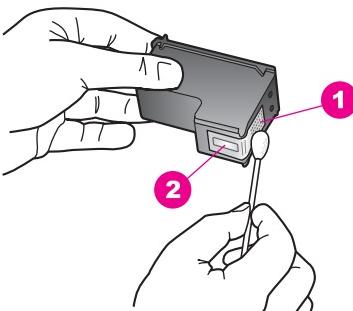

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Bakreno obarvani kontakti   |
| 2 | Brizgalne šobe (ne čistite) |

- 8 Potisnite tiskalno kartušo nazaj v režo. Tiskalno kartušo potiskajte naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.
- 9 Po potrebi postopek ponovite še z drugo tiskalno kartušo.
- 10 Nežno zaprite vrata za dostop do nosilca tiskalne kartuše in napajalni kabel vtaknite na hrbtno stran naprave HP all-in-one.

### Čiščenje območja okrog šob za črnilo

Če se HP all-in-one uporablja v prašnem okolju, se lahko manjši del drobcev nabere v napravi. Tej drobci lahko vključujejo prah, lase, vlakna preproge ali oblek. Ko drobci pridejo na tiskalne kartuše, lahko povzročijo proge in madeže na natisnjениh straneh. Madeže črnila lahko odpravimo tako, da očistimo področje okrog šob za črnilo, kot je opisano tu.

**Opomba** Očistite področje okrog šob za črnilo le, če še vedno vidite proge in madeže na natisnjeni strani tudi potem, ko ste že očistili tiskalne kartuše z uporabo nadzorne plošče ali programa **HP Image Zone**. Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje tiskalnih kartuš.

Za čiščenje potrebujete naslednje:

- Suhe penaste blazinice, gladko krpo ali mehak material, ki ne razpada in za seboj ne pušča vlaken.
- Destilirano, filtrirano ali ustekleničeno vodo (voda iz vodovoda lahko vsebuje škodljiva sredstva, ki lahko poškodujejo tiskalne kartuše).




**Opozorilo** Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob. Če se dotikate teh delov lahko pride do zamašitve, pomanjkanja črnila in slabih električnih povezav.

### Za čiščenje območja okrog šob za črnilo

- 1 Vklopite HP all-in-one in odprite vrata za dostop do nosilca kartuše. Nosilec kartuše se premakne povsem na desno stran naprave HP all-in-one.
- 2 Počakajte, da se nosilec kartuše ustavi in utihne, nato pa izključite napajalni kabel s hrbtni strani naprave HP all-in-one.
- 3 Narahlo pritisnite navzdol na tiskalno kartušo, da se sprosti, nato jo potegnjite proti sebi iz reže.

**Opomba** Ne odstranite obeh tiskalnih kartuš hkrati. Vsako tiskalno kartušo odstranite in očistite posebej. Ne puščajte kartuše izven HP all-in-one za več kot 30 minut.

- 4 Namestite tiskalno kruško na kos papirja, s šobami za črnilo zgoraj.
- 5 Blazinico iz penaste gume narahlo navlažite z destilirano vodo.
- 6 Z blazinico očistite lice in robove okrog področja šob za črnilo, kot je prikazano spodaj.

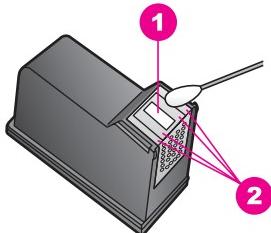

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Plošča z brizgalnimi šobami (ne čistite)         |
| 2 | Lice in robovi okrog področja s šobami za črnilo |



**Opozorilo** Ne čistite plošče z brizgalnimi šobami.

- 7 Potisnite tiskalno kartušo nazaj v režo. Tiskalno kartušo potiskajte naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.
- 8 Po potrebi postopek ponovite še z drugo tiskalno kartušo.
- 9 Nežno zaprite vrata za dostop do nosilca tiskalne kartuše in napajalni kabel vtaknite na hrbtno stran naprave HP all-in-one.

## Spremembra nastavitev naprave

Spremenite lahko čas varčevanja z energijo in čas zakasnitve poziva, da se vaš HP all-in-one obnaša glede na vaše želje. Nastavite naprave lahko tudi obnovite, da bodo take kot ob nakupu naprave. Tako se bodo izbrisale vse nove privzete nastavitev.

### Nastavitev časa varčevanja z energijo

Žarnica v skenerju v vaši napravi HP all-in-one ostane prižgana določen čas, tako da je HP all-in-one takoj pripravljen na odziv na vašo zahtevo. Ko naprave HP all-in-one v tem času ne uporabite, se žarnica ugasne, da varčuje z energijo. Ta način lahko zapustite s pritiskom katerega koli gumba na nadzorni plošči.

HP all-in-one po 12 urah samodejno preide v način varčevanja z energijo. Če želite, da HP all-in-one preide v ta način prej, pa sledite naslednjim korakom.

- 1 Pritisnite **Nastavitev**.
- 2 Press **4**, then press **2**.  
Tako se prikaže meni **Nastavitev** in izbere **Nastavitev časa za način varčevanja z energijo**.
- 3 Pritisnite **▼** za izbiro ustreznega časa, nato pa **OK**.

Izberete lahko 1, 4, 8 ali 12 ur varčevanja z energijo.

### Nastavitev časa zakasnitve poziva

Možnost Čas zakasnitve poziva vam omogoča nadzorovanje časa, ki preteče, preden vas sporočilo pozove k nadaljevanju. Npr., če pritisnete Meni Kopiranje in čas zakasnitve poziva preteče, ne da bi pritisnili drug gumb, se na barvnem grafičnem zaslonu prikaže sporočilo "Za kopiranje pritisnite ZAGON. Za izbiro prit. številko ali OK." se prikaže na barvnem grafičnem zaslonu. Izberete lahko med Hitro, Normalno, Počasi ali Izklopljeno. Če izberete Izklopljeno, se namigi ne bodo prikazali na barvnem grafičnem zaslonu, druga sporočila, kot so opozorila o nizki ravni črnila in sporočila o napakah, pa se bodo vseeno prikazala.

- 1 Pritisnite **Nastavitev**.
- 2 Press **4**, then press **3**.  
Tako se prikaže meni **Nastavitev** in izbere **Nastavitev časa zakasn. poziva**.
- 3 Pritisnite ▼ za izbiro časa zakasnitve, nato pa **OK**.

### Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev

Originalne tovarniške nastavitev naprave lahko tudi obnovite, da bodo take kot ob nakupu naprave HP all-in-one

**Opomba** Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev ne vpliva na kakršnekoli spremembe, ki ste jih naredili na nastavtvah skeniranja in na nastavitev za jezik in državo/regijo.

Ta postopek lahko izvedete le z nadzorne plošče.

- 1 Pritisnite **Nastavitev**.
- 2 Pritisnite **3** in nato še enkrat **3**.

Tako se prikaže meni **Orodja** in izbere **Obnovitev tov. nastavitev**. Tovarniške nastavitev so obnovljene.



# 13 Informacije za odpravo napak

To poglavje vsebuje informacije za odpravo napak za HP all-in-one. Vsebuje tudi določene informacije za namestitve, konfiguriranje in obratovanje. Za več informacij za odpravo napak, si oglejte datoteko z elektronsko pomočjo **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašo programsko opremo.

Veliko težav se pojavi, če HP all-in-one povežete z računalnikom preko USB kabla, preden namestite programsko opremo za HP all-in-one na vaš računalnik. Če ste povezali HP all-in-one na vaš računalnik, preden vas je namestitveni program pozval, da to naredite, sledite naslednjim korakom:

- 1 Izključite USB kabel iz računalnika.
- 2 Odstranite programsko opremo (če ste jo že namestili).
- 3 Ponovno zaženite vaš računalnik.
- 4 Izklopite HP all-in-one, počakajte eno minuto, nato ga ponovno zaženite.
- 5 Ponovno namestite programsko opremo HP all-in-one. Ne priključite USB kabla na računalnik, dokler vas namestitev programske opreme ne pozove.

Za več informacij o odstranjevanju in ponovnem nameščanju programske opreme si oglejte **Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme**.

Ta odstavek vsebuje naslednje teme:

- **Odprava napak pri namestitvi:** Vsebuje informacije o nastavitev strojne opreme, namestitvi programske opreme in informacije o odpravi napak pri nastavitevi HP Instant Share.
- **Odprava napak pri obratovanju:** Vsebuje informacije o težavah, ki lahko nastanejo med običajno uporabo možnosti HP all-in-one.
- **Posodobitev naprave:** Če boste dobili navodila HP podpore za stranke ali sporočilo na barvnem grafičnem zaslonu, boste potrebovali dostop do HP spletnne strani za podporo za prenos posodobitev za vašo napravo. To poglavje vsebuje informacije o posodabljanju vaše naprave.

## Preden kličete HP-jevo službo za podporo

Če imate težavo, sledite naslednjim korakom:

- 1 Preverite dokumentacijo, ki je prišla z HP all-in-one.
  - **Navodila za nameščanje:** V navodilih za nameščanje je obrazloženo, kako namestiti HP all-in-one.
  - **Uporabniški priročnik:** Uporabniški priročnik je knjiga, ki jo trenutno berete. Ta knjiga opisuje osnovne možnosti HP all-in-one, obrazloži, kako se uporablja HP all-in-one brez povezave z računalnikom in vsebuje informacije o namestitvi, obratovanju in opravi napak.
  - **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone):** Zaslonska **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)** opisuje, kako se uporablja

- HP all-in-one v povezavi z računalnikom in vsebuje dodatne informacije o odpravi napak, ki niso zajete v uporabniškem priročniku.
- **datoteka Readme ("Berime"):** Datoteka Readme (Berime) vsebuje informacije o možnih težavah pri namestitvi. Za dodatne informacije si oglejte Oglejte si datoteko Readme (Berime).
- 2 Če z informacijami, ki so v dokumentaciji ne morete rešiti težave, obiščite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), da storite naslednje:
- Dostopate do elektronskih strani za podporo
  - Pošljete HP elektronsko sporočilo, da vam odgovori na vaša vprašanja
  - Se povežete s HP tehnikom s pomočjo spletnega klepeta
  - Pogledate, ali so na voljo posodobitve za programsko opremo
- Možnosti podpore se lahko razlikujejo glede na izdelek, državo/regijo in jezik.
- 3 Obrnite se na vašega prodajalca. Če ima HP all-in-one strojno napako, bodo zahtevali od vas, da prinesete HP all-in-one tja, kjer ste ga kupili. Ta storitev je brezplačna med obdobjem omejene garancije za HP all-in-one. Po garancijskemu obdobju bo storitev zaračunana.
- 4 Če težave ne morete rešiti s pomočjo zaslonske pomoči ali HP spletnih strani, pokličite HP-jevo službo za podporo na telefonsko številko za vašo državo/regijo. Za dodatne informacije si oglejte Pridobite HP podporo.

## Oglejte si datoteko Readme (Berime)

Morda si želite ogledati datoteko Readme (Berime) za več informacij o možnih zapletih pri namestitvi.

- V okolju Windows lahko dostopate do datoteke Readme (Berime) s pomočjo Windows opravilne vrstice, tako da kliknete **Start**, kliknete na **Programs (Programi)** ali **All Programs (Vsi programi)**, kliknete na **Hewlett-Packard**, kliknete na **HP PSC 2350 series all-in-one** in nato **View the Readme File (Prikaži datoteko Readme (Berime))**.
- V okolju Macintosh OS 9 ali OS X, lahko dostopate do datoteke Readme (Berime) tako, da dvokliknete ikono v vrhnji mapi CD-ROM plošče s programsko opremo za HP all-in-one.

Datoteka Readme (Berime) podaja več informacij, vključno z:

- Uporaba pripomočka za ponovno namestitev po neuspehi namestitvi, da se vaš računalnik povrne v stanje, ki bo omogočalo ponovno namestitev HP all-in-one.
- Uporaba pripomočka za ponovno namestitev v okolju Windows 98, da se povrne manjkajoči Composite USB System Driver (sestavljeni sistemski gonilnik USB).
- Sistemske zahteve.

## Odprava napak pri namestitvi

To poglavje vsebuje nasvete za odpravo napak pri namestitvi in konfiguriranju za nekaj najbolj pogostih težav pri namestitvi programske opreme in nastavitev strojne opreme.


## Odprava napak pri nastavljivosti strojne opreme

Uporabite to poglavje, da rešite katerikoli problem, s katerim se lahko srečate med nastavljanjem strojne opreme HP all-in-one.

### Moj HP all-in-one se ne vklopi.

#### Rešitev

Prepričajte se, da je vsak napajalni kabel trdno priključen in počakajte nekaj sekund, da se HP all-in-one vklopi. Če je HP all-in-one priključen na podaljšek, preverite, da je podaljšek vklopljen.

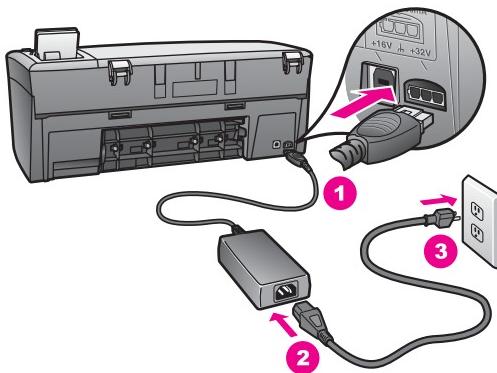


### Moj USB kabel ni priključen

#### Rešitev

Preden priključite USB kabel, morate najprej namestiti programsko opremo, ki je prišla z vašim HP all-in-one. Med namestitvijo ne priključite USB kabla, dokler vas zaslonska navodila ne pozovejo. Priključitev USB kabla pred pozivom lahko povzroči napake.

Povezovanje vašega računalnika z HP all-in-one z USB kablom je preprosto. Vtaknite en konec USB kabla v zadnjo stran vašega računalnika in drugi konec v zadnjo stran HP all-in-one. Priključite lahko katerakoli USB vrata na zadnji strani vašega računalnika.



**Opomba** AppleTalk ni podprt.

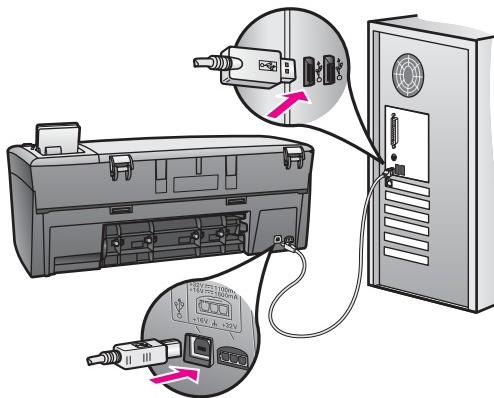

**Dobil sem sporočilo na barvnem grafičnem zaslonu, da naj namestим pokrivalo nadzorne plošče**

#### Rešitev

To lahko pomeni, da pokrivalo nadzorne plošče ni nameščeno, ali pa ni nameščeno pravilno. Prepričajte se, da poravnate pokrivalo nad gumbi na vrhu HP all-in-one in ga trdno pričvrstite na mesto.

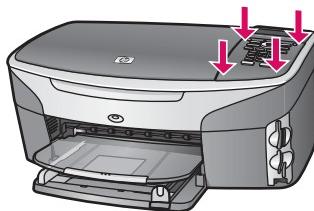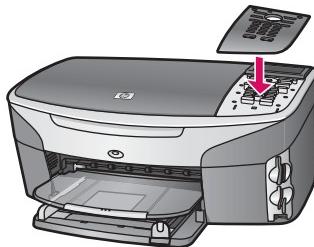

**Barvni grafični zaslon prikazuje napačen jezik**

#### Rešitev

Običajno nastavite jezik in državo/regijo ob prvem nastavljanju HP all-in-one. Te nastavitev lahko spremenite kadarkoli s pomočjo naslednjega postopka:

- 1 Pritisnite **Nastavitev**.
- 2 Pritisnite **7** in nato **1**.

Tako se prikaže meni **Nastavitve** in izbere **Nastavitev jezika & države/regije**.

Prikaže se seznam jezikov. Po seznamu jezikov se lahko pomikate s pritiskom na tipke s puščico navzgor ali navzdol.

- 3 Pritisnite **OK** na ustreznem jeziku.
  - 4 Ko ste pozvani, pritisnite **1** za Da ali **2** za Ne.
- Prikaže se seznam vseh držav/regij za izbrani jezik. Uporabite puščične gumbe na nadzorni plošči, da se pomikate po seznamu.
- 5 S pomočjo tipkovnice vnesite dvomestno število za ustrezeno državo/regijo.
  - 6 Ko ste pozvani, pritisnite **1** za Da ali **2** za Ne.

Jezik in državo/regijo lahko potrdite tako, da natisnete **Poročilo o samopreizkusu**, kot sledi:

- 1 Pritisnite **Nastavitev**.
- 2 Pritisnite **1** in nato **4**.

Tako se izbere meni **Natisni poročilo** in izbere **Poročilo o samopreizkusu**.

### **Na barvnem grafičnem zaslonu se prikazujejo napačne merske enote**

#### **Rešitev**

Ko ste nastavljeni vaš HP all-in-one, ste morda izbrali napačno državo/regijo. Država/regija določa velikosti apirja, ki se prikazujejo na barvnem grafičnem zaslonu.

Za spremembo države/regije morate najprej ponovno nastaviti privzeti jezik. Običajno nastavite jezik in državo/regijo ob prvem nastavljanju HP all-in-one. Te nastavitve lahko spremenite kadarkoli s pomočjo naslednjega postopka:

- 1 Pritisnite **Nastavitev**.
  - 2 Pritisnite **7** in nato **1**.
- Tako se izbere meni **Nastavitve** in izbere **Nastavitev jezika & države/regije**. Prikaže se seznam jezikov. Po seznamu jezikov se lahko pomikate s pritiskom na tipke s puščico ▲ ali ▼.
- 3 Ko je vaš jezik označen, pritisnite **OK**.
  - 4 Ko ste pozvani, pritisnite **1** za Da ali **2** za Ne.
- Prikažejo se države/regije za izbrani jezik. Pritisnite ▲ ali ▼ za premikanje po seznamu.
- 5 Uporabite tipkovnico, da vnesete dvomestno število za ustrezeno državo/regijo.
  - 6 Ko ste pozvani, pritisnite **1** za Da ali **2** za Ne.

Natisnite **Poročilo o samopreizkusu**, da potrdite izbiro jezika in države/regije:

- 1 Pritisnite **Nastavitev**.
- 2 Pritisnite **1** in nato **4**.

Tako se izbere meni **Natisni poročilo** in izbere **Poročilo o samopreizkusu**.

### **Dobil sem sporočilo na barvnem grafičnem zaslonu, da naj poravnam tiskalne kartuše**

#### **Vzrok**

HP all-in-one vas pozove, da kartuši poravnate vsakokrat, ko namestite novo tiskalno kartušo.

**Opomba** Če odstranite in ponovno vstavite isto tiskalno kartušo, vas HP all-in-one ne bo pozval, da poravnate kartuši. HP all-in-one si zapomni poravnalne vrednosti za tisto tiskalno kartušo, tako da jih ni potreben ponovno poravnati.

### Rešitev

Preverite, ali je v predalu za papir naložen še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4, in pritisnite **OK**. Za dodatne informacije si oglejte Poravnava tiskalnih kartuš.

## Dobil sem sporočilo na barvnem grafičnem zaslonu, da poravnava tiskalnih kartuš ni uspela

### Vzrok

V predalu za papir je naložena napačna vrsta papirja.

### Rešitev

Če imate v predalu za papir naložen obarvan papir, ko poravnavate tiskalni kartuši, poravnava ne uspe. V predalu za papir naložite neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4 in ponovno poskusite s poravnavo.

Če je poravnava ponovno neuspešna, imate morda okvarjen senzor ali tiskalno kartušo. Obrnite se na HP-jevo službo za podporo. Pojdite na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Če ste pozvani, izberite vašo državo/regijo in nato kliknite **Contact HP (Obrni se na HP)** za informacije o klicanju tehnične podpore.


---

### Vzrok

Tiskalne kartuše prekriva zaščitni trak.

### Rešitev

Preverite vsako tiskalno kartušo. Če plastični trak še vedno prekriva šobe za črnilo, ga nežno odstranite s pomočjo rožnatega jezička. Ne dotikajte se brizgalnih šob ali bakreno obarvanih kontaktov.

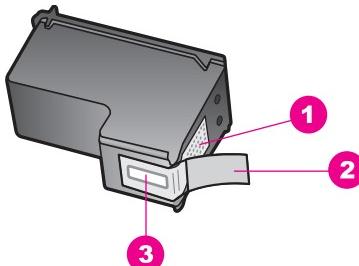

---

1	Bakreno obarvani kontakti
2	Plastičen trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)
3	Brizgalne šobe pod trakom

---



Ponovno vstavite tiskalni kartuši in preverite, ali sta popolnoma vstavljeni in zaskočeni.

### Vzrok

Kontakti na tiskalni kartuši se ne dotikajo kontaktov na nosilcu kartuš.

### Rešitev

Odstranite in ponovno vstavite tiskalne kartuše. Preverite, ali sta popolnoma vstavljeni in zaskočeni.

### Vzrok

Senzor tiskalne kartuše je pokvarjen.

### Rešitev


Obrnite se na HP-jevo službo za podporo. Pojdite na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Če ste pozvani, izberite vašo državo/regijo in nato kliknite **Contact HP (Obrni se na HP)** za informacije o klicanju tehnične podpore.

## HP all-in-one ne tiska

### Rešitev

Če vaš HP all-in-one in vaš računalnik ne komunicirata med sabo, poskusite naslednje:

- Preverite USB kabel. Če uporabljate starejši kabel, morda ne deluje pravilno. Poskusite kabel povezati na kak drug izdelek, da vidite, ali USB kabel deluje. Če imate težave, potem boste morda morali zamenjati USB kabel. Preverite tudi, da kabel ne presega 3 metre dolžine.
- Prepričajte se, da je vaš računalnik pripravljen na USB. Nekateri operacijski sistemi, kot so Windows 95 in Windows NT, ne podpirajo USB povezav. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki je prišla z vašim operacijskim sistemom.
- Preverite povezave iz vašega HP all-in-one na vaš računalnik. Prepričajte se, da je USB kabel varno priključen v USB vrata na zadnji strani HP all-in-one. Prepričajte se tudi, da je drugi konec USB kable priključen v USB vrata na vašem računalniku. Ko je kabel pravilno priključen, izklopite HP all-in-one in ga ponovno vklope.

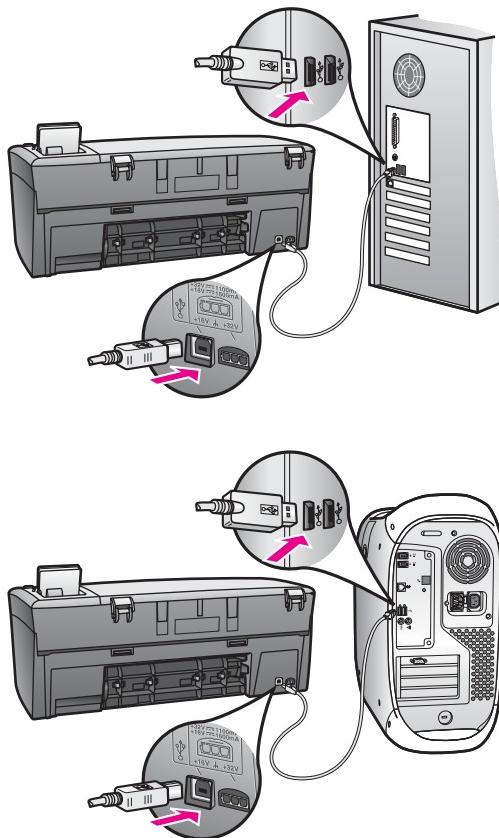

- Preverite druge tiskalnike ali skenerje. Morda boste morali izključiti starejše izdelke iz vašega računalnika.
- Če je vaš HP all-in-one omrežen, si oglejte priročnik za omrežje, ki je prišel z HP all-in-one.
- Potem, ko ste preverili povezave, poskusite ponovno zagnati vaš računalnik. Vaš HP all-in-one izklopite in nato ponovno vklopite.

Za več informacij o nastavljanju HP all-in-one in povezovanju na računalnik, si oglejte navodila za nameščanje, ki so prišla z vašim HP all-in-one.

**Na barvnem grafičnem zaslonu sem dobil sporočilo o zagozditvi papirja ali blokiranemu nosilcu kartuš.**

### Vzrok

Če se na barvnem grafičnem zaslonu pojavita sporočili o zagozditvi papirja ali blokiranem nosilcu kartuš, je v HP all-in-one morda ostalo kaj pakirnega materiala.

### Rešitev

Odprite vrata za dostop do nosilca kartuš in odstranite morebiten pakirni material, trakove ali druge tujke. Izklopite HP all-in-one, počakajte minuto, nato pritisnite gumb **Vklop**, da ponovno vklopite HP all-in-one.

## Odprava napak pri nameščanju programske opreme

Če imate težave z nameščanjem programske opreme, si oglejte spodnje teme za možno rešitev. Če imate težave z nameščanjem strojne opreme, si oglejte Odprava napak pri nastavitev strojne opreme.

Med običajno namestitvijo programske opreme za HP all-in-one lahko pride do naslednjega:

- CD-ROM plošča HP all-in-one se samodejno zažene
- Programska oprema se namesti
- Datoteke se kopirajo na vaš trdi disk
- Od vas se zahteva, da vklopite HP all-in-one
- Na zaslonu čarovnika za namestitev se prikažeta napis OK in klukica v zeleni barvi
- Od vas se zahteva, da ponovno zaženete vaš računalnik
- Steče proces registracije

Če se katerikoli od teh korakov ne zgodi, je to morda težava z namestitvijo. Da preverite namestitev na računalniku PC, preverite naslednje:

- Zaženite program **HP Director** in preverite, ali se prikažejo naslednje ikone: **Scan Picture (Skeniraj sliko)**, **Scan Document (Skeniraj dokument)** in **HP Gallery**. Za več informacij o zagonu programa **HP Director**, si oglejte datoteko z elektronsko pomočjo **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašo programsko opremo. Če se ikone ne prikažejo takoj, je možno, da morate počakati nekaj minut, da se HP all-in-one poveže z vašim računalnikom. V nasprotnem primeru si oglejte [V programu HP Director manjkajo ikone](#).
- Odprite pogovorno okno Printers (Tiskalniki) in preverite, ali na seznamu vidite HP all-in-one.
- Poglejte v sistemski predal v spodnjem desnem vogalu Windows opravilne vrstice, če je tam ikona HP all-in-one. To pomeni, da je HP all-in-one pripravljen.

**Ko vstavim ploščo CD-ROM v CD-ROM pogon v mojem računalniku, se ne zgodi nič**

### Rešitev

Naredite naslednje:

- 1 V Windows meniju **Start**, kliknite **Run (Zaženi)**.
- 2 V pogovornem oknu **Run (Zaženi)**, vnesite **d:\setup.exe** (če vašemu CD-ROM pogonu ni dodeljena črka D, vnesite ustrezno črko) in kliknite **OK (V redu)**.

**Prikaže se zaslon preverjanja minimalnih sistemskih zahtev**

### Rešitev

Vaš sistem ne izpolnjuje minimalnih zahtev za namestitev programske opreme. Kliknite **Details (Podrobnosti)**, da vidite, kje točno je problem, in nato ga odpravite, preden poskušate ponovno namestiti programsko opremo.


**Na pozivu za priklop USB se prikaže rdeč X**

### Rešitev

Običajno se prikaže zelena kljukica, ki ponazarja, da je namestitev Plug and Play uspešna. Rdeč X prikazuje, da namestitev Plug and Play ni uspela.

Naredite naslednje:

- 1 Preverite, ali je pokrivalo nadzorne plošče trdno pritrjeno, nato izključite HP all-in-one in jo ponovno priključite.
- 2 Preverite, ali sta USB in napajalni kabel priključena.

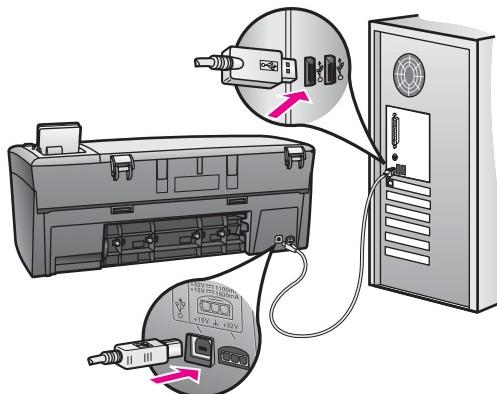

- 3 Preverite, ali je USB kabel pravilno nameščen, kot sledi:
  - Izključite USB kabel in ga ponovno priključite.
  - Ne priključite USB kabla v tipkovnico ali v dostopovni vozeli brez lastnega napajanja.
  - Prepričajte se, da je USB kabel krajiš od 3 metrov.
  - Če imate na vaš računalnik priključenih več USB naprav, poskusite med namestitvijo izključiti ostale naprave.
- 4 Nadaljujte z namestitvijo in ob pozivu ponovno zaženite računanik. Nato odprite program **HP Director** in preverite, ali se prikažejo osnovne ikone (**Scan Picture (Skeniraj sliko)**, **Scan Document (Skeniraj dokument)** in **HP Gallery**).
- 5 Če se osnovne ikone ne prikažejo, odstranite programsko opremo in jo ponovno namestite. Za dodatne informacije si oglejte **Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme**.

### Prejel sem sporočilo, da je prišlo do neznane napake

### Rešitev

Poskusite nadaljevati z namestitvijo. Če to ne deluje, ustavite in ponovno zaženite namestitev in sledite navodilom na zaslonu. Če pride do napake, boste morda morali odstraniti in ponovno namestiti programsko opremo. Za informacije si oglejte **Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme**.

### V programu HP Director manjkajo ikone

Če se ne prikažejo osnovne ikone (**Scan Picture (Skeniraj sliko)**, **Scan Document (Skeniraj dokument)** in **HP Gallery**), potem vaša namestitev morda ni popolna.

#### Rešitev

Če vaša namestitev ni popolna, boste morda morali odstraniti in ponovno namestiti programsko opremo. Ne enostavno brišite HP all-in-one programskih datotek z vašega trdega diska. Programsko opremo pravilno odstranite s pomočjo pripomočka za odstranitev, priloženega s programom za HP all-in-one. Za dodatne informacije si oglejte **Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme**.

### Registracijski zaslon se ne prikaže

#### Rešitev

- V okolju Windows lahko dostopate do registracijskega zaslona s pomočjo Windows opravilne vrstice tako, da kliknete Start, pokažete **Programs (Programi)** ali **All Programs (Vsi programi)** (XP), **Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one** in nato kliknete **Sign up Now (Vpišite se zdaj)**.

### Digital Imaging Monitor se ne prikaže v sistemskem predalu

#### Rešitev

Če se Digital Imaging Monitor ne prikaže v sistemskem predalu, zaženite program **HP Director**, da preverite, če so nameščene osnovne ikone. Za več informacij si oglejte poglavje **Use the HP Director (Uporaba HP Director)** v **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**, ki je prišla z vašo programsko opremo.

Sistemski predal je običajno na dnu namizja.



### Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme

Če vaša namestitev ni popolna, ali če ste priključili USB kabel na vaš računalnik preden je zaslon namestitvene programske opreme od vas to zahteval, boste morda morali odstraniti in ponovno namestiti programsko opremo. Ne enostavno brišite HP all-in-one programskih datotek z vašega trdega diska. Programsko opremo pravilno odstranite s pomočjo pripomočka za odstranitev, priloženega s programom za HP all-in-one.

Ponovna namestitev lahko traja od 20 do 40 minut za Windows in Macintosh računalnike. Na računalnikih z okoljem Windows so trije načini, kako odstraniti programsko opremo.

## Odstranitev z računalnika z okoljem Windows, 1. način

- 1 Odklopite HP all-in-one z vašega računalnika. Ne priključite HP all-in-one na vaš računalnik dokler niste ponovno namestili programske opreme.
- 2 V Windows opravilni vrstici, kliknite **Start, Start Programs (Programi)** ali **All Programs (Vsi programi)** (XP), **Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one, uninstall software (odstrani programsko opremo)**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 Na vprašanje, ali želite odstraniti datoteke v skupni rabi, kliknite **No (Ne)**. Drugi programi, ki uporabljajo te datoteke, lahko ne bi delovali pravilno, če bi te datoteke izbrisali.
- 5 Ponovno zaženite vaš računalnik.

**Opomba** Pomembno je, da odklopite vaš HP all-in-one, preden ponovno zaženete vaš računalnik. Ne priključite HP all-in-one na vaš računalnik dokler niste ponovno namestili programske opreme.

- 6 Da ponovno namestite programsko opremo, vstavite CD-ROM ploščo HP all-in-one v CD-ROM pogon v vašem računalniku in sledite navodilom na zaslonu in navodilom v navodilih za nameščanje, ki so prišla z vašim HP all-in-one.
- 7 Potem, ko ste namestili programsko opremo, priključite HP all-in-one na vaš računalnik.
- 8 Pritisnite na gumb **Vklop**, da vklopite HP all-in-one.  
Pri priključitvi in vklopu vašega HP all-in-one boste morda morali počakati nekaj minut, da se končajo vsi postopki Plug and Play.
- 9 Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je namestitev programske opreme končana, se v Windows sistemskem predalu pojavi ikona Status Monitor.

Da preverite, ali je programska oprema pravilno nameščena, dvokliknite ikono **HP Director** na namizju. Če so v programu **HP Director** prikazane ključne ikone (**Scan Picture (Skeniraj sliko)**, **Scan Document (Skeniraj dokument)** in **HP Gallery**), je programska oprema nameščena pravilno.

## Odstranitev z računalnika z okoljem Windows, 2. način

**Opomba** Uporabite ta način, če **Uninstall Software (Odstrani programsko opremo)** ni na voljo v Windows meniju Start.

- 1 V Windows opravilni vrstici, kliknite **Start, Settings (Nastavitev), Control Panel (Nadzorna plošča)**.
- 2 Dvokliknite **Add/Remove Programs (Dodaj/Odstrani programe)**.
- 3 Izberite **HP all-in-one & Officejet & OfficeJet 4.0** in nato kliknite **Change/Remove (Spremeni/Odstrani)**.  
Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 Odklopite HP all-in-one z vašega računalnika.
- 5 Ponovno zaženite vaš računalnik.

- Opomba** Pomembno je, da odklopite vaš HP all-in-one, preden ponovno zaženete vaš računalnik. Ne priključite HP all-in-one na vaš računalnik dokler niste ponovno namestili programske opreme.
- 6 Zaženite namestitveni program.
  - 7 Sledite navodilom na zaslonu in navodilom v navodilih za nameščanje, ki so prišla z vašim HP all-in-one.

### Odstranitev z računalnika z okoljem Windows, 3. način

**Opomba** To je alternativni način, če **Uninstall Software (Odstrani programsko opremo)** ni na voljo v Windows meniju Start.

- 1 Zaženite namestitveni program za programsko opremo HP PSC 2350 series all-in-one.
- 2 Izberite **Uninstall (Odstrani)** in sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Odklopite HP all-in-one z vašega računalnika.
- 4 Ponovno zaženite vaš računalnik.

**Opomba** Pomembno je, da odklopite vaš HP all-in-one, preden ponovno zaženete vaš računalnik. Ne priključite HP all-in-one na vaš računalnik dokler niste ponovno namestili programske opreme.

- 5 Ponovno zaženite namestitveni program za programsko opremo HP PSC 2350 series all-in-one.
- 6 Zaženite **Reinstall (Ponovno namesti)**.
- 7 Sledite navodilom na zaslonu in navodilom v navodilih za nameščanje, ki so prišla z vašim HP all-in-one.

### Za odstranitev z računalnika Macintosh

- 1 Odklopite HP all-in-one z vašega računalnika Macintosh.
- 2 Dvakliknite mapo **Applications (Aplikacije): HP all-in-one Software (HP all-in-one Programska oprema)**.
- 3 Dvakliknite **HP Uninstaller**.  
Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 Potem, ko je programska oprema odstranjena, izključite vaš HP all-in-one in ponovno zaženite vaš računalnik.

**Opomba** Pomembno je, da odklopite vaš HP all-in-one, preden ponovno zaženete vaš računalnik. Ne priključite HP all-in-one na vaš računalnik dokler niste ponovno namestili programske opreme.

- 5 Da ponovno namestite programsko opremo, vstavite CD-ROM ploščo HP all-in-one v CD-ROM pogon vašega računalnika.
- 6 Na namizju odprite CD-ROM ploščo in dvakliknite **HP all-in-one installer**.
- 7 Sledite navodilom na zaslonu in navodilom v navodilih za nameščanje, ki so prišla z vašim HP all-in-one.

## Odprava napak pri obratovanju

Poglavlje za odpravo napak **HP PSC 2350 series all-in-one v HP Image Zone** vsebuje nasvete za odpravo napak za nekatere najbolj pogoste težave, povezane z vašim HP all-in-one.

Za dostop do informacij o odpravi napak na računalniku z okoljem Windows, pojrite na **HP Director**, kliknite **Help (Pomoč)** in nato izberite **Troubleshooting and Support (Odprava napak in podpora)**. Odprava napak je tudi na voljo preko gumba **Help (Pomoč)**, ki se prikaže ob nekaterih sporočilih o napakah.

Za dostop do informacij o odpravi napak na računalniku z okoljem Macintosh OS X v10.1.5 in novejšim, v doku (Dock) kliknite na ikono **HP Image Zone**, na stolpcu z meniji izberite **Help (Pomoč)**, izberite **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)** v meniju **Help (Pomoč)** in nato izberite **HP PSC 2350 series all-in-one Troubleshooting (Odprava napak)** v programu Help Viewer (Pregledovalniku pomoči).

Če imate dostop do interneta, lahko pomoč poiščete na HP-jevi spletni strani na naslovu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Na spletni stran se nahajajo tudi odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.

### Odprava napak, povezanih s papirjem

Da pripomoretete k izogibanju zagozditvam papirja, uporabljajte vrste papirja, ki so priporočene za vaš HP all-in-one. Za seznam priporočenih papirjev si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)** ali pojrite na naslov [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


V predal za papir ne nalagajte nagrbančenega ali zgubanega papirja ali papirja s prepognjenimi ali natrganimi robovi. Za dodatne informacije si oglejte [Kako se izognemo zagozditvi papirja](#).

Če se papir zagozdi v vaši napravi, sledite tem navodilom, da očistite zagozdeni papir.

#### Papir se je zagozdil v HP all-in-one

##### Rešitev

- 1 Pritisnite jeziček na levi strani zadnjih vrat za čiščenje, da jih sprostite. Odstranite vrata, tako da jih potegnete stran od HP all-in-one.

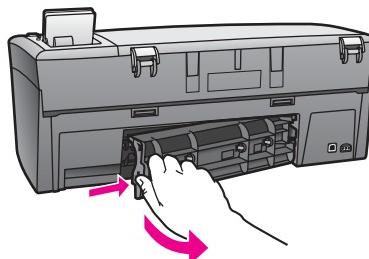



**Previdno** Če poskusite očistiti zagozdeni papir s prednje strani HP all-in-one, lahko poškodujete mehanizem za tiskanje. Vedno dostopajte in čistite zagozdeni papir skozi zadnja vrata za čiščenje.

- 2 Nežno potegnite papir s kolesc.



**Opozorilo** Če se papir pretrga, ko ga odstranjujete s kolesc, preverite kolesca, ali so na njih odtrgani koščki papirja, ki lahko ostanejo v napravi. Če ne odstranite vseh koščkov papirja iz naprave HP all-in-one, se lahko zgodi, da bo prišlo do še več zagozditev papirja.

- 3 Pritisnite zadnja vrata za čiščenje. Nežno pritisnite vrata naprej, dokler se ne zaskočijo na mesto.
- 4 Pritisnite **OK**, da nadaljujete s trenutnim opravilom.

## Odprava napak v zvezi s tiskalnimi kartušami

Če imate težave pri tiskanju, je možno, da je kaj narobe z eno od tiskalnih kartuš. Poskusite naslednje:

- 1 Odstranite in ponovno vstavite tiskalni kartuši in preverite, ali sta popolnoma vstavljeni in zaskočeni.
- 2 Če se problem še pojavlja, natisnite poročilo o samopreizkusu da določite, ali imate težave s tiskalnimi kartušami.  
To poročilo vsebuje uporabne informacije o vaših tiskalnih kartušah, vključno z informacijo o stanju.
- 3 Če so na poročilu o samopreizkusu vidne težave, očistite tiskalni kartuši.
- 4 Če se težave nadaljujejo, očistite bakreno obarvane kontakte na tiskalnih kartušah.
- 5 Če imate še vedno težave s tiskanjem, določite, s katero tiskalno kartušo imate težave in jo zamenjajte.

Za dodatne informacije o tej temi si oglejte Vzdrževanje naprave HP all-in-one.

## Odprava napak v zvezi s pomnilniškimi karticami za fotografije

Naslednji nasveti za odpravo težav se navezujejo le na uporabnike iPhoto v okolju Macintosh.

**Na pomnilniški kartici imate video posnetke, toda v iPhoto se ne prikažejo, potem ko uvozite vsebino pomnilniške kartice**

### Rešitev

iPhoto omogoča delo le z negibljivimi fotografijami. Da obdelujete tako video posnetke kot negibne slike, namesto tega uporabite možnost **Unload Images** (**Prenesi slike**) v programu **HP Director**.

## Posodobitev naprave

Na voljo je več načinov, da posodobite vaš HP all-in-one. Vsak vključuje prenos datoteke na računalnik, da se zažene **Device Update Wizard** (**Čarovnik za posodobitev naprave**). Na primer, na osnovi nasveta HP-jeve službe za podporo

strankam boste morda dostopali do HP spletnne strani za podporo, da si prenesete posodobitev za vašo napravo.

**Opomba** Če ste uporabnik okolja Windows, lahko nastavite pripomoček **Software Update (Posodobitev programske opreme)** (del programske opreme **HP Image Zone**, ki je nameščena v vašem računalniku), da samodejno preveri na HP spletnih straneh za podporo, če so na voljo posodobitve naprave, v vnaprej določenih intervalih. Za več informacij o pripomočku **Software Update (Posodobitev programske opreme)** si oglejte zaslonsko pomoč **HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone)**.

## Posodobitev naprave (Windows)

Uporabite eno od naslednjega, da prenesete posodobitev za vašo napravo:

- Uporabite vaš spletni brskalnik, da prenesete posodobitev za vaš HP all-in-one iz naslova [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Datoteka bo samorazširljiva izvršna datoteka s pripono .exe. Ko dvokliknete datoteko .exe, se na vašem računalniku odpre **Device Update Wizard (Čarovnik za posodobitev naprave)**.
- Uporabite pripomoček **Software Update (Posodobitev programske opreme)**, da samodejno preišče HP spletnne strani za podporo, za posodobitve naprave ob vnaprej določenih intervalih.

**Opomba** Ko je pripomoček **Software Update (Posodobitev programske opreme)** nameščen na vaš računalnik, poišče posodobitve naprave. Če nimate zadnje različice pripomočka **Software Update (Posodobitev programske opreme)** ob času nameščanja, se pojavi pogovorno okno, ki vas poziva k nadgradnji. Sprejmite nadgradnjo.

### Za uporabo posodobitve naprave

- 1 Napravite nekaj od naslednjega:
  - Dvokliknite posodobitveno datoteko .exe, ki ste jo prenesli z naslova [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - Ko ste pozvani, sprejmite posodobitev naprave, ki jo je našel pripomoček **Software Update (Posodobitev programske opreme)**.
- 2 Na vašem računalniku se odpre čarovnik **Device Update Wizard (Čarovnik za posodobitev naprave)**.
- 3 Na zaslonu **Welcome (Dobrodošli)**, kliknite **Next (Naprej)**.  
Pojavi se zaslon **Select a Device (Izberite napravo)**.
- 4 Izberite vaš HP all-in-one s seznama, in nato kliknite **Next (Naprej)**.  
Pojavi se zaslon **Important Information (Pomembne informacije)**.
- 5 Prepričajte se, da vaš računalnik in naprava ustrezajo navedenim zahtevam.  
Če ustrezate zahtevam, kliknite **Update (Posodobi)**.  
Na nadzorni plošči vaše naprave HP all-in-one prične utripati lučka.  
Barvni grafični zaslon se barva zeleno, ko je posodobitev naložena in razširjena v vaši napravi.
- 6 Vaše naprave ne izključite, zaustavite ali kako drugače motite medtem ko se posodablja.

**Opomba** Če prekinete posodobitev, ali pa se pojavi sporočilo o napaki, ki pove, da posodabljanje ni uspelo, kličite HP-jevo službo za podporo za pomoč.

Ko se vaš HP all-in-one ponovno zažene, se na vašem računalniku pojavi zaslon o končanem posodabljanju

- 7 Vaša naprava je posodobljena. Zdaj lahko varno uporabljate vaš HP all-in-one.

### Posodobitev naprave (Macintosh)

Program za namestitev posodobitve naprave vam omogoča, da posodobite vaš HP all-in-one kot sledi:

- 1 Uporabite vaš spletni brskalnik, da prenesete posodobitev za vaš HP all-in-one iz naslova [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- 2 Dvakliknite preneseno datoteko.  
Na vašem računalniku se odpre namestitveni program.
- 3 Sledite pozivom na zaslonu, da namestite posodobitev v vaš HP all-in-one.
- 4 Ponovno zaženite HP all-in-one, da dokončate proces.



# 14 Pridobite HP podporo

Hewlett-Packard nudi za napravo HP all-in-one podporo prek medmrežja in telefona.

To poglavje vsebuje informacije o tem, kako pridobiti podporo preko interneta, kako se obrniti na HP službo za podporo strankam, kako dostopate do vaše serijske številke in servisne identifikacije, kako kličete znotraj Severne Amerike med garancijo, kličete HP-jevo službo za podporo na Japonskem, kličete HP-jevo službo za podporo v Koreji, kako kličete kjerkoli druge na svetu, kako kličete v Avstraliji za po poteku garancije in kako pripravite vaš HP all-in-one za pošiljanje.

Če v natisnjeni ali elektronski dokumentaciji ne najdete potrebnega odgovora, se lahko obrnete na enega izmed HP -jevih podpornih servisov, ki so navedeni na naslednjih straneh. Nekateri podporni servisi so na voljo le v ZDA in Kanadi, drugi pa so na voljo v številnih državah/regijah po celi svetu. Če za vašo državo/regijo ni telefonske številke, se za pomoč obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca HP izdelkov.

## Poiščite podporo in druge podatke prek medmrežja

Če imate dostop do medmrežja, lahko dobite pomoč na HP -jevi spletni strani z naslovom:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Na tej spletni strani najdete informacije o tehnični pomoči, gonilnikih, dobavi in naročanju.

## HP podpora za stranke

Programski paketi drugih izdelovalcev so lahko priloženi vaši napravi HP all-in-one. Če imate težave s katerimkoli od teh programov, boste dobili najboljšo tehnično pomoč tako, da pokličete strokovnjake tistega podjetja.

Če se želite obrniti na HP -jevo službo za podporo strankam, pred klicem naredite naslednje.

- 1 Prepričajte se, da:
  - a Je HP all-in-one priključen in vklopljen.
  - b So ustrezne tiskalne kartuše pravilno vložene.
  - c Je priporočen papir pravilno naložen v vhodni predal.
- 2 Ponastavite HP all-in-one:
  - a HP all-in-one izklopite s pritiskom na gumb **Vklop**.
  - b Izključite napajalni kabel s hrbtnje strani naprave HP all-in-one.
  - c Napajalni kabel ponovno vtaknite v HP all-in-one.
  - d HP all-in-one vklopite s pritiskom na gumb **Vklop**.
- 3 Za več informacij pojrite na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).  
Na tej spletni strani najdete informacije o tehnični pomoči, gonilnikih, dobavi in naročanju.
- 4 Če imate še vedno težave in bi radi govorili s predstavnikom HP podpore za stranke, naredite naslednje:
  - a Posredujete določeno ime naprave HP all-in-one, ki se prikaže na nadzorni plošči.
  - b Natisnite poročilo o samopreizkušu. Za informacije o tiskanju samopreizkusa si oglejte **Tiskanje poročila o samopreizkušu**.
  - c Naredite barvno kopijo, da vam bo na voljo kot vzorčen natis.
  - d Bodite pripravljeni, da natančno opišete težave.
  - e Pripravite serijsko številko in ID servisiranja. Za informacije o dostopu do serijske številke in ID servisiranja si oglejte **Dostop do serijske številke in ID servisiranja**.
- 5 Pokličite HP-jevo službo za podporo strankam. Ko kličete, bodite blizu naprave HP all-in-one.

## Dostop do serijske številke in ID servisiranja

Do pomembnih informacij lahko pridete prek Informacijskega menija na napravi HP all-in-one.

**Opomba** Če se HP all-in-one ne vklopi, serijsko številko najdete na nalepki nad zadnjimi vratimi za čiščenje. Serijska številka je 10-številčna koda v zgornjem levem kotu nalepke.

### Za dostop do serijske številke in ID servisiranja

- 1 Pritisnite in držite pritisnjeno **OK**. Medtem ko držite tipko **OK**, pritisnite **4**. Tako se prikaže **Informacijski meni**.
- 2 Pritisnite **►**, dokler se ne prikaže **Številka modela**, nato pa pritisnite **OK**. Tako se prikaže ID servisiranja.  
Zapišite si celotno ID servisiranja.
- 3 Pritisnite **Prekliči**, nato pa pritisnite **►**, dokler se ne prikaže **Serijska številka**.
- 4 Pritisnite **OK**. Tako se prikaže serijska številka.  
Zapišite si celotno serijsko številko.
- 5 Pritisnite **Prekliči** za izhod iz Informacijskega menija.

## Klici v Severni Ameriki v času garancije

Pokličite **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. V ZDA je pomoč prek telefona na voljo v angleškem in španskem jeziku 24 ur na dan in 7 dni v tednu (dneve in ure pomoči se lahko spremeni brez obvestila). Med garancijskim obdobjem je ta storitev brezplačna. Izven garancijskega obdobja pa vam lahko zaračunamo stroške.

## Klici drugod po svetu

Spodaj navedene številke so v veljavi v času izdaje tega priročnika. Za seznam trenutnih mednarodnih številk HP -jeve službe za podporo, pojrite na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) in izberite vašo državo/regijo ali jezik.

HP-jev center za pomoč lahko pokličete v naslednjih državah/regijah. Če na seznamu ni vaše države/regije, se obrnite na krajevnega trgovca ali najbližjo HP-jevo poslovalnico za prodajo in pomoč.

V času garancije so usluge brezplačne; vendar pa se zaračuna medkrajevni pogovor. V nekaterih primerih se prav tako zaračuna nespremenjena tarifa za eno uslugo.

Za telefonsko podporo v Evropi, prosimo, da preverite podrobnosti in pogoje telefonske podpore v vaši državi/regiji tako, da greste na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Lahko pa tudi vprašate trgovca ali pokličete HP na telefonsko številko, ki je navedena v tem priročniku.

Ker nenehno izboljšujemo storitve prek telefona, vam svetujemo, da na naši spletni strani preverite nove informacije o storitvah in dostavi.

Država/regija	HP tehnična podpora	Država/regija	HP tehnična podpora
Alžirija <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Madžarska	+36 1 382 1111
Angleščina, mednarodno	+44 (0) 207 512 5202	Malezija	1-800-805405
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Maroko <sup>1</sup>	+212 22 404747
Avstrija	+43 1 86332 1000	Mehika	01-800-472-6684
Bahrajn	800 171	Mehika (Ciudad de Mexico)	(55) 5258-9922

(se nadaljuje)

Država/regija	HP tehnična podpora	Država/regija	HP tehnična podpora
Bangladeš	pošljite faks: +65-6275-6707	Nemčija (0,12 Eur/min.)	+49 (0) 180 5652 180
Belgija (francoščina)	+32 070 300 004	Nigerija	+234 1 3204 999
Belgija (nizozemščina)	+32 070 300 005	Nizozemska (0,10 Eur/min.)	0900 2020 165
Bolivija	800-100247	Norveška <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Brazilija (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Nova Zelandija	0800 441 147
Brazilijska (ostala mesta)	0800 157751	Oman	+971 4 883 8454
Brunej	pošljite faks: +65-6275-6707	Pakistan	pošljite faks: +65-6275-6707
Danska	+45 70 202 845	Palestina	+971 4 883 8454
Dominikanska republika	1-800-711-2884	Panama	001-800-711-2884
Egipt	+20 2 532 5222	Peru	0-800-10111
Ekvador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Po poteku garancije v Avstraliji (stroški pogovora)	1902 910 910
Ekvador (Pacifictel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Po poteku garancije v Kanadi (stroški pogovora)	1-877-621-4722
Filipini	632-867-3551	Podpora v Avstraliji v času garancije	131047
Finska	+358 (0) 203 66 767	Podpora v Kanadi v času garancije	(905) 206 4663
Francija (0,34 Eur/min.)	+33 (0)892 69 60 22	Poljska	+48 22 5666 000
Grčija (od Cipra do Aten brezplačno)	800 9 2649	Portoriko	1-877-232-0589
Grčija, mednarodno	+30 210 6073603	Portugalska	+351 808 201 492
Grčija, znotraj države/regije	801 11 22 55 47	Romunija	+40 (21) 315 4442
Gvatemala	1800-999-5105	Ruska federacija, Moskva	+7 095 7973520
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Ruska federacija, Sankt Petersburg	+7 812 3467997
Indija	91-80-8526900	Saudska Arabija	800 897 1444
Indija (brezplačno)	1600-4477 37	Singapur	65 - 62725300
Indonezija	62-21-350-3408	Slovaška	+421 2 50222444

Država/regija	HP tehnična podpora	Država/regija	HP tehnična podpora
Irska	+353 1890 923 902	Srednji vzhod (mednarodno)	+971 4 366 2020
Italija	+39 848 800 871	Tajska	0-2353-9000
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	Tajvan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Jamajka	1-800-711-2884	Trinidad in Tobago	1-800-711-2884
Japonska	+81-3-3335-9800	Tunizija <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
Jemen	+971 4 883 8454	Turčija	+90 216 579 71 71
Jordanija	+971 4 883 8454	Ukrajina, Kijev	+7 (380 44) 4903520
Južna Afrika (republika)	086 0001030	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Južna Afrika, izven republike	+27 11 2589301	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kambodža	pošljite faks: +65-6275-6707	Vietnam	84-8-823-4530
Karibi in Srednja Amerika	1-800-711-2884	Zahodna Afrika	+351 213 17 63 80
Katar	+971 4 883 8454	Združene države Amerike	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
Kitajska	86-21-38814518, 8008206616	Združeni arabski emirati	800 4520
Kolumbija	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Združeno kraljestvo	+44 (0) 870 010 4320
Koreja	+82 1588 3003	Češka	+420 261307310
Kostarika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Čile	800-360-999
Kuvajt	+971 4 883 8454	Španija	+34 902 010 059
Libanon	+971 4 883 8454	Šri Lanka	pošljite faks: +65-6275-6707
Luksemburg (francoščina)	900 40 006	Švedska	+46 (0)77 120 4765
Luksemburg (nemščina)	900 40 007	Švica <sup>3</sup>	+41 0848 672 672

- 1 Ta klicni center je za podporo francosko govorečim strankam iz držav/regij: Maroko, Tunizija in Alžirija.
- 2 Začetna cena klica: 0,55 Norveške krone (0,08 Eur), cena za stranke na minuto: 0,39 Norveške krone (0,05 Eur).
- 3 Ta klicni center je za podporo nemško, francosko in italijansko govorečim strankam v Švici. (0,08 CHF/min. v visoki tarifi, 0,04 CHF/min. v nizki tarifi).

## Call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your credit card.

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

## Call HP Korea customer support

### HP 한국 고객 지원 문의

\*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003

\*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700

\* 전화 상담 가능 시간 :  
평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일, 공휴일 제외)

## Call HP Japan support

### カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1～3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)  
 :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)  
 サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで  
 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。  
 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意:** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Pripravite HP all-in-one za pošiljanje

Če ste po razgovoru s HP-jevo podporo za stranke ali prodajalcem dobili nasvet, da napravo HP all-in-one pošljete na servis, potem vas prosimo, da se držite naslednjih navodil, da preprečite nadaljnje poškodbe HP izdelka.

**Opomba** Te informacije ne veljajo za stranke na Japonskem. Za informacije o možnosti storitev na Japonskem si oglejte [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- Vklopite HP all-in-one. Če se vaš HP all-in-one ne vklopi, preskočite ta korak in nadaljujte z 2. korakom.
- Odprite vrata za dostop do nosilca kartuše.
- Počakajte, da nosilec tiskalnih kartuš obmiruje in utihne, nato odstranite tiskalni kartuš iz njihovih rež. Za informacije o menjavi tiskalnih kartuš si oglejte [Zamenjava tiskalnih kartuš](#).

**Opomba** Če se vaš HP all-in-one ne prižge, lahko odklopite napajalni kabel in nato ročno potisnete nosilec kartuše na skrajno desno stran, da odstranite tiskalni kartuši. Ko ste končali, ročno premaknite nosilec kartuše v domač položaj (na levi strani).

- Namestite tiskalni kartuši v zaščite za tiskalne kartuše až v neproščen plastični vsebnik, tako da se ne bodo posušile, in jih odložite pri strani. Ne pošiljajte jih s HP all-in-one, razen če vam agent HP-jeve podpore strankam ni tako svetoval.
- Zaprite vrata za dostop do nosilca kartuše in počakajte nekaj minut, da se nosilec kartuše pomakne nazaj v prvotni položaj (na levo stran).


**Opomba** Poskrbite, da se skener vrne v prvotni položaj, preden izklopite napravo HP all-in-one.

- 6 S pritiskom gumba **Vklip** izklopite HP all-in-one.
- 7 Odklopite napajalni kabel in ga izključite iz HP all-in-one. Ne vračajte napajalnega kabla z HP all-in-one.



**Opozorilo** Nadomestni HP all-in-one ne bo poslan z napajalnim kablom. Shranite napajalni kabel na varno mesto, dokler ne pride nadomestni HP all-in-one.

- 8 Pokrivalo nadzorne plošče odstranite, kot je opisano:
  - a Poskrbite, da je barvni grafični zaslon poravnан z napravo HP all-in-one.
  - b Dvignite pokrov.
  - c Položite vaš palec ob utoru na levi strani pokrivala nadzorne plošče. Nežno odstranite pokrivalo nadzorne plošče, kot je prikazano spodaj.

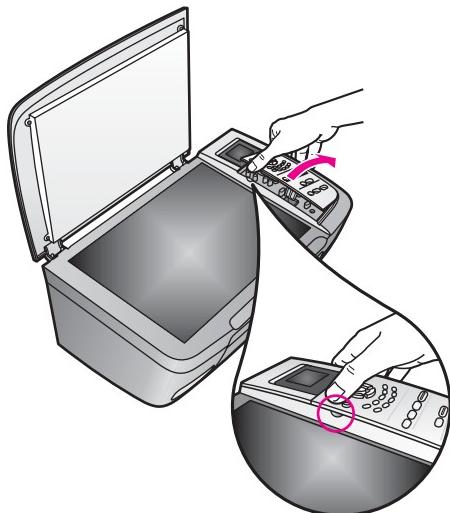


- 9 Zadržite pokrivalo nadzorne plošče. Pokrivala nadzorne plošče ne vračajte z napravo HP all-in-one.



**Nasvet** Za namestitev pokrivala nadzorne plošče si oglejte navodila za nameščanje, ki so prišla z vašim HP all-in-one.

**Opozorilo** Nadomestni HP all-in-one morda ne bo prišel s pokrivalom nadzorne plošče. Shranite pokrivalo nadzorne plošče na varnem in ko pride nadomestni HP all-in-one, ga ponovno namestite. Za uporabo funkcij nadzorne plošče na nadomestnem HP all-in-one, morate namestiti pokrivalo.

- 10 Če je mogoče, HP all-in-one zapakirajte v originalno embalažo ali v embalažo nadomestne naprave.

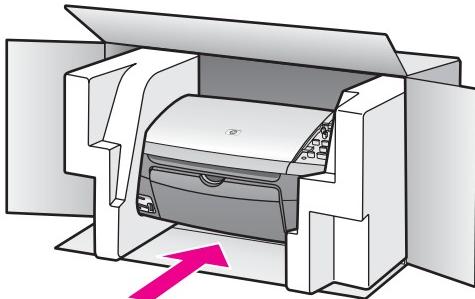

Če nimate originalne embalaže, uporabite kakšen drug primeren material. Poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilnega pakiranja in/ali prevoza, niso vključene v garancijo.

- 11 Nalepko za povratni prevoz namestite na zunanjost skatle.
- 12 V škatli morajo biti še:
  - Celoten opis simptomov za servisno osebje (zaželeni so primeri vzorcev problematičnega tiskanja).
  - Kopija računa ali kakšen drug dokaz o nakupu, s katerim dokažete veljavnost garancije.
  - Vaše ime, naslov in tel. številka, na kateri ste dosegljivi čez dan.

# 15 Informacije o garanciji

HP all-in-one ima omejeno garancijo, opisano v tem odstavku. Vsebuje tudi informacije o pridobitvi garancijskih storitev in podaljšanju standardne tovarniške garancije.

To poglavje vsebuje informacije o trajanju omejene garancije, garancijskih storitvah, garancijskih nadgradnjah, vračanju HP all-in-one za popravilo in vsebuje izjavo Hewlett-Packard omejene globalne garancije.

## Trajanje omejene garancije

Trajanje omejene garancije (strojna oprema in izdelava): 1 leto

Trajanje omejene garancije (CD medij): 90 dni

Trajanje omejene garancije (tiskalne kartuše): Do porabe HP črnila ali do "konca garancijske dobe", ki je navedena na kartuši, karkoli se zgodi prej. Ta garancija ne pokriva izdelke HP črnila, ki so bili ponovno napolnjeni, ponovno sestavljeni, obnovljeni, nepravilno uporabljeni ali spremenjeni.

## Garancijska storitev

Za pridobitev HP-jevega servisnega popravila se morate najprej obrniti na HP-jev servis ali HP-jev center za podporo strankam glede osnovnega odpravljanja napak. Oglejte si **HP podpora za stranke** da boste izvedeli, kaj morate storiti, preden pokličete center za podporo strankam.

Če vaš HP all-in-one potrebuje manjšo zamenjavo dela, katerega lahko zamenjate sami, lahko HP plača vnaprej stroške pošiljanja, carino in davek; zagotovi telefonsko pomoč za zamenjavo dela; in plača stroške pošiljanja, carino in davek za katerikoli del, za katerega HP zahteva, da ga vrnete. Sicer vas bo HP-jev Center za podporo strankam napotil na pooblaščenega ponudnika storitev, ki je pooblaščen s strani HP za popravilo tega izdelka.

**Opomba** Te informacije ne veljajo za stranke na Japonskem. Za informacije o možnosti storitev na Japonskem si oglejte **HP Quick Exchange Service (Japan)**.

## Dopolnitve garancije

Glede na vašo državo/regijo, HP lahko ponuja možnost nadgradnje garancije, ki podaljša ali razširi standardno garancijo izdelka. Možnosti na voljo lahko vključujejo prioritetno telefonsko podporo, storitev vračanja ali zamenjavo v naslednjem delavnem dnevu. Običajno kritje za storitve prične na dan nakupa in ga morate kupiti v omejenem času od nakupa izdelka.

Za več informacij:

- V ZDA pokličite 1-866-234-1377, da govorite s HP svetovalcem.
- Izven ZDA pokličite HP-jev krajevni servis za podporo strankam. Za seznam mednarodnih številk za podporo strankam si oglejte **Klici drugod po svetu**.
- Pojdite na [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Če ste pozvani, izberite vašo državo/regijo in nato poiščite informacije o garanciji.

## Vrnitev naprave HP all-in-one v popravilo

Preden HP all-in-one vrnete v popravilo, morate poklicati HP-jevo službo za podporo strankam. Oglejte si **HP podpora za stranke** da boste izvedeli, kaj morate storiti, preden pokličete center za podporo strankam.

**Opomba** Te informacije ne veljajo za stranke na Japonskem. Za informacije o možnosti storitev na Japonskem si oglejte **HP Quick Exchange Service (Japan)**.

## Izjava o omejeni globalni garanciji podjetja Hewlett-Packard

### Obseg omejene garancije

Hewlett-Packard ("HP") jamči končnemu uporabniku ("kupec"), da bo vsak izdelek ("izdelek") HP PSC 2350 series all-in-one s pripadajočo programsko opremo, pripomočki, mediji in potrošnim materialom deloval brez napak v materialu in izdelavi v času, ki začne teči z dnevom nakupa izdelka.

Za vsak izdelek strojne opreme traja HP-jeva omejena garancija eno leto za dele in eno leto za delo. Za vse ostale izdelke pa traja HP-jeva omejena garancija devetdeset dni tako za dele kot delo.

Za vsak izdelek programske opreme velja HP-jeva omejena garancija le za napačno izvrševanje programskih navodil. HP ne jamči, da bo delovanje kateregakoli izdelka neprekinjeno in brez napak.

HP-jeva omejena garancija velja le za tiste napake, ki nastanejo pri normalni uporabi izdelka in ne velja za nobene druge težave, vključno s takimi, ki nastanejo zaradi: (a) nepravilnega vzdrževanja ali sprememb, (b) programske opreme, pripomočkov, mediijev ali potrošnega materiala, ki jih ne preskrbi ali podpira HP, ali (c) delovanja izdelka izven določil proizvajalca.

Za vse izdelke strojne opreme velja, da uporaba kartuše s črnilom, ki ni izdelek HP, ali ponovno polnjene kartuše ne spremeni garancije, ki jo HP daje kupcu, ali katerekoli pogodbе o HP podpori kupcu. Vendar pa bo v primeru, da je odpovedali poškodbа izdelka nastala zaradi uporabe kartuše s črnilom, ki ni izdelek HP, ali zaradi ponovnega polnjenja kartuše, HP zaračunal standardno ceno za delo in material za servisiranje izdelka zaradi take odpovedi ali poškodbe.

Če v času veljavne garancije HP prejme obvestilo o okvari katerega koli izdelka, ga bo po lastni presoji popravil ali zamenjal. V primerih, ko stroški dela niso zajeti v HP-jevo omejeno garancijo, bo HP zaračunal delo po svojih standardnih postavkah.

Če HP ne more odpraviti napake na izdelku ali zamenjati izdelka, ki je še v garanciji, bo v razumnem času po obvestilu o okvari vrnil znesek v višini nakupne cene izdelka.

HP ni zadolžen za popravila, zamenjavo ali povračilo denarja, dokler stranka ne vrne pokvarjenega izdelka HP-ju.

Vsak nadomestni izdelek je lahko nov ali kot-nov, pod pogojem, da je njegova uporabnost enaka ali boljša od izdelka, ki ga zamenjuje.

HP izdelki, vključno z vsakim izdelkom, utegnejo vsebovati predelane dele, sestavne dele ali materiale, ki so po kakovosti enakovredni novim.

HP-jeva omejena garancija je veljavna za vse izdelke v vsaki državi/regiji ali tam, kjer HP trži svoj izdelek. Pogodbe o dodatni garancijski storitvi, kot je servisiranje na samem mestu, zagotavljajo vse pooblašcene servisne delavnice HP v država/območje, kjer izdelek prodaja HP ali njegov pooblaščeni zastopnik.

### Omejitve garancije

DO STOPNJE, KI JO DOPUŠČAJO KRAJEVNI ZAKONI, NITI HP NITI NJEGOVI ZUNANJI DOBAVITELJI DODATNO NE GARANTIRajo OZ. KAKORKOLI POGOJUJEJO HP IZDELKOV; BODISI IZRECNO ALI IMPLICIRANO, ALI POGOJE GLEDE TRŽNE USPEŠNOSTI IZDELKA, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

### Omejitve zavezanosti

V skladu s krajevno zakonodajo so pravna sredstva, navedena v tej izjavi o omejeni garanciji, strankina edina in izključna pravna sredstva.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODOAJO, RAZEN DOLŽNOSTI, KI SO POSEBEJ NAVEDENE V TEJ IZJAVI O OMEJENI GARANCII, NISO NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI TEMELJI NA DOGOVORU, NEDOVOLJENEM

DEJANJU ALI KAKŠNI DRUGI PRAVNI TEORIJI IN ČEPRAV SO BILI HP IN NJEGOVI DOBavitelji obveščeni o možnosti take škode.

### Krajevna zakonodaja

Izjava o omejeni garanciji daje stranki posebne pravne pravice. Stranka ima tudi druge pravice, ki pa se razlikujejo od države do države v ZDA, od province do province v Kanadi in od posamezne države/regije drugod po svetu.

Če izjava o omejeni garanciji ni v skladu s krajevno zakonodajo, jo ta izjava ustrezno prilagaja. Na osnovi omenjene krajevne zakonodaje določene zavnitve in omejitve v izavi morda ne veljajo za stranko. Na primer, nekatere države v ZDA, kakor tudi določene vlade izven ZDA (vključno s provincami v Kanadi), lahko:

prekličejo odrekanja in omejitve v tej izavi, ki omejujejo zakonite pravice kupcev (npr. v Veliki Britaniji);

Drugache omejijo možnost proizvajalca, da uveljavi takšne zavnitve ali omejitve; ali priznajo kupcu dodatne garancijske pravice, določijo trajanje splošnih garancij, ki jih proizvajalec ne more ovreči, ali pa ne dovolijo omejitev trajanja splošnih garancij.

ZA UPORABNIŠKE TRANSAKCIJE V AVSTRALIJI IN NOVI ZELANDIJI DOLOČILA V TEJ IZJAVI O OMEJENI GARANCII, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJajo, AMPAK SO DODATEK K LASTNIKOVIM ZAKONITIM PRAVICAM, KI VELJAO ZA PRODAJO GARANTIRANEGA HP IZDELKA TAKIM STRANKAM.

### Informacije o omejeni garanciji za države/regije članice EU

Spodaj so navedena imena in naslovi HP-jevih entitet, ki priznavajo HP-jevo omejeno garancijo (proizvajalčeva garancija) v državah/regijah članicah EU.

**Na osnovi dogovora o nakupu imate lahko tudi zakonite pravice do prodajalca, dodatno k proizvajalčevi garanciji, katerih ta izdelovalčeva garancija ne omejuje.**

Belgija/Luksemburg Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Irska Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danska Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed	Nizozemska Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
Francija Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugalska Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras

Poglavlje 15  
(se nadaljuje)

Nemčija Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Avstrija Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
Španija Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	Finska Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Grčija Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Švedska Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgratan 9S-164 97 Kista
Italija Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Združeno kraljestvo Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

# 16 Tehnični podatki

V tem poglavju so navedene tehnične specifikacije in mednarodne regulativne informacije za vaš HP all-in-one.

To poglavje vsebuje podatke o sistemskih zahtevah za Windows in Macintosh; informacije o papirju, tiskanju, kopiranju, pomnilniških karticah, specifikacije za skeniranje, fizične lastnosti, porabo energije in skrbi za okolje; obvestila regulative; in izjavo o ustreznosti.

## Sistemske zahteve

Sistemski zahteve programske opreme se nahajajo v datoteki Readme (Berime). Do datoteke Readme (Berime) lahko dostopate tako, da dvokliknete ikono v vrhni mapi CD-ROM plošče s programsko opremo za HP all-in-one. Če je Windows programska oprema že nameščena, lahko dostopate do datoteke Readme (Berime) preko gumba **Start** v opravilni vrstici; izberite **Programs (Programi), Hewlett-Packard, HP PSC 2400 Series, View the Readme File** (**Prikaži datoteko Readme (Berime)**).

## Specifikacije papirja

To poglavje vsebuje informacije o zmogljivosti predala za papir, velikosti papirja in specifikacije robov za tiskanje.

### Zmogljivosti predala za papir

Vrsta	Teža papirja	Vhodni predal <sup>1</sup>	Izhodni predal <sup>2</sup>
Navaden papir	16 do 24 lb. (60 do 90 g/m <sup>2</sup> )	100 (75 g/m <sup>2</sup> papir)	50 (75 g/m <sup>2</sup> papir)
papir Legal	20 do 24 lb. (75 do 90 g/m <sup>2</sup> )	100 (75 g/m <sup>2</sup> papir)	50 (75 g/m <sup>2</sup> papir)
Kartice	110 lb. indeks maks. (200 g/m <sup>2</sup> )	20	10
Ovojnica	20 do 24 lb. (75 do 90 g/m <sup>2</sup> )	10	10
Prosojnice	Ni na voljo	30	15 ali manj
Nalepke	Ni na voljo	20	10
Fotografski papir 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)	236 g/m <sup>2</sup> (145 lb.)	30	15
Fotografski papir 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcev)	Ni na voljo	20	10

1 Največja zmogljivost.

2 Na zmogljivost izhodnega predala za papir vpliva vrsta papirja in količina črnila, ki ga uporabljate. HP priporoča, da pogosto izpraznite izhodni predal.

## Velikost papirja

Vrsta	Velikost
Paper (Papir)	Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184,2 x 266,7 mm Legal: 216 x 356 mm
Ovojnice	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Prosojnice	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotografski papir	102 x 152 mm
Kartice	76 x 127 mm Indeksna kartica: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki razglednice: 100 x 148 mm
Nalepke	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Po meri	76 x 127 mm do 216 x 356 mm

## Specifikacije robov za tiskanje

	Zgoraj (zgornji rob)	Dno (spodnji rob) <sup>1</sup>
Papir ali prosojnice		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) in JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Ovojnice	3,2 mm ()	6,7 mm
Kartice		
	1,8 mm	6,7 mm

<sup>1</sup> Ta rob ni združljiv; celotna površina pisanja je združljiva. Pisalna površina je odmaknjena od centra za 5,4 mm (0,21 palca), kar ima za posledico asimetrična zgornji in spodnji rob.

## Specifikacije tiskanja

- 600 x 600 dpi črnobelo
- 1200 x 1200 dpi barvno s HP PhotoREt III
- Metoda: kapljica na zahtevo, termično brizganje črnila (inkjet)
- Jezik: HP PCL Level 3, PCL3 GUI ali PCL 10
- Hitrost tiskanja se lahko razlikuje glede na kompleksnost dokumenta
- življenjski cikel: 500 natisnjene strani na mesec (v povprečju)
- življenjski cikel: 5000 natisnjene strani na mesec (maksimum)

Način		Ločljivost (dpi)	Hitrost (ppm)
Najboljše	Črnobelo	1200 x 1200	2
	Barvno	1200 x 1200 do 4800 dpi optimizirano <sup>1</sup>	0,5
Normalno	Črnobelo	600 x 600	7
	Barvno	600 x 600	4
Hitro	Črnobelo	300 x 300	23
	Barvno	300 x 300	18

1 Do 4800 x 1200 optimiziranih dpi barvno tiskanje na fotografskih papirjih Premium, 1200 x 1200 vhodnih dpi.

## Specifikacije kopiranja

- Digitalna obdelava slik
- Do 99 kopij iz originala (se razlikuje glede na model)
- Digitalni zoom od 25 do 400% (se razlikuje glede na model)
- Prilagodi strani, Plakat, Več na stran
- Do 23 kopij v minutti črnobelo; 18 kopij v minutti barvno (se razlikuje glede na model)
- Hitrost kopiranja se lahko razlikuje glede na kompleksnost dokumenta

Način		Hitrost (ppm)	Ločljivost tiskanja (dpi)	Ločljivost skeniranja (dpi) <sup>1</sup>
Najboljše	Črnobelo	do 0,8	1200 x 1200	1200 x 2400
	Barvno	do 0,8	1200 x 1200 <sup>2</sup>	1200 x 2400
Normalno	Črnobelo	do 7	600 x 1200	600 x 1200
	Barvno	do 4	600 x 600	600 x 1200
Hitro	Črnobelo	do 23	300 x 1200	600 x 1200
	Barvno	do 18	600 x 300	600 x 1200

1 Največja pri 400% povečavi.

2 Na fotografskem ali Premium papirju.

## Specifikacije pomnilniških kartic

- Največje priporočeno število datotek na pomnilniški kartici: 1,000
- Največja priporočena velikost ene datoteke: Največ 12 milijonov točk, največ 8 MB
- Največja priporočena velikost pomnilniške kartice: 1 GB (samo v trdnem stanju)

**Opomba** Približevanje katerikoli od priporočenih največjih vrednosti na pomnilniški kartici lahko povzroči počasnejšo zmogljivost HP all-in-one od pričakovane.

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

## Specifikacije skeniranja

- Vključen urejevalnik slik
- Integirana OCR programska oprema samodejno pretvori skenirano besedilo v besedilo, ki ga je mogoče urejati
- Hitrost skeniranja se lahko razlikuje glede na kompleksnost dokumenta
- Vmesnik, združljiv s Twain
- Ločljivost: opticky až do 1200 x 4800 dpi; 19200 dpi razširjena (programska oprema)
- Barvno: 48-bit barvno, 8-bit sivinsko (256 nivojev sivine)
- Največja velikost skeniranja na steklu: 21,6 x 29,7 cm

## Fizične specifikacije

- Višina: 17,2 cm (barvni grafični zaslon v zloženi poziciji)
- Širina: 44 cm
- Globina: 28,4 cm
- Teža: 5,5 kg

## Specifikacije porabe energije

- Poraba energije: največ 80 W
- Vhodna napetost: AC 90 do 240 V ~ 1 A 47–63 Hz, ozemljeno
- Izhodna napetost: DC 32 Vdc==1630 mA

## Specifikacije za okolje

- Priporočeno območje temperature delovanja: 15° do 32° C (59° do 90° F)
- Dovoljeno območje temperature delovanja: 5° do 40° C (41° do 104° F)
- Vlažnost: 15% do 85% RH brez kondenza
- Temperaturno območje nedelovanja (shranjevanja): -4° do 60° C (-40° do 140° F)
- Ob prisotnosti močnih elektromagnetnih polj je možno, da je izpis iz HP all-in-one rahlo popačen
- HP priporoča uporabo USB kabla, ki je krajsi od 3 m (10 čevljev), da se zmanjša vneseni šum zaradi močnih elektromagnetnih polj

## Dodatne specifikacije

Pomnilnik: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Če imate dostop do interneta, lahko dobite pomoč na HP-jevi spletni strani. Pojdite na: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Program varovanja okolja za izdelek

To poglavje vsebuje informacije o varovanju okolja; nastajanju ozona; porabi energije; porabi papirja; plastiki; specifikacijah varnosti materialov in programih recikliranja.

### Varovanje okolja

Hewlett-Packard je zavezан skrbi za kakovostne izdelke in varovanje okolja. Ta izdelek je bil zasnovan z več lastnostmi za zmanjšanje škodljivih vplivov na naše okolje.

Za več informacij obiščite spletno stran o HP-jevi zavezi za okolje na naslovu:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### Nastajanje ozona

Ta izdelek ne izloča upoštevanja vredne količine plina ozona (O<sub>3</sub>).

### Energy consuption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

### Uporaba papirja

Ta izdelek je namenjen uporabi recikliranega papirja, ki ustreza DIN 19309.

### Plastika

Plastični deli, težji od 25 gramov, so označeni v skladu z mednarodnimi standardi, ki razširjajo zmožnost identificiranja plastike za namen recikliranja na koncu življenjske dobe izdelka.

### Pole z varnostnimi podatki o materialu

Pole z varnostnimi podatki o materialu (Material safety data sheets (MSDS)) lahko dobite na HP-jevi spletni strani na naslovu:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Stranke brez dostopa do interneta naj se obrnejo na svoj lokalni center HP-jeve pomoči strankam.

### Program recikliranja

HP ponuja vedno večje število programov vračanja izdelkov in recikliranja v veliko državah/regijah, kot tudi partnerstvo z nekaterimi največjimi centri za recikliranje elektronike po vsem svetu. HP tudi varčuje z viri tako, da obnavlja in ponovno prodaja nekatere od svojih najbolj popularnih izdelkov.

Ta HP izdelek vsebuje naslednje materiale, ki lahko zahtevajo posebno rokovanje na koncu življenjske dobe:

- Živo srebro v fluorescenčni žarnici v skenerju (< 2 mg)
- Svinec v sredstvu za spajkanje

### HP program za recikliranje inkjet zalog

HP je zavezan varovanju okolja. HP program za recikliranje inkjet zalog je na voljo v mnogih državah/regijah in vam omogoča, da brezplačno reciklirate porabljene tiskalne kartuše. Dodatne informacije so vam na voljo na naslednji spletni strani:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Obvestila regulative

HP all-in-one izpolnjuje zahteve agencij za regulativo v vaši državi/regiji.

To poglavje vsebuje informacije o identifikacijski številki regulativnega modela za vaš HP all-in-one; izjavo FCC; in ločena obvestila za uporabnike v Avstraliji, na Japonskem in v Koreji.

### Identifikacijska številka regulativnega modela

Za namene identifikacije regulative je vašemu izdelku dodeljena številka modela regulative.

Številka modela regulative za vaš izdelek je SDGOB-0401-02. Te številke ne smete zamešati z marketinškim imenom (HP PSC 2350 series all-in-one) ali številko izdelka (Q5786A).

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Previdno** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

## Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

## Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Notice to users in Korea

### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Izjava o ustreznosti (Evropsko gospodarsko področje)

Izjava o ustreznosti v tem dokumentu je v skladu s smernico ISO/IEC Guide 22 in EN 45014. Identificira izdelek, ime proizvajalca in naslov in specifikacije v uporabi, priznane v Evropski skupnosti.

## Declaration of conformity

	<b>DECLARATION OF CONFORMITY</b> according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014	
<b>Manufacturer's Name:</b> Hewlett-Packard Company		
<b>Manufacturer's Address:</b> 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA		
<b>Regulatory Model Number:</b> <u>SDGOB-0401-02</u>		
<b>declares, that the product:</b>		
<b>Product Name:</b> HP PSC 2350 Series ( <b>Q5786A</b> )		
<b>Model Number(s):</b> PSC 2350 ( <b>Q5792A, Q5792B</b> ), PSC 2352 ( <b>Q5797C</b> ), PSC 2353 ( <b>Q5796C</b> ), PSC 2355 ( <b>Q5789A, Q5789B, Q5795C</b> ), PSC 2355xi ( <b>Q5790A</b> ), PSC 2355v ( <b>Q5791A</b> ), PSC 2357 ( <b>Q5794B</b> ), PSC 2358 ( <b>Q5788D</b> )		
<b>Power Adapter(s) HP part#:</b> 0950-4491		
<b>conforms to the following Product Specifications:</b>		
<b>Safety:</b> IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002 IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) UL 60950-1: 2003 CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001		
<b>EMC:</b> CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998		
<b>Supplementary Information:</b> The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. 1) The product was tested in a typical configuration.		
18 March 2004 <input type="checkbox"/> Date <input type="checkbox"/>		 Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. <input type="checkbox"/>
<small>European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,            D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)</small>		

# Stvarno kazalo

## Številke

- 4 by 6 inch photo paper, load 35
- čas zakasnitve poziva 95
- čiščenje
  - kontakti tiskalne kartuše 92
  - notranji del pokrova 83
  - steklo 83
  - tiskalna kartuša področje šob za črnilo 93
  - tiskalne kartuše 91
  - zunanost 84

## B

- barvni
  - intenzivnost 61
  - kopije 62
- barvni grafični zaslonski ikone 9
- ohranjevalnik zaslona 9
- sprememba jezika 100
- sprememba merskih enot 101
- brezrobe fotografije
  - tiskanje s pomnilniške kartice 48
- brezrobe kopije
  - Fotografija 10 x 15 cm (4 x 6 palcev) 57
  - zapolni celo stran 58

## D

- desna puščica 8
- digitalni fotoaparat PictBridge 48
- DPOF datoteka 49

## F

- fizične specifikacije 130
- foto
  - meni 10
  - meni gumb 8
- fotografije
  - brezrobo 48
  - HP Image Zone 77
  - izboljšava kopij 62

## Kartuša za tiskanje

- fotografij 89
- pošiljanje iz pomnilniške kartice 74
- pošiljanje skeniranih slik 75
- predstavitev 50
- preklic izbiре 48
- Quick Print (Hitri natis) 49
- tiskanje iz DPOF datoteke 49
- fotografski papir velikosti 10 x 15 cm, nalaganje 35
- fotografski papir, nalaganje 33, 35

## G

- garancija
  - dopolnitve 123
- gumb OK 8
- gumb Prekliči 9
- gumb prenesi slike (HP Director) 12
- gumb skeniraj dokument (HP Director) 12
- gumb skeniraj sliko (HP Director) 12
- gumb Sukanje 8
- gumb Vklop 7
- gumb Zoom 8

## H

- Hagaki kartice, nalaganje 35
- hitrost
  - kopiranje 56
- HP all-in-one
  - pregled 5
  - pripravite na pošiljanje 120
- HP Director
  - HP Instant Share 79
  - manjkajoče ikone 106
  - start 11
- HP Gallery
  - OS 9 HP Image Zone 17
  - OS X HP Image Zone 14
- HP Image Print (HP Tiskanje slik) (OS X HP Image Zone) 14

## HP Image Zone

- HP Instant Share 77, 78
- Macintosh 13, 16, 78
- pregled 11
- Windows 11, 12, 77

## HP Instant Share

- e-pošta 50
- HP Image Zone 77
- kvalitetni natisi 50
- nastavitev (USB) 74
  - o 73
- pošiljanje fotografi po e-pošti iz HP Image Zone (USB) 77
- pošiljanje fotografi po e-pošti s pomnilniške kartice (USB) 74
- pošiljanje fotografij s pomnilniške kartice (USB) 74
- pošiljanje na napravo 74, 77
- pošiljanje skeniranih slik 75
- pošiljanje slik 74
- pošiljanje slik iz HP Image Zone (USB) 77
- spletni albumi 50

## HP JetDirect

- nastavljen 22
- HP na spletu (OS 9 HP Image Zone) 17
- HP pomoč (OS 9 HP Image Zone) 17
- HP Služba za podporo preden kličete 97

## I

- ID servisiranja 116
- Instant Share. glejte HP Instant Share
- Izjava FCC 132
- izjava o ustreznosti
  - Evropsko gospodarsko območje 133
  - Združene države Amerike 134

## K

kakovost  
kopiranje 56  
kakovost hitrega kopiranja 56  
kakovost najboljšega  
kopiranja 56  
kakovost normalnega  
kopiranja 56  
kartuše. *glejte* tiskalne kartuše  
kartuše s črnim. *glejte*  
tiskalne kartuše  
kopiranje  
besedilo, izboljšava 61  
fotografije na Letter ali A4  
papir 58  
fotografije, izboljšanje 61  
hitrost 56  
intenzivnost barv 61  
kakovost 56  
meni 9  
poudarjanje svetlih  
delov 62  
povečava v plakat 62  
preklic 63  
prenos z likanjem 63  
privzete nastavitev 56  
specifikacije kopiranja 129  
velikost papirja 53  
večkrat na eno stran 59  
vrste papirje,  
priporočene 54  
črnobelni dokumenti 57  
število kopij 56

## L

leva puščica 8

## M

medij. *glejte* papir  
meni skeniraj v  
USB - Macintosh 10  
USB - Windows 10

## N

nadzorna plošča  
pregled 6  
nalaganje  
4 by 6 inch photo paper 35  
fotografski papir velikosti  
10 x 15 cm 35  
Hagaki kartice 35  
nalepke 36

original 31

ovojnice 36  
papir A4 33  
papir Legal 33  
papir Letter 33  
papir polne velikosti 33  
prenosi z likanjem 36  
prosojnice 36  
razglednice 35  
voščilnice 36

nalepke, nalaganje 36

Namestitev z USB kablom 99

naredi kopije

gumb (HP Director) 12  
OS 9 HP Image Zone 17  
OS X HP Image Zone 14

naročanje

Navodila za nameščanje 82  
papir 81  
programska oprema 82  
tiskalne kartuše 81  
Uporabniški priročnik 82

nastavitev

gumb 8  
meni 11

nastavitev

možnosti tiskanja 70  
način varčevanja z energijo 94  
notranji del pokrova,  
čiščenje 83

## O

obnovitev tovarniških

nastavitev 95

obvestilo regulative

identifikacijska številka  
regulativnega modela 132

Izjava FCC 132

izjava o ustreznosti 134

izjava o ustreznosti

(Evropsko gospodarsko  
področje) 133

obvestilo uporabnikom na

Japonskem 133

obvestilo uporabnikom v

Koreji 133

odprava napak

namestitev strojne

opreme 99

nameščanje programske

opreme 105

napačne merske enote 101

obratovanje 110

obrnite se na HP-jevo

službo za podporo 97

pomnilniška kartica za

fotografije 111

pregled 97

pregled namestitve 98

viri za podporo 97

ohranjevalnik zaslona 9

ovojnice, nalaganje 36

## P

papir

nalaganje 33  
naročanje 81  
nezdružljive vrste 32  
priporočene vrste 32  
priporočene vrste za  
kopiranje 54  
velikost papirja 128  
zagozditve 38, 110

papir A4, nalaganje 33

papir Legal, nalaganje 33

PictBridge 48

plakati

kopiranje 62

podpora

preden kličete 97  
viri 97

podpora za stranke

Australija 119

garancija 123

HP Quick Exchange

Service (Japan) 120

ID servisiranja 116

izven ZDA 116

Japonska 119

kontakt 115

Koreja 119

serijska številka 116

Severna Amerika 116

spletna stran 115

podprt tipi povezav

omrežen 22

skupna raba tiskalnila 22

USB 22

pomanjšanje/povečanje kopij

plakat 62

spremeni velikost da

ustreza Letter ali A4 60

več kopij na eno stran 59

Pomnilniška kartica

CompactFlash 39

Pomnilniška kartica Memory Stick 39  
Pomnilniška kartica MicroDrive 39  
Pomnilniška kartica MultiMediaCard (MMC) 39  
Pomnilniška kartica Secure Digital 39  
Pomnilniška kartica SmartMedia 39  
Pomnilniška kartica xD 39  
pomnilniške kartice poskusni list 41 pošiljanje fotografij 74 pregled 39 shranjevanje datotek v računalnik 40 tiskanje DPOF datoteke 49 tiskanje fotografij 47 vstavljanje kartice 40 poravnava tiskalnih kartuš 91 poročila samopreizkus 84 poročilo o samopreizkusu 84 poskusni list meni 10 scan 43 tiskanje 41 zapolnitev 42 posodobitev naprave Macintosh 113 pregled 111 Windows 112 posodobitev programske opreme.. *glejte posodobitev naprave* posvetlitev kopije 61 potemnитеv kopije 61 pošiljanje na napravo HP Director (Macintosh) 79 HP Image Zone (Macintosh) 78 HP Image Zone (Windows) 77 iz pomnilniške kartice 74 skenirane slike 75 predstavitev 50 preklic kopiranje 63 scan 67 tiskanje 71

prenesi slike OS 9 HP Image Zone 16 OS X HP Image Zone 14 prenosi z likanjem kopiranje 63 prenosi z likanjem, nalaganje 36 prilagodi strani 60 privzete nastavitev obnovitev 95 Program varovanja okolja za izdelek 131 programska aplikacija, tiskanje iz 69 prosojnice, nalaganje 36 puščica navzdol 8 puščica navzgor 9

**Q**  
Quick Print (Hitri natis) 49

**R**  
ravni črnila, preverjanje 84 razglednice, nalaganje 35 recikliranje 131 recikliranje inkjet zalog 132

**S**  
save fotografij v računalnik 40 scan gumb 8 HP Instant Share 75 na pomnilniško kartico 66 poskusni list 43 s sprednje plošče 65 specifikacije skeniranja 130 zaustavitev 67

serijska številka 116 sistemskie zahteve 127 skeniraj dokument (OS 9 HP Image Zone) 17 skeniraj sliko OS 9 HP Image Zone 17 OS X HP Image Zone 14

skeniraj v OCR (OS X HP Image Zone) 14 skupna raba tiskalnika Macintosh 22 Windows 21, 22 specifikacije. *glejte tehnični podatki*

specifikacije papirja 127 specifikacije pomnilniških kartic 129 specifikacije porabe energije 130 specifikacije robov za tiskanje 128 specifikacije za okolje 130 steklo naloži original 31 čiščenje 83 steklo skenerja naloži original 31 čiščenje 83 storitev 115 *glejte tudi podpora za stranke*

**T**  
tehnični podatki fizične specifikacije 130 sistemskie zahteve 127 specifikacije kopiranja 129 specifikacije papirja 127 specifikacije pomnilniških kartic 129 specifikacije porabe energije 130 specifikacije robov za tiskanje 128 specifikacije skeniranja 130 specifikacije tiskanja 129 specifikacije za okolje 130 teža 130 velikost papirja 128 zmogljivosti predala za papir 127 telefonske številke, podpora za stranke 115 text izboljšava kopij 61 tipkovnica 8 tiskalne kartuše imena delov 86 kartuša za tiskanje fotografij 89 naročanje 81 odprava napak 111 poravnava 91 preverjanje ravni črnila 84 rokovanie 86 shranjevanje 90 zamenjava 86

čiščenje 91  
čiščenje kontaktov 92  
čiščenje področja šob za črnilo 93  
tiskanje  
fotografije iz DPOF  
datoteke 49  
fotografije s pomnilniške kartice 47  
iz programske aplikacije 69  
možnosti tiskanja 70  
poročilo o samopreizkusu 84  
poskusni list 41  
prekliči tiskanje 71  
Quick Print (Hitri natis) 49  
specifikacije tiskanja 129  
z računalnika 69  
tovarniške privzete nastavitev, obnovitev 95

**Z**  
zagozditve, papirja 38, 110  
zamenjava tiskalnih kartuš 86  
zapolni celo stran 58  
zaustavitev  
kopiranje 63  
scan 67  
tiskanje 71  
zaščita za tiskalne kartuše 90  
zmogljivosti predala za papir 127

**Š**  
število kopij  
kopiranje 56

**V**  
več aplikacij (OS 9 HP Image Zone) 17  
vklopi barvno 8  
vklopi črnobelo 8  
voščilnice, nalaganje 36  
vrnитеv naprave  
HP all-in-one 120  
vzdrževanje  
način varčevanja z energijo 94  
obnovitev tovarniških privzetih nastavitev 95  
poravnava tiskalnih kartuš 91  
poročilo o samopreizkusu 84  
preverjanje ravni črnila 84  
zamenjava tiskalnih kartuš 86  
čas zakasnitve poziva 95  
čiščenje notranjega dela pokrova 83  
čiščenje stekla 83  
čiščenje tiskalnih kartuš 91  
čiščenje zunanjosti 84

**W**  
Webscan (Spletno skeniranje) 24



i n v e n t



Natisnjeno na vsaj 50 % recikliranih vlaknih  
z vsaj 10 % rabljenega papirja

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



**Q5786-90210**